


PARTS CATALOG


TB25/250
COMPACT EXCAVATOR

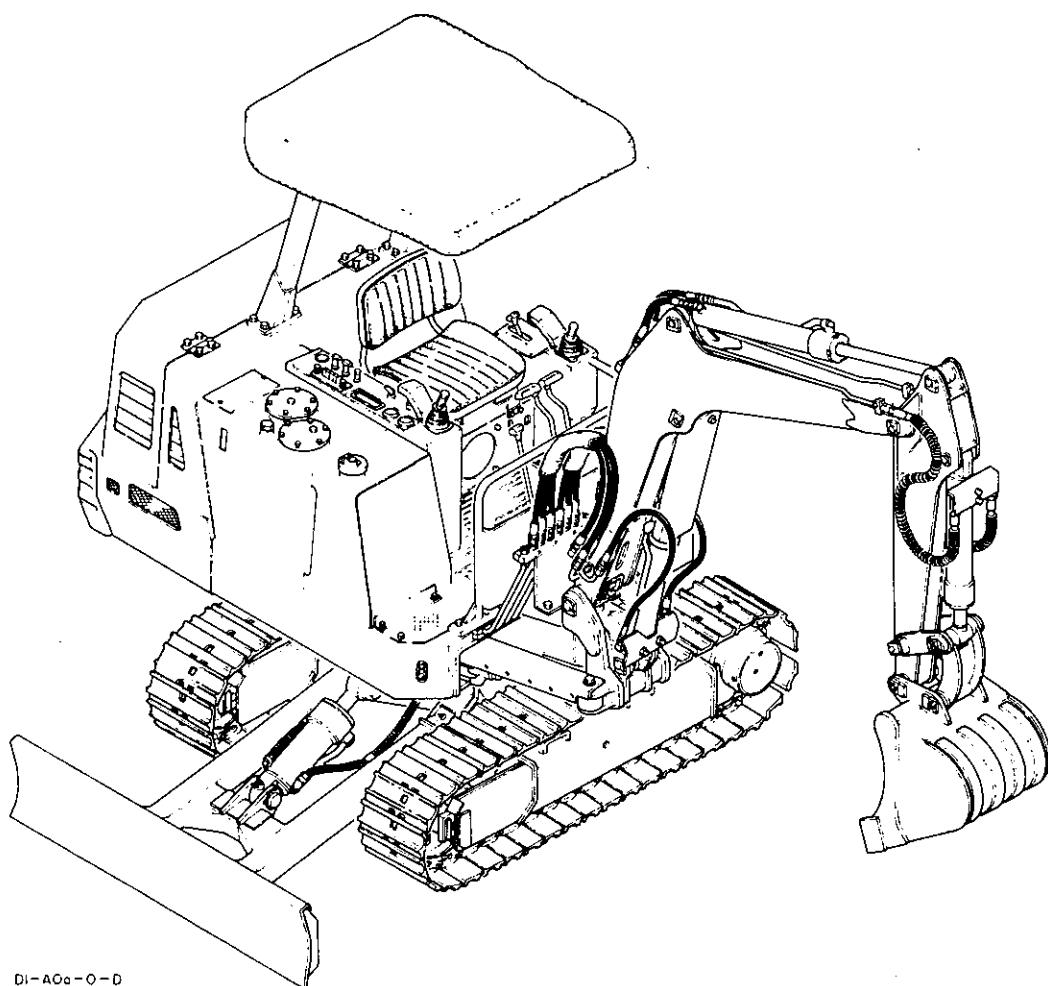

DI-A0a-O-D

株式会社竹内製作所
TAKEUCHI MFG. CO., LTD.

PUB. 4



How to read the parts catalogue

On each leaf of this PARTS CATALOGUE the upper half of the leaf holds an exploded view of the parts concerned, while the lower half of the leaf holds the list of these parts.

In the exploded views on each leaf the parts are shown in the order in which they would lie when the machine is set as in the general drawing on the preceding leaf. However, this does not apply to the illustrations of the controibox, the engine control, the bucket, or the hydraulic devices.

The front and rear, right and left of the machine

The machine is composed of the lower machinery, upper machinery and the hoe attachment. In the upper machinery the front and rear, right and left sides are decided from the point of view of one sitting in the operator's seat. In the lower machinery the front is regarded as being the side on which the dozer blade is installed, while the rear is regarded as being the side on which the travel device are installed.

I. Concerning the ordering of parts

When ordering parts be sure to state not only the part number, the description and quantity of the parts to be ordered, but also the model of the machine and the machine serial number.

Example

Model	Serial number	Part number	Description	Quantity required
TB-12S	2305	29081-09095	hose	2pcs..

2. Items in the list and their functions

Item

This is the number which indicates each part shown on the illustration. When a part is indicated as "0-*" on the Part List, it signifies that it is an assembly item and as general rule it is not shown on the illustration. It is the number for the sub parts (Refer to "Description") When they are assembled.

パーツカタログの見方

このパーツカタログは、各シートの上半分には部品展開図、下半分には部品リストがそれぞれ記載されています。各シートの展開図は、機械を前のページの全体図のようにセットした状態で、部品を展開しております。ただし、コントロールボックス、エンジンコントロール。バケット、油圧機器詳細図は除きます。

機械の前後、左右について

機械はロアマシナリー、アッパーマシナリー、ホーアタッチメント部より構成されており、アッパーマシナリーは運転席に坐り前後左右、ロアマシナリーは排土板のある側を前、走行装置のある側を後ろとそれぞれ呼んでおります。

1 部品のご注文に際して

部品のご注文の際は、部品番号、部品名称、個数はもちろん機械の形式、機体番号もお知らせ下さい。

〔例〕

形式	機体番号	部品番号	部品名称	必要数
TB-12S	2305	19081-09095	高圧ホース	2コ

2 リストの内容とその意味

符 号

展開図の各部品を示す番号です。

部品表に「0-*」と記載されている部品は、アッセンブリ品を示し、原則として展開図には記載されていません。続いて記載されている子部品（部品名称の項参照）が組立られた時の番号です。

Example

[例]

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	05441-90000	CONTROL ASSY, engine	エンジンコントロール ASSY	1			
1	05541-01100	☆BODY	☆ボディ	1			
2	05441-01300	☆SHAFT, drum	☆ドラムシャフト	1			
3	05441-01300	☆DISK	ディスク	1			

Part Number

This is the number which is designated to each type of part. Parts which are not for sale have "X" in front of the part number.

部品番号

その部品に付けられた固有の番号です。販売されない部品は、部品番号の前に「X」印を付けてあります。

Description

This is the name given to each part. Those parts which constitute an assembly item are indicated by a "☆" in front of the name of the part. In the listing the assembly comes first, with the sub parts, and sub - sub - parts following. The right hand side is indicated by an (R.H) and the left hand side indicated by an (L.H).

部品名称

その部品名称です。組立品を構成する部品は、部品名称の前に「☆」印を付け、組立品の次に続けて記載されており、親子関係の子部品あるいは孫部品を表します。また、右側は(R)、左側は(L)でそれぞれ示します。

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19000-16400	CYLINDER ASSY (R.H.)	シリンダー ASSY(R)	2			
0-2	19000-16499	☆KIT, seal	☆シールキット	1			
1	14100-00802	☆☆PACKING, piston	☆☆ピストンパッキン	1			
2	14105-60759	☆☆PACKING	☆☆パッキン	1			
3	14111-00060	☆☆SEAL, dust	☆☆ダストシール	1			
4	14113-00803	☆☆RING, back-up	☆☆バックアップリング	1			

In the above example "0-2" is a sub part of "0-1" and "1", "2", "3", and "4" are sub parts of "0-2" and sub - sub parts of "0-1".

上記の例で「0-2」は「0-1」の子部品となり、「1~4」の部品は、「0-2」に対しては子部品、「0-1」の部品に対して孫部品となります。

Q'ty

This indicates the quantity of the parts used in one machine. However, when it comes to the constituent parts of an assembly item the quantity used in that particular assembly item will be shown.

When there is an "AR" written, this means that the use of the part is optional, and quantity then indicates the amount required on those occasion when the part is to be used. And when it comes to the details of hydraulic devices, the constituents of 1 set of hydraulic devices is shown.

個数

その部品が使用されている「1台分の個数」が記載されています。ただし、組立品の構成部品は、その組立品の1組分の個数が記載されています。また、「AR」と記載されている場合は任意に「選択使用」の意味を示し、個数も必要数使用の意味を示します。また、油圧機器詳細の項では、その油圧機器1セット分の内容が記載されています。

Chan.

When it comes to the interchangeability of parts it will be indicated by ↑↓ in the column allocated to "interchangeability". Parts shown with ↑↓ are interchangeable with parts shown immediately above or below them on the parts list. Parts that have no ↑↓ marks are not interchangeable.

Parts shown with a ※ mark mean that those parts are interchangeable in sets. The interchangeability between the capital letters and the small letters which follow this mark ※, is indicated by ↑↓.

互換性

部品の互換性については互換性欄に↑↓印を付け表示します。↑↓印の付けられた部品は、その部品の一つ上の段、または一つ下の段に対しての互換性有りを示し、↑↓印のない部品は互換性が有りません。また※印を付けた部品は、複数の部品がセットになった場合の互換性の有無を示し、その後に続いて付けられている、アルファベットの大文字・小文字間の互換性を↑↓印で示します。

Serial No.

The serial numbers of the machine to which the parts are applicable are indicated here. If there is no specific indication then the part is applicable to all machines. However, all parts on pages with the serial numbers of applicable machines indicated beneath the heading are applicable to those machines, except when otherwise specified in this column.

適用号機

その部品が使用されている「号機」が示されています。号機表示のない部品は「すべての号機」に共通です。但し、見出しの下に適用号機が記入されている場合は、個々に号機表示のある部品を除き、そのページすべての部品にその号機が適用されます。

Example 1.

[例 1]

There is no interchangeability. Please use the specified parts for each machine.

互換性が有りません。それぞれの号機に指定された部品を使用してください。

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
12	05473-01200	PROTECTOR	パイププロテクター	2			
13	05473-02900	CLAMP	ホースクランプ	1		#1~#30	
	05473-03200	CLAMP	ホースクランプ	1		#31~	
14	19082-12215	HOSE ASSY	ホース A'ssy	2			
15	19082-11203	HOSE ASSY	ホース A'ssy	1			

Example 2.

[例 2]

The new type machines and the old type machines both are interchangeable.

新型・旧型、共に互換性が有ります。

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
33	12130-00836	PIN, spring	スプリングピン	1			
34	12140-00005	PIN, snap	スナップピン	2			
35	16502-01200	GRIP	ニギリ	1	?	old type/旧型	
	16502-01200	GRIP	ニギリ	1	?	new type/新型	
36	11000-40816	BOLT	ボルト	7			

Example 3.

〔例 3〕

Parts for machines with serial numbers 20 and after are applicable to 1 to 19. However, parts for the machines with serial numbers 1 to 19 are inapplicable to the machines with serial numbers 20 and after.

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	05432-05300	LOCK, lever	レバーロック	1			
2	05432-05500	BRACKET	ブラケット	1			
3	05432-05700	LEVER	レバー	1	#1~#19		
4	05432-09100	LEVER	レバー	1	↑	#20~	
5	05432-06300	LOCK, lever	レバーロック	1			

Example 4.

〔例 4〕

If items 3, 4, and 5 are regarded as one set then they are interchangeable with item 6.

符号 3, 4, 5, を合せて 1 セットとすれば、符号 6 とはそれぞれに互換性が有ります。

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	19030-04300	MOTOR, travel	ソウコウモーター	2			
2	00916-32100	SPROCKET	スプロケット	2			
3	11100-51230	BOLT, socket	ソケットボルト	34	*A↓	#3~#36	
4	11400-10012	WASHER, spring	スプリングワッシャー	18	*A↓	#3~36	
5	11415-40012	WASHER	ワッシャー	16	*A↓	#3~#36	
6	11115-51230	BOLT	フランジソケットボルト	34	*a↑	#37~	
7	19015-01000	VALVE, CS	CSバルブ	2			
8	11100-51060	BOLT, socket	ソケットボルト	8			

Remarks

Necessary remarks will be filled in under this title.

備 考

その他の必要事項が記入されます。

MODE D'EMPLOI DE CE CATALOGUE DES PIECES

Sur chaque page de ce CATALOGUE DES PIECES, la moitié supérieure de la page présente un schéma éclaté (diagramme) des pièces concernées, tandis que la moitié inférieure répertorie ces pièces.

Les schémas éclatés de chaque feuille montrent les pièces dans l'ordre où elles se trouvent quand la machine est placée comme dans le schéma d'ensemble de la page précédente. Cependant, cela ne s'applique pas aux illustrations (diagrammes détaillés) de la boîte de commande, de la commande du moteur, du godet ou des dispositifs hydrauliques.

L'AVANT ET L'ARRIERE, ET LES COTES DROIT ET GAUCHE DE LA MACHINE

La machine se compose d'une partie inférieure, d'une partie supérieure et d'une partie accessoire. Dans la partie supérieure, l'avant et l'arrière de la machine, les côtés droit et gauche, sont considérés vus de la place du conducteur. Dans la partie inférieure, l'avant est considéré être du côté de la lame de bouteur, tandis que l'arrière se trouve là où sont installées les boîtes de vitesse des chenilles. L'extrémité inférieure avec la lame de bouteur constitue l'avant, et l'extrémité avec les boîtes de vitesse des chenilles constitue l'arrière.

1. COMMANDE DES PIECES

Lors de la commande de pièces, vérifiez bien que vous n'indiquez pas seulement le numéro de pièces, la dénomination et la quantité de pièces souhaitée, mais aussi le numéro de modèle de la machine et le numéro de série de la machine.

EXEMPLE

TB-12S	2305	19081-09095	Durite haute pression	2
↓	↓	↓	↓	↓
Modèle	Numéro de série	Numéro de pièce	Dénomination	Quantité souhaitée

BEISPIEL

TB-12S	2305	19081-09095	Hochdruckschlauch	2 Stk.
↓	↓	↓	↓	↓
Modell	Seriennummer	Teile-nummer	Benennung	Erforderliche Stückzahl

2. ITEMS DE LA LISTE ET LEUR FONCTION

Item

C'est le numéro désignant chaque pièce indiquée dans l'illustration.

Lorsqu'une pièce est désignée "0 - +" sur la liste des pièces, cela signifie qu'il s'agit d'un élément d'assemblage.

HANDHABUNG DES ERSATZTEILEKATALOGS

In der oberen Hälfte der einzelnen Seiten des ERSATZTEILEKATALOGS befindet sich eine aufgelöste Darstellung der betreffenden Teile, während die untere Hälfte eine Liste der Teile beinhaltet.

In den aufgelösten Diagrammen werden die einzelnen Teile in der Reihenfolge dargestellt, die dem in der allgemeinen Darstellung auf der jeweils vorangehenden Seite gezeigten Einbauzustand entspricht. Dies gilt jedoch nicht für die Abbildungen von Steuerkasten, Motor-Betätigungsseinrichtung, Schaufel bzw. Hydraulikteile.

VORDERSEITE/RÜCKSEITE SOWIE LINKE UND RECHTE SEITE DER MASCHINE

Die Maschine besteht aus Maschinenunterteil, Maschinenoberteil und dem Teil für Zusatzeinrichtungen. Der Fahrsitz befindet sich auf dem Maschinenoberteil. Die Orientierungen "Vorderseite/Rückseite" sowie linke und rechte Seite werden von der Sitzposition des Fahrers aus bestimmt. Das Ende des Maschinenunterteils mit dem Planierschild ist die Vorderseite, das Ende mit dem Fahrgetriebe ist die Rückseite.

1. ERSATZTEILBESTELLUNG

Bei der Bestellung von Ersatzteilen sollte man nicht nur Teilenummer, Benennung und benötigte Stückzahl des Teils angeben, sondern auch Modell und Seriennummer der Maschine.

2. DIE EINZELNEN PUNKTE DER LISTE UND IHRE FUNKTIONEN

Item (Gegenstand)

Diese Nummer bezeichnet das in der aufgelösten Darstellung gezeigte Teil.

Wenn die Nummer eines Teils als "0 - +" angegeben ist, handelt es sich um eine komplette Baugruppe, die in der

qui en général ne figure pas sur l'illustration. C'est le numéro désignant les pièces secondaires (Voir la "dénomination") en montage.

EXEMPLE

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan	通用号機 Serial No	備考 Remarks
0-1	05441 - 90000	CONTROL ASSY, engine	エンジンコントロール ASSY	1			
1	05541 - 01100	☆BODY	☆ボディ	1			
2	05441 - 01300	☆SHAFT, drum	☆ドラムノット	1			
3	05441 - 01300	☆DISC	☆ディスク	1			

Parts Number (Numéro de pièce)

C'est le numéro désignant chaque type de pièce. Les pièces qui ne sont pas en vente portent un numéro précédé d'un "X".

Description (Dénomination)

C'est le nom donné à chaque pièce. Les pièces constituant un élément d'assemblage ont un "*" devant leur dénomination. Dans le répertoire, les assemblages sont indiqués en premier, puis les pièces secondaires, et ensuite les pièces sous-secondaires.

Le côté droit est indiqué par un (R.H.), le côté gauche par un (L.H.).

EXEMPLE

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan	通用号機 Serial No	備考 Remarks
0-1	19000 - 16400	CYLINDER ASSY (R H)	シリンダーASSY (R)	2			
0-2	19000 - 16499	☆KIT, seal	☆シールキット	1			
1	14100 - 00802	☆☆PACKING, piston	☆☆ピストンパッキン	1			
2	14105 - 60759	☆☆PACKING	☆☆パッキン	1			
3	14111 - 00060	☆☆SEAL, dust	☆☆ダストシール	1			
4	14113 - 00803	☆☆RING, back-up	☆☆バックアップリング	1			

Dans l'exemple ci-dessus "0-2" est une pièce secondaire de "0-1" et "1", "2", "3", et "4" sont des pièces secondaires de "0-2" et des pièces sous-secondaires de "0-1".

Q'ty (Quantité)

Indique la quantité de pièces utilisées sur une machine. Lorsqu'il s'agit des pièces constituant un élément d'assemblage, la quantité utilisée dans cet assemblage particulier sera indiquée. Lorsqu'il y a l'indication "AR", cela signifie que l'emploi de cette pièce est optionnelle, et la quantité indiquée est celle requise lorsque la pièce est utilisée. Lorsqu'il s'agit de détails concernant le dispositif hydraulique, les constituants d'un ensemble de dispositif hydraulique sont indiqués.

aufgelösten Darstellung im Normalfall nicht als solche gezeigt wird. Die Baugruppe besteht hierbei aus den unter "0 - *" aufgeführten Einzelteilen (siehe "Description").

BEISPIEL

Parts Number (Teilenummer)

Hierbei handelt es sich um die die einzelnen Teile kennzeichnenden Nummern. Nicht verkaufliche Teile sind mit einem "X" vor der Teilenummer gekennzeichnet.

Description (Benennung)

Dies sind die Benennungen der einzelnen Teile. Teile, die Bestandteil einer Baugruppe sind, werden mit einem "*" vor der Benennung gekennzeichnet. In der Liste wird zunächst die Baugruppe als Gesamtheit aufgeführt, wonach die zugehörigen Teile der Baugruppe, unter Umständen auch weiter untergeordnete Teile (falls Teile einer Baugruppe wiederum aus mehreren Einzelteilen bestehen) folgen. Rechte und linke Seite werden hierbei als (R.H.) und (L.H.) gekennzeichnet.

BEISPIEL

Im obigen Beispiel ist der Satz "0-2" Teil der Baugruppe "0-1" wobei "1", "2", "3", und "4" wiederum Teile des Satzes "0-2" bzw. der Baugruppe "0-1" sind.

Q'ty (Stückzahl)

Dies gibt die benötigte Stückzahl eines Teils pro Maschine an. Wenn es sich jedoch um Bestandteile einer bestimmten Baugruppe handelt, wird die für die Baugruppe benötigte Stückzahl angegeben.

Der Zusatz "AR" bedeutet, daß es sich um eine Option handelt, wobei als Stückzahl die erforderliche Menge bei Einsatz dieses Teils angibt. Bei detaillierten Beschreibungen von hydraulischen Vorrichtungen werden die Bestandteile eines kompletten Satzes gezeigt.

Chan. (Interchangeabilité)

L'interchangeabilité sera indiquée par **互換** dans la colonne "interchangeabilité".

Les pièces portant le signe **互換** sont interchangeables avec celles immédiatement au-dessus ou au-dessous dans la liste des pièces. Les pièces ne portant pas le signe **互換** ne sont pas interchangeables.

Les pièces portant la marque ***** sont interchangeables en ensemble. L'interchangeabilité des lettres majuscules et minuscules qui suivent cette marque *****, est indiquée par **互換**.

Serial No. (Numéro de série)

Les numéros de série des machines sur lesquelles les pièces sont utilisables sont indiqués ici.

Si aucune indication spécifique n'est faite, la pièce est utilisable sur toutes les machines. Sauf indication contraire dans cette colonne, toutes les pièces mentionnées sur les pages où le numéro de série des machines concernées est indiqué sous le titre sont applicables à ces machines.

EXAMPLE I

Pas d'interchangeabilité. Utilisez les pièces spécifiées pour chaque machine.

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan	通用号機 Serial No	備考 Remarks
12	05473 - 01200	PROTECTOR	パイププロテクター	2			
13	05473 - 02900	CLAMP	ホースクランプ	1	#1~#30		
	05473 - 03200	CLAMP	ホースクランプ	1	#31~		
14	19082 - 12215	HOSE ASSY	ホース ASSY	2			
15	19082 - 11203	HOSE ASSY	ホース ASSY	1			

EXAMPLE II

Les nouvelle et ancienne pièces sont toutes les deux interchangeables.

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan	通用号機 Serial No	備考 Remarks
33	12130 - 00836	PIN, spring	スプリングピン	1			
34	12140 - 00005	PIN, snap	スナップピン	2			
35	16502 - 01200	GRIP	ニギリ	1	△	old type/旧型	
	16502 - 01200	GRIP	ニギリ	1	△	new type/新型	
36	11000 - 40816	BOLT	ボルト	7			

EXAMPLE III

Les pièces pour les machines à numéro de série égal ou supérieur à 20 sont applicables aux machines No. 1-19. Mais les pièces pour les machines à numéro de série entre

Chan. (Austauschbarkeit)

Die Austauschbarkeit von Teilen wird in der zugehörigen Spalte mit **+** und **-** gekennzeichnet. Mit **+** oder **-** gekennzeichnete Teile sind mit unmittelbar darüber bzw. darunter aufgeführten Teilen der Ersatzteilliste austauschbar. Teile ohne diese Kennzeichnung sind nicht austauschbar. Mit ***** gekennzeichnete Teile sind in Sätzen austauschbar. Die Austauschbarkeit wird hierbei mit Groß- und Kleinbuchstaben sowie den angehängten Symbolen **+** und **-** gekennzeichnet.

Serial No. (Seriennummer)

Hier werden die für die Teile zutreffenden Modell-Seriennummern angeführt.

Wenn keine besondere Angabe gemacht wird, ist das Teil für alle Modelle brauchbar. Alle Teile auf Seiten, bei denen die Seriennummer der betreffenden Baumaschinen unter den Überschriften aufgeführt sind, beziehen sich ausschließlich auf diese Maschinen, wenn in dieser Spalte nicht anders angegeben.

BEISPIEL I

Es ist keine Austauschbarkeit gegeben. Bitte die für die jeweiligen Maschinen angegebenen Teile verwenden.

BEISPIEL II

Die Teile für die neue und die alte Maschine sind austauschbar.

BEISPIEL III

Teile für Maschinen mit der Seriennummer 20 und höher sind für Maschinen Nr. 1 bis 19 verwendbar.
Teile für Maschinen mit der Seriennummer 1 bis 19 sind

1 et 19 sont inapplicables aux machines No.20.

jedoch für Maschinen Nr. 20 und höher ungeeignet.

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan	適用号機 Serial No	備考 Remarks
1	05432 - 05300	LOCK, lever	レバーロック	1			
2	05432 - 05500	BRACKET	ブラケット	1			
3	05432 - 05700	LEVER	レバー	1	#1~#19		
4	05432 - 09100	LEVER	レバー	1	"	#20~	
5	05432 - 06300	LOCK, lever	レバーロック	1			

EXEMPLE IV

Si les numéros d'item 3, 4, et 5 sont considérés comme un ensemble, alors ils sont interchangeables avec le numéro d'item 6.

BEISPIEL IV

Wenn Gegenstände 3, 4, und 5 als ein Set angenommen werden, sind sie mit Gegenstand 6 austauschbar.

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan	適用号機 Serial No	備考 Remarks
1	19030 - 04300	MOTOR, travel	ソウコウモーター	2			
2	00916 - 32100	SPROCKET	スプロケット	2			
3	11100 - 51230	BOLT, socket	ソケットボルト	34	*A.. #3~#36		
4	11400 - 10012	WASHER, spring	スピニングワッシャー	18	*A.. #3~#36		
5	11415 - 40012	WASHER	ワッシャー	16	*A.. #3~#36		
6	11115 - 51230	BOLT	フランジソケットボルト	34	*a.. #37~		
7	19015 - 01000	VALVE, cs	CSバルブ	2			
8	11100 - 51060	BOLT, socket	ソケットボルト	8			

Remarks (Remarques)

Les remarques nécessaires seront indiquées sous ce titre.

Remarks (Bemerkungen)

Notwendige Bemerkungen werden unter dieser Überschrift aufgeführt.

TABLE OF CONTENTS

LOWER MACHINERY

LOWER FRAME	02-1
CRAWLER BELT	03
TRACK ROLLER	04
TRACK ROLLER	05
FRONT IDLER	06
TRACK SPRING	07-1
TRAVEL DEVICE	08-1
BLADE	09
PIPING ; LOWER	10-1

UPPER MACHINERY 1

SLEWING DEVICE	12
SLEWING DEVICE	13
TURNTABLE	14-1
TRAVEL LEVER	15
TRAVEL LEVER	16
OPERATION LEVER	17
OPERATION LEVER	18-1
SWITCHING LEVER	19-1
SWITCHING LEVER	20-1

UPPER MACHINERY 2

ENGINE & ACCESSORIES 1	22-1
ENGINE & ACCESSORIES 2	23-1
CONTROL BOX	24-1
CONTROL BOX	25
ENGINE CONTROL	26
ELECTRICAL	27-1
ELECTRICAL	28-1
ELECTRICAL 1	29-1
ELECTRICAL 2	30-1

UPPER MACHINERY 3

GREASE PIPING	32
VALVE & ACCESSORIES 1	33
VALVE & ACCESSORIES 1	34
VALVE & ACCESSORIES 1	35-1
VALVE & ACCESSORIES 2	36
VALVE & ACCESSORIES 2	37-1
PIPING ; UPPER 1	38
PIPING ; UPPER 1	39-1
PIPING ; UPPER 2	40
PIPING ; UPPER 2	41-1
PIPING ; UPPER 3	42

目 次

ロアマシナリ構成

ロアフレーム	02-1
クローラーベルト	03
トラックローラー	04
トラックローラー	05
フロントアイドラー	06
緩衝スプリング	07-1
走行装置	08-1
排土板	09
下部油圧配管	10-1

アッパー マシナリ構成 1

旋回装置	12
旋回装置	13
本体	14-1
走行用レバー	15
走行用レバー	16
操作用レバー	17
操作用レバー	18-1
切換レバー	19-1
切換レバー	20-1

アッパー マシナリ構成 2

エンジン及び関連品 1	22-1
エンジン及び関連品 2	23-1
コントロールボックス	24-1
コントロールボックス	25
エンジンコントロール	26
電気配線	27-1
電気配線	28-1
電気配線 1	29-1
電気配線 2	30-1

アッパー マシナリ構成 3

グリース配管	32
バルブ及び付属品 1	33
バルブ及び付属品 1	34
バルブ及び付属品 1	35-1
バルブ及び付属品 2	36
バルブ及び付属品 2	37-1
油圧配管 1	38
油圧配管 1	39-1
油圧配管 2	40
油圧配管 2	41-1
油圧配管 3	42

TABLE OF CONTENTS

PIPING ; UPPER	3
PUMP DRIVE	44
HYDRAULIC TANK	45-1
FUEL TANK	46

UPPER MACHINERY 4

COVER 1	48-1
COVER 2	49-1
SEAT	50
SEAT	51
CABIN 1	52
CABIN 2	53
CANOPY	54
CANOPY	55
HEATER	56

HOE ATTACHMENT

HOE	58-1
HOE	59-1
BUCKET	60
PIPING : HOE 1	61
PIPING : HOE 2	62

OTHERS

STICKER	64
STICKER	65-1
TOOL	66

HYDRAULIC DEVICE

SWIVEL JOINT	68
CONTROL VALVE 1	69
CONTROL VALVE 1	70
CONTROL VALVE 2	71
CONTROL VALVE 2	72
CONTROL VALVE ; SUB	73
JOY STICK LEVER	74
JOY STICK LEVER	75
SELECTOR VALVE	76
SELECTOR VALVE	77
SELECTOR VALVE	78-1
SELECTOR VALVE	78A
HYDRAULIC VALVE	79
C. B. VALVE	80
C. B. VALVE	81
DOUBLE PILOT CHECK VALVE	81 A

目 次

油圧配管 3	43
ポンプ駆動	44
作動油タンク	45-1
燃料タンク	46

アッパーマシナリ構成 4

カバー 1	48-1
カバー 2	49-1
シート	50
シート	51
キャビン 1	52
キャビン 2	53
キャノピー	54
キャノピー	55
ヒーター	5

ホーアタッチメント

アタッチメント	58-1
アタッチメント	59-1
バケット	60
アタッチメント油圧配管 1	61
アタッチメント油圧配管 2	62

その他

銘板	64
銘板	65-1
工具及び付属品	66

油圧機器詳細

スイベルジョイント	6.
コントロールバルブ 1	69
コントロールバルブ 1	70
コントロールバルブ 2	71
コントロールバルブ 2	72
コントロールバルブ(サブ)	73
ジョイステックレバー	74
ジョイステックレバー	75
セレクターバルブ	76
セレクターバルブ	77
セレクターバルブ	78-1
セレクターバルブ	78A
ハイドロリックバルブ	79
カウンターバランスバルブ	80
カウンターバランスバルブ	81
ダブルバイロットチェックバルブ	81 A

TABLE OF CONTENTS

DOUBLE PILOT CHECK VALVE	81A-1
RELIEF VALVE	81B
BOOM CYLINDER	82
BOOM CYLINDER	83
ARM CYLINDER	84
BUCKET CYLINDER	85
BLADE CYLINDER	86
SWING CYLINDER	87
TRAVEL MOTOR	88
TRAVEL MOTOR	89
SLEW MOTOR	90
SLEW MOTOR	91
HYDRAULIC PUMP	92

OPTION


BUCKET	94
EJECTOR BUCKET	95
MIRROR	96

目 次

ダブルバイロットチェックバルブ	81A-1
リリーフバルブ	81B
ブームシリンダー	82
ブームシリンダー	83
アームシリンダー	84
バケットシリンダー	85
排土板シリンダー	86
スイングシリンダー	87
走行モーター	88
走行モーター	89
旋回モーター	90
旋回モーター	91
油圧ポンプ	92


オプション

バケット	94
エゼクター付バケット	95
ミラー	96




LOWER MACHINERY

ロアマシナリー構成




LOWER FRAME ロアフレーム

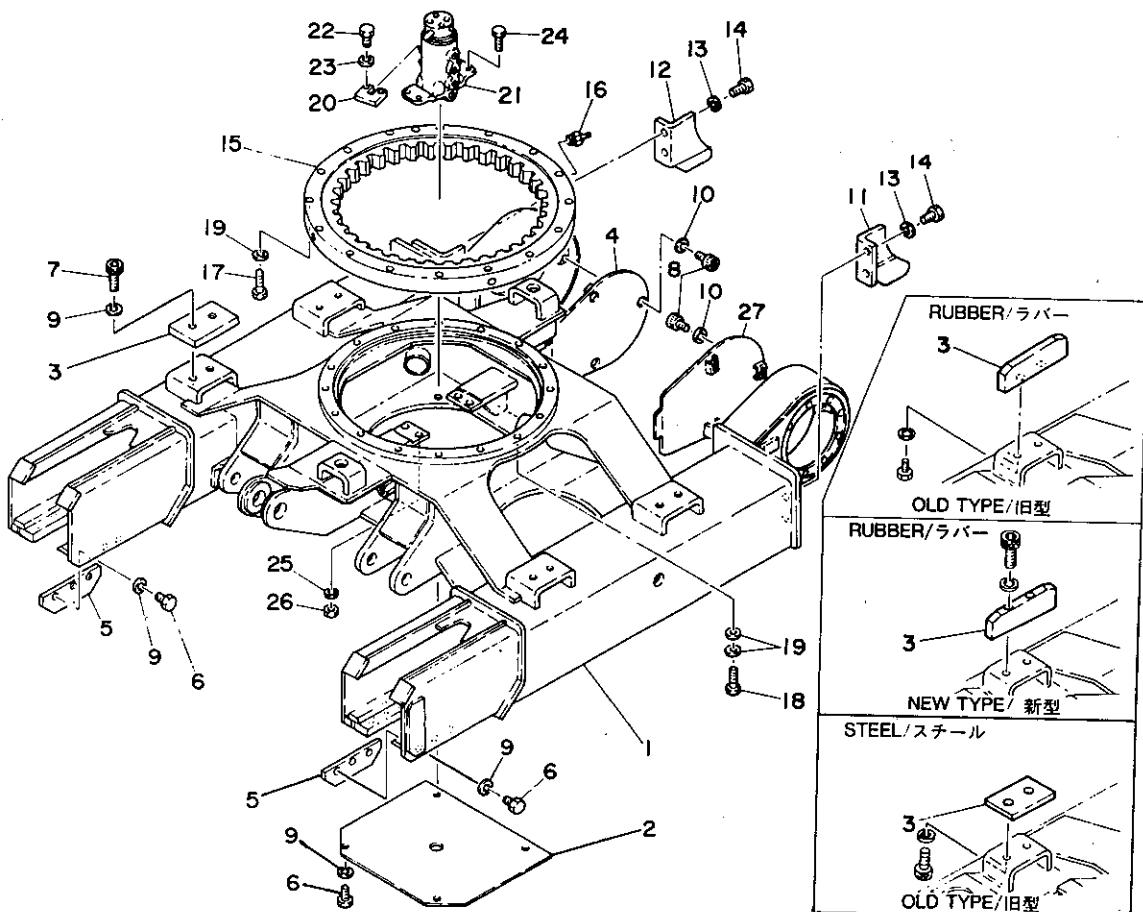

00-01a-1-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号码 Serial No.	備考 Remarks
1	x 03010-01100	FRAME	フレーム	1			steel crawler belt/スチールクローラーベルト
	x 03010-03000	FRAME	フレーム	1			rubber crawler belt/ラバークローラーベルト
2	01010-13000	COVER	カバー	1			
3	00910-23300	SLIDE	スライド	4	old type/旧型		steel crawler belt/スチールクローラーベルト
	03010-01003	SLIDE	スライド	4	new type/新型		steel crawler belt/スチールクローラーベルト
	00910-26800	SLIDE	スライド	4	old type/旧型		rubber crawler belt/ ラバークローラーベルト
	03010-02003	SLIDE	スライド	4	new type/新型		rubber crawler belt/ ラバークローラーベルト
4	03010-01800	COVER (R. H.)	カバー(R)	1			
5	00910-27100	GUIDE	ガイド	4			steel crawler belt/スチールクローラーベルト
6	11000-51020	BOLT	ボルト	16			steel crawler belt/スチールクローラーベルト
	11000-51020	BOLT	ボルト	4			rubber crawler belt/ ラバークローラーベルト
7	11000-51025	BOLT	ボルト	8	old type/旧型		
	11100-51025	BOLT	ボルト	8	new type/新型		steel crawler belt/スチールクローラーベルト
	11100-51035	BOLT	ボルト	8	new type/新型		rubber crawler belt/ ラバークローラーベルト
8	11100-41020	BOLT, socket	ソケットボルト	6			
9	11400-20010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	24			steel crawler belt/スチールクローラーベルト
	11400-20010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	12			rubber crawler belt/ ラバークローラーベルト
10	11415-40010	WASHER	ワッシャー	6			
11	03016-00200	GUARD (R. H.)	ガード(R)	1			steel crawler belt/スチールクローラーベルト
12	03016-00300	GUARD (L. H.)	ガード(L)	1			steel crawler belt/スチールクローラーベルト
13	11400-20012	WASHER, spring	スプリングワッシャー	4			steel crawler belt/スチールクローラーベルト
14	11010-41230	BOLT	ボルト	4			steel crawler belt/スチールクローラーベルト
15	19130-02950	BEARING, slew	センカイヘアリング	1			
16	15600 11006	☆NIPPLE, grease	☆グリースニップル	4			
17	11010-51260	BOLT	ボルト	16			
18	11000-51250	BOLT	ボルト	16			
19	11415-40012	WASHER	ワッシャー	48			
20	00721-00100	STOPPER	ストッパー	1			
21	19040-04600	JOINT, swivel	スイベルジョイント	1	old type/旧型		
	19040-06400	JOINT, swivel	スイベルジョイント	1	new type/新型		


LOWER FRAME ロアフレーム

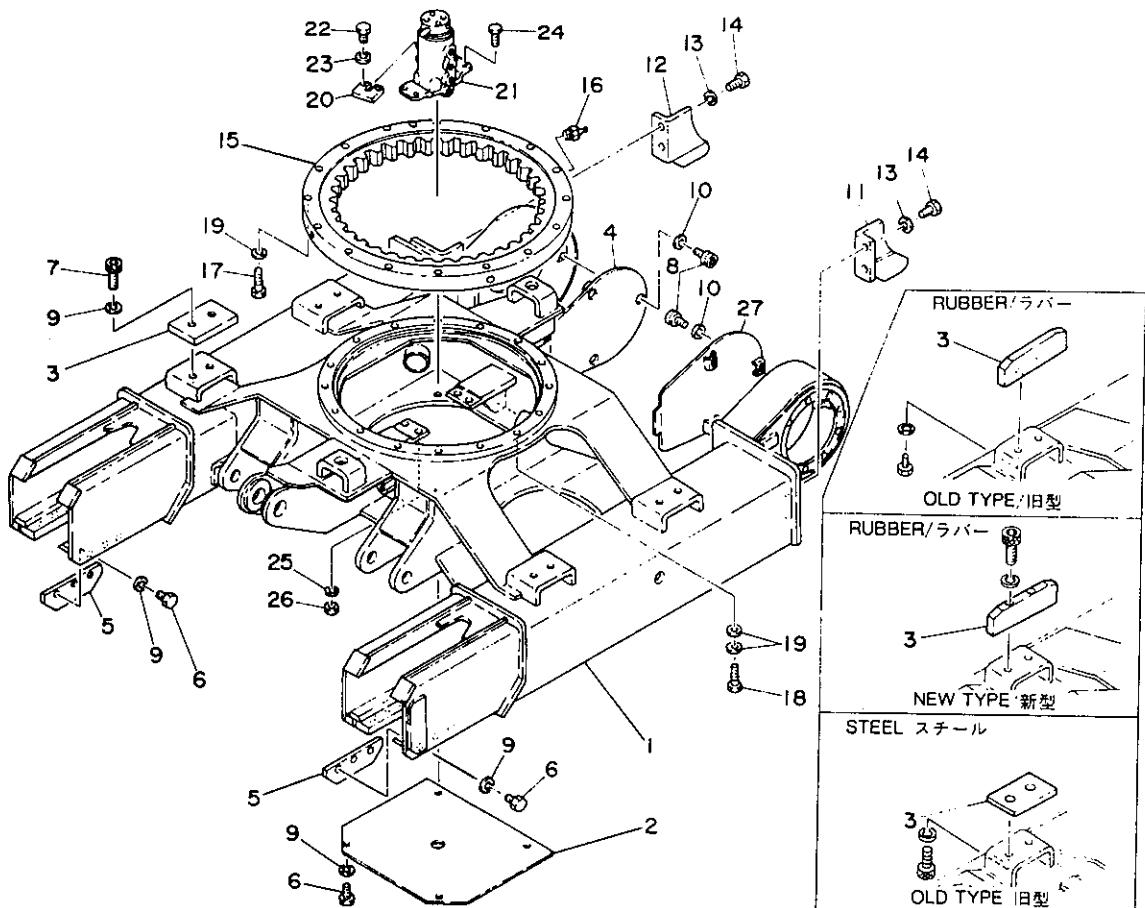

DO-01a-1-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Qty	互換性 Chan.	適用用号機 Serial No.	備考 Remarks
22	11010-51230	BOLT	ボルト	2			
23	11400-10012	WASHER, spring	スプリングワッシャー	2			
24	11000-50835	BOLT	ボルト	4			
25	11400-10008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	4			
26	11300-50008	NUT	ナット	4			
27	03010-01900	COVER (L.H.)	カバー (L)	1			


CRAWLER BELT クローラーベルト

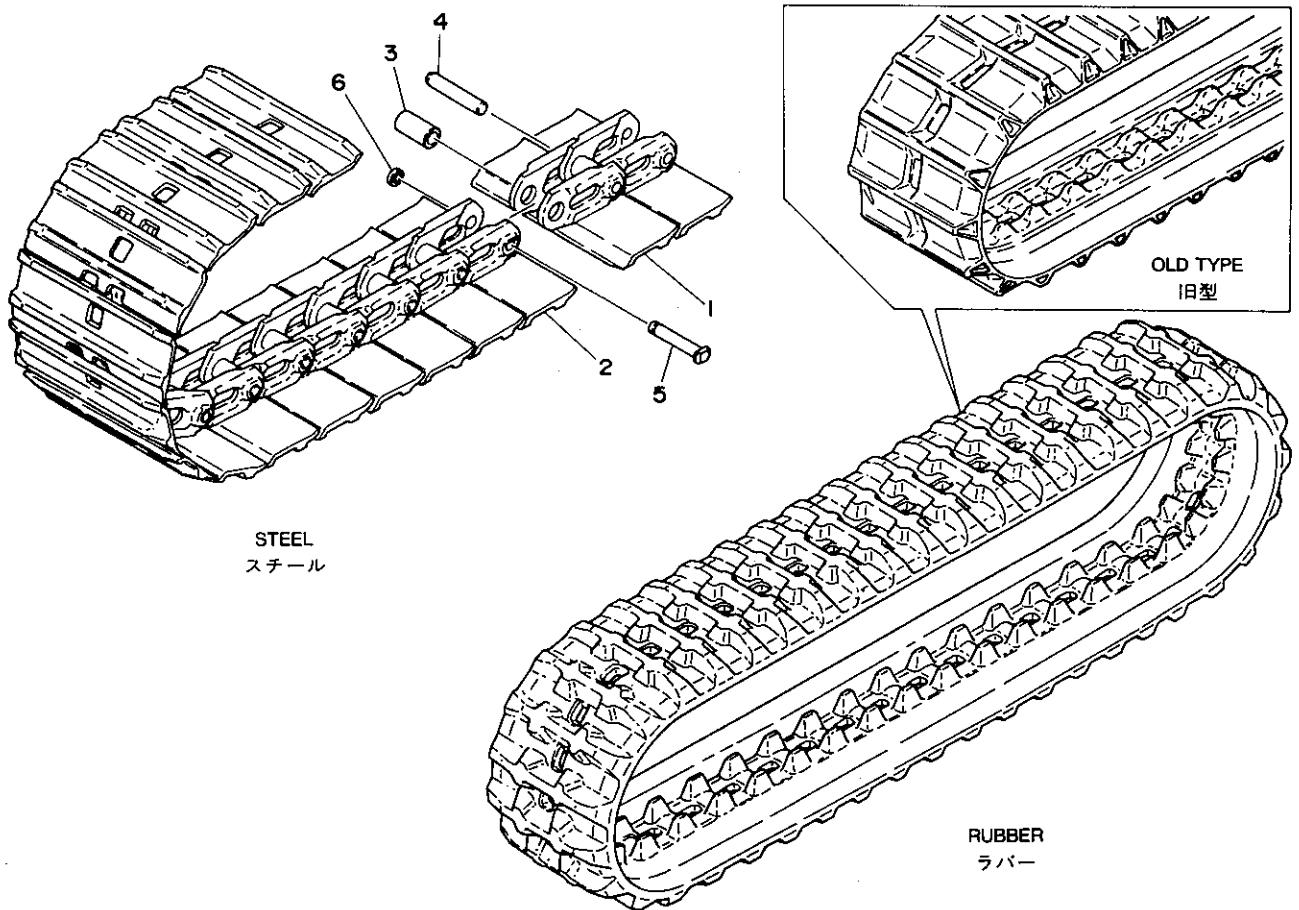

D1-02a-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19140-32000	BELT, crawler	クローラーベルト	2			steel/スチール
1	19140-32013	☆PLATE ASSY	☆シューブレートASSY	37			
2	19140-32014	☆PLATE ASSY, master	☆マスターシューブレートASSY	1			
3	19140-08205	☆BUSHING	☆ブッシング	38			
4	19140-08209	☆PIN, track	☆トラックピン	37			
5	19140-14008	☆PIN, master	☆マスター・ピン	1			
6	12255-26019	☆SPIRO-LOX	☆スピロロックス	1			
0-2	19140-27100	BELT, crawler	クローラーベルト	2	old type/旧型		rubber/ラバー
	19140-27400	BELT, crawler	クローラーベルト	2	new type/新型		rubber/ラバー


TRACK ROLLER ト ラ ッ ク ロ ー ラ ー
steel crawler belt スチールクローラー ベルト

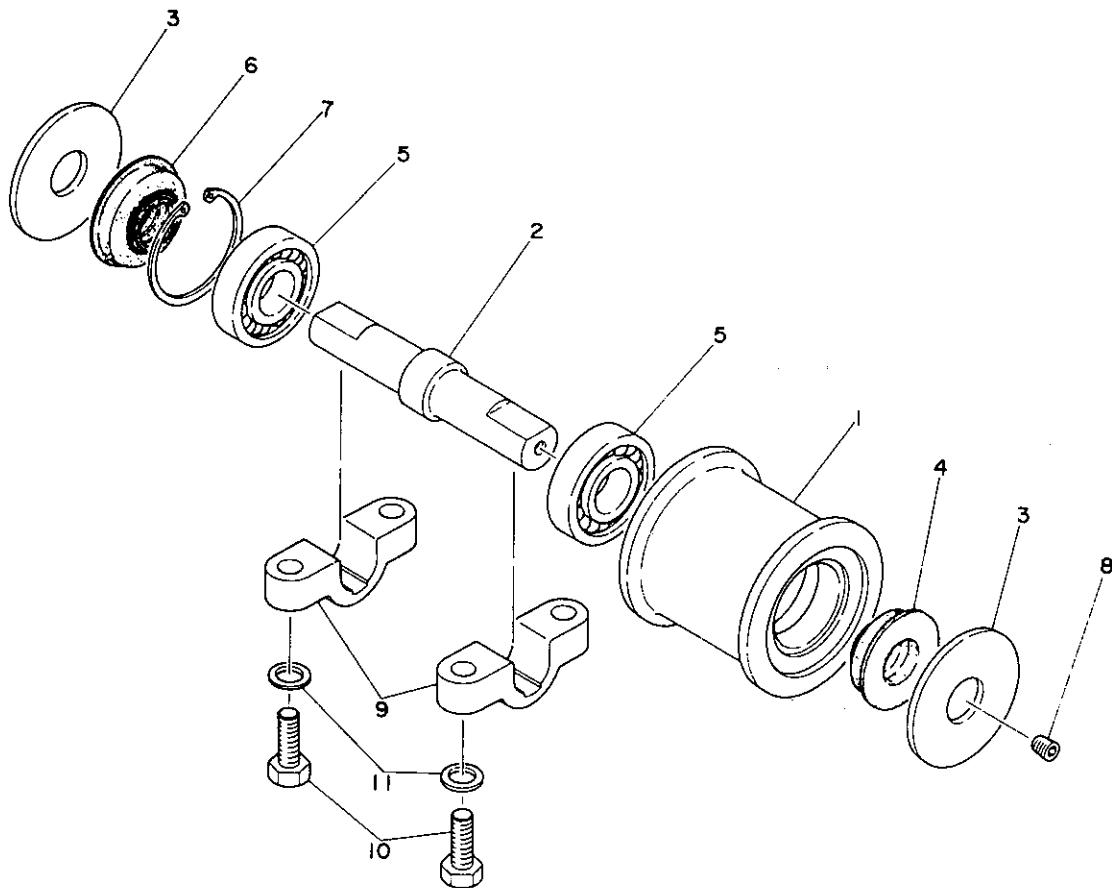

00-04a-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Qty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	01013-90000	ROLLER ASSY, track	トラックローラーASSY	6			
1	01013-11100	☆ROLLER, track	☆トラックローラー	1			
2	01013-11200	☆SHAFT	☆シャフト	1			
3	01013-11300	☆COVER	☆カバー	2			
4	14312-03055	☆SEAL, oil	☆オイルシール	1			
5	13000-06306	☆BEARING	☆ベアリング	2			
6	14312-03072	☆SEAL, oil	☆オイルシール	1			
7	12210-00072	☆RING, snap	☆スナップリング	1			
8	15018-10001	☆PLUG	☆プラグ	1			
9	01613-08300	BRACKET	ブラケット	12			
10	11010-51235	BOLT	ボルト	24			
11	11415-40012	WASHER	ワッシャー	24			


TRACK ROLLER ト ラ ッ ク ロ ー ラ ー
rubber crawler belt ラバーコーラーベルト

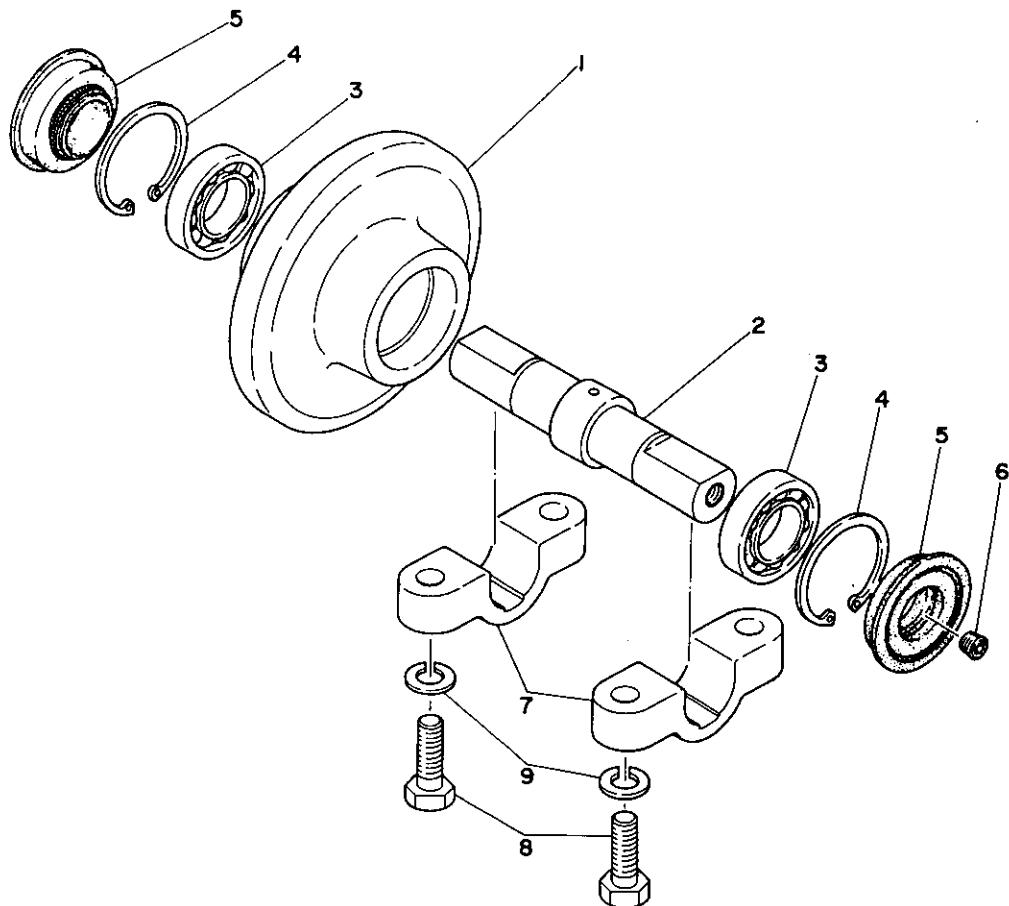

DO-04b-O-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	00913-90000	ROLLER ASSY, track	トラックローラーASSY ☆ローラー	8			
1	00913-03300	☆ROLLER	☆ローラー	1			
2	00913-02200	☆SHAFT	☆シャフト	1			
3	13000-06006	☆BEARING	☆ベアリング	2			
4	12210-00055	☆RING, snap	☆スナップリング	2			
5	14312-03055	☆SEAL, oil	☆オイルシール	2			
6	15018-10001	☆PLUG	☆プラグ	1			
7	01613-08300	BRACKET	ブラケット	16			
8	11010-51250	BOLT	ボルト	32			
9	11400-10012	WASHER, spring	スプリングワッシャー	32			


FRONT IDLER フロントアイドラー

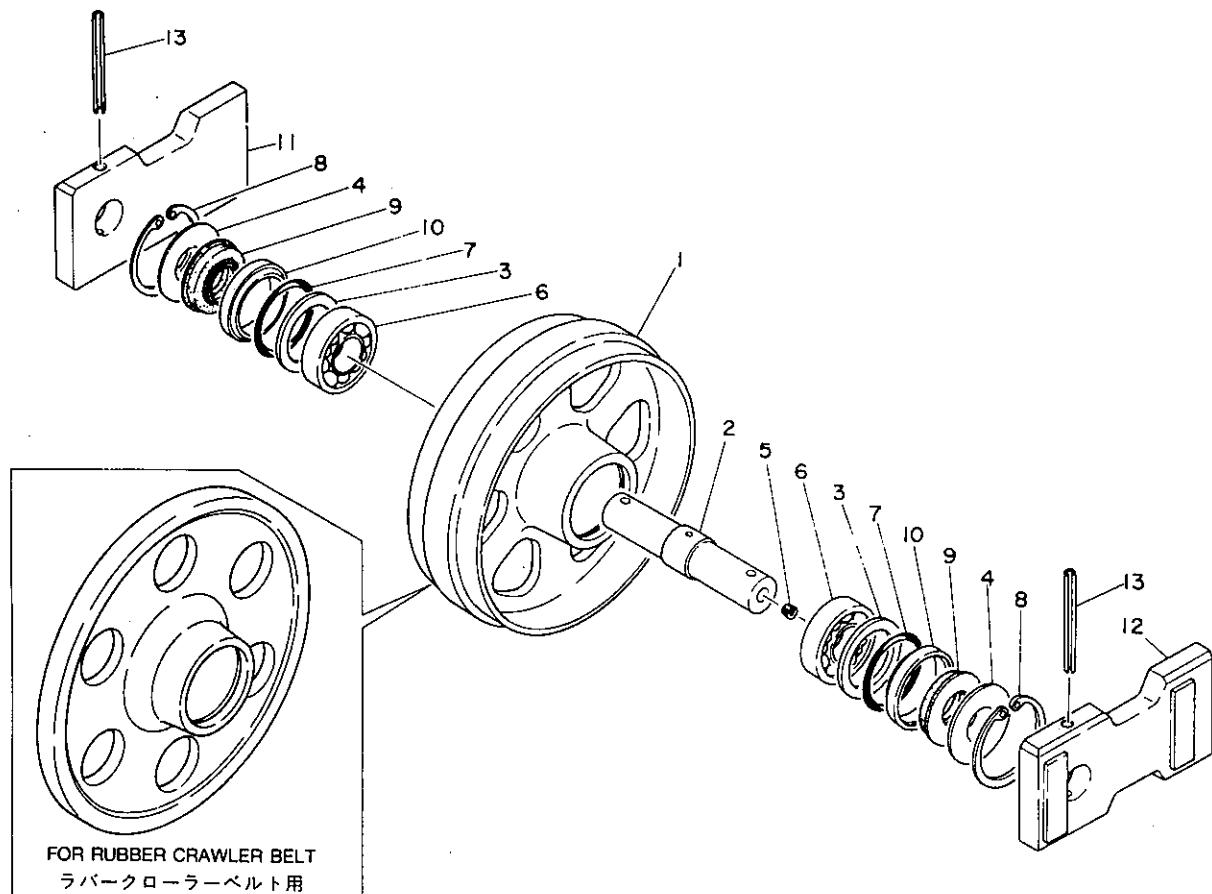

DO-05a-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Qty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	01414-90000	IDLER ASSY, front	フロントアイドラーASSY	2			steel crawler belt/スチールクローラーベルト
	00914-90010	IDLER ASSY, front	フロントアイドラーASSY	2			rubber crawler belt/ラバークローラーベルト
1	01414-00100	☆IDLER, front	☆フロントアイドラー	1			steel crawler belt/スチールクローラーベルト
	00814-00100	☆IDLER, front	☆フロントアイドラー	1			rubber crawler belt/ラバークローラーベルト
2	01414-00200	☆SHAFT	☆シャフト	1			steel crawler belt/スチールクローラーベルト
	01314-20200	☆SHAFT	☆シャフト	1			rubber crawler belt/ラバークローラーベルト
3	01614-16300	☆WASHER	☆ワッシャー	2			
4	00036-36002	☆WASHER,	☆ワッシャー	2			
5	15018-20001	☆PLUG	☆プラグ	1			
6	13000-06307	☆BEARING	☆ベアリング	2			
7	14200-10700	☆O-RING	☆O-リング	2			steel crawler belt/スチールクローラーベルト
	14200-00700	☆O-RING	☆O-リング	2			rubber crawler belt/ラバークローラーベルト
8	12210-00080	☆RING, snap	☆スナップリング	2			
9	14310-03562	☆SEAL, oil	☆オイルシール	2			
10	01614-15600	☆COLLAR	☆カラーリング	2			
11	00914-04100	BLOCK (R. H.)	ブロック(R)	2			steel crawler belt/スチールクローラーベルト
	00914-03100	BLOCK (R. H.)	ブロック(R)	2			rubber crawler belt/ラバークローラーベルト
12	00914-04200	BLOCK (L. H.)	ブロック(L)	2			steel crawler belt/スチールクローラーベルト
	00914-03200	BLOCK (L. H.)	ブロック(L)	2			rubber crawler belt/ラバークローラーベルト
13	12131-01010	PIN, spring	スプリングピン	4			


TRACK SPRING 緩衝スプリング

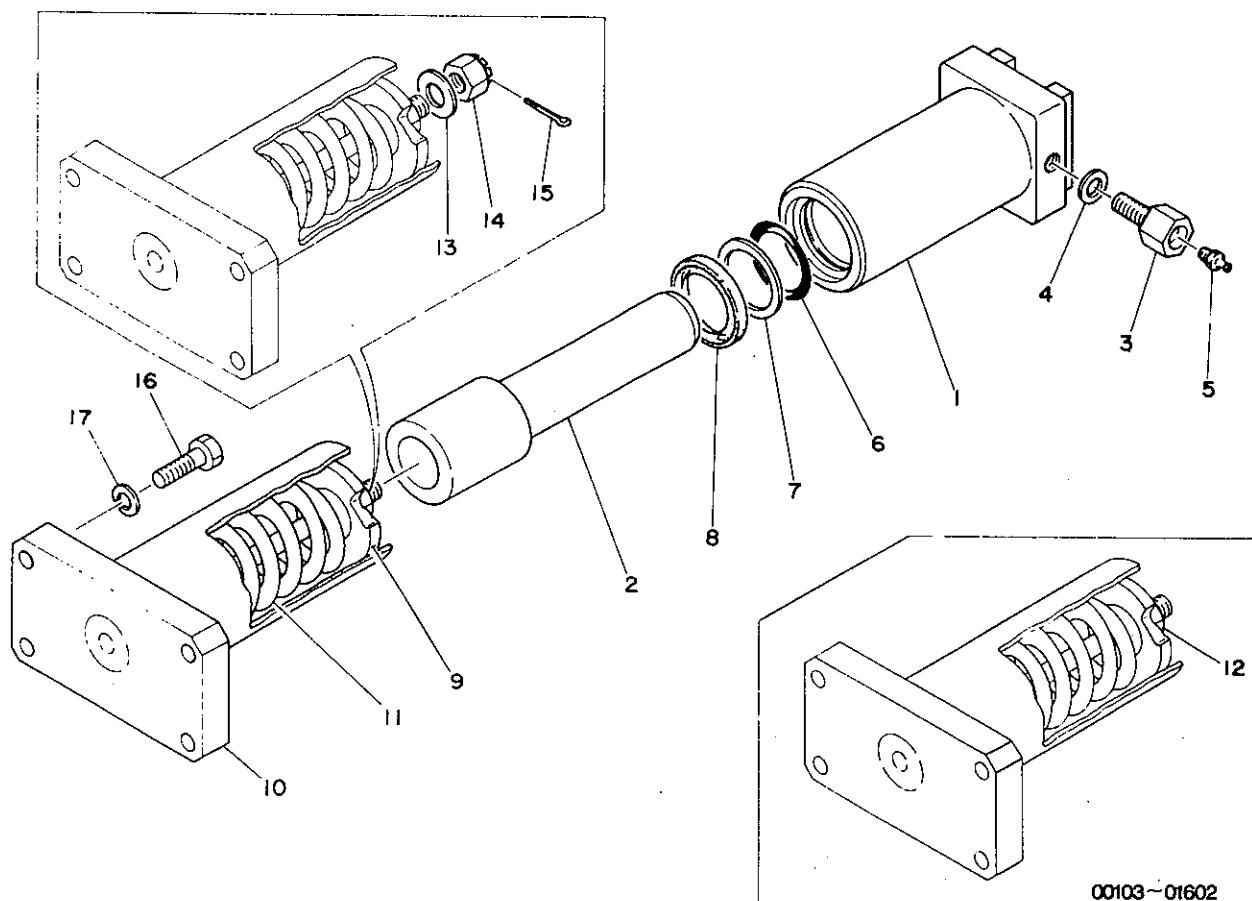

00-06a-1-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	02615-01100	CYLINDER, grease	グリースシリンダー	2			
2	02615-01200	PISTON	ピストン	2			
3	15413-01601	VALVE ASSY, check	チェックバルブASSY	2			
4	15412-01616	PACKING	パッキン	2			
5	15600-01000	NIPPLE, grease	グリースニップル	2			
6	14200-00500	O-RING	O-リング	2			
7	14210-20500	RING, back-up	バックアップリング	2			
8	14004-02835	SEAL, oil	オイルシール	2			
0-1	00915-90000	CUSHION ASSY	クッションASSY	2		00103~01602	
	00915-90010	CUSHION ASSY	クッションASSY	2		01603~	
9	00915-00100	☆SEAT, spring	☆スプリングシート	1			
10	×00915-02100	☆ROD, reach	☆リーチロッド	1			
11	01615-06100	☆SPRING	☆スプリング	1			
12	11305-20016	☆NUT	☆ナット	2		00103~01602	
13	11415-40016	☆WASHER	☆ワッシャ	1		01603	
14	11320-30016	☆NUT	☆ナット	1		01603~	
15	12100-00440	☆PIN, split	☆スプリットピン	1		01603~	
16	11010-51240	BOLT	☆ボルト	8			
17	11400-10012	WASHER, spring	☆スプリングワッシャー	8			


TRAVEL DEVICE 走行装置

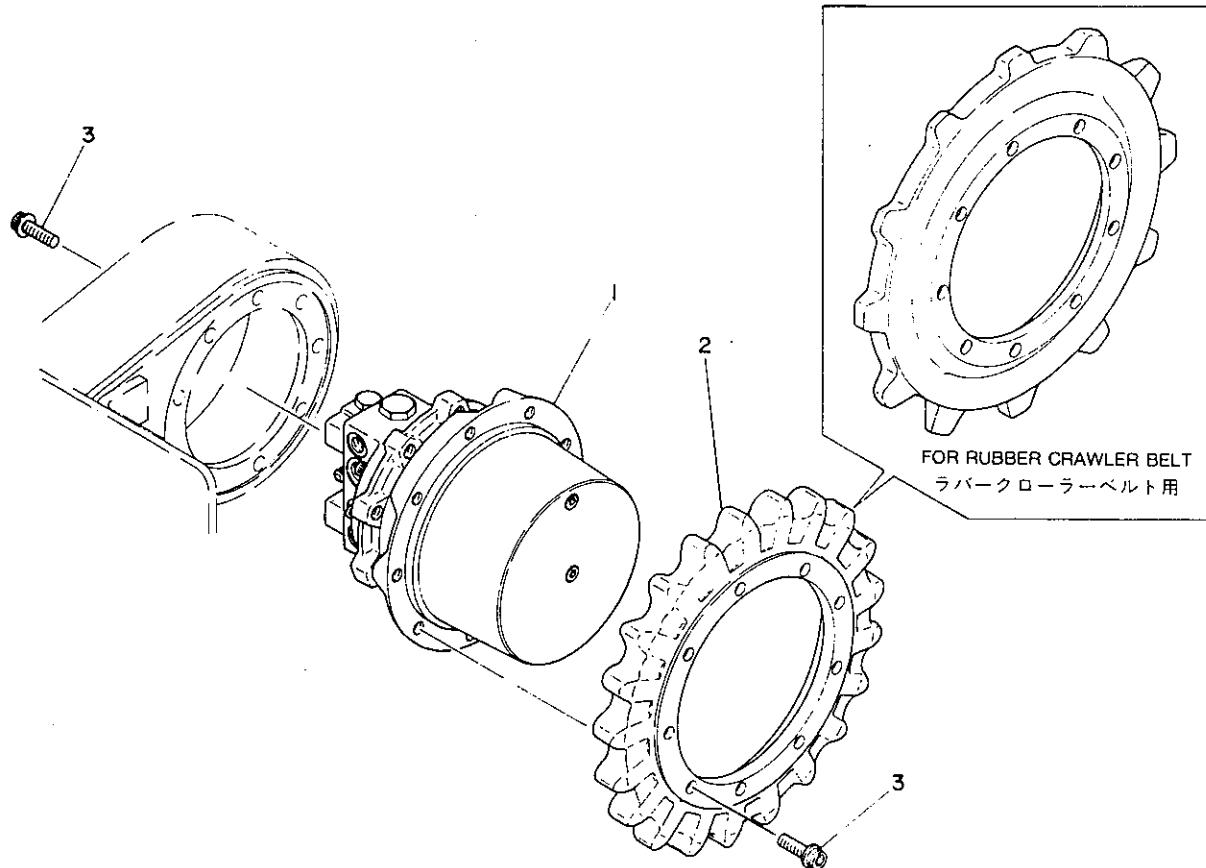

DD-07a-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	19031-03300 19031-02100	MOTOR, travel MOTOR, travel	ソウコウモーター ソウコウモーター	2 2	00103~01287 00103~01287		steel crawler/スチールクローラ steel crawler, Parking brake/ スチールクローラ, パーキングブレーキ
	19031-03400 19031-02000	MOTOR, travel MOTOR, travel	ソウコウモーター ソウコウモーター	2 2			parking brake/パーキングブレーキ
2	03016-00100 03016-01100	SPROCKET SPROCKET	スプロケット スプロケット	2 2			steel crawler/スチールクローラ rubber crawler/ラバークローラ
3	11115-51225	BOLT	ボルト	36			


BLADE 排土板

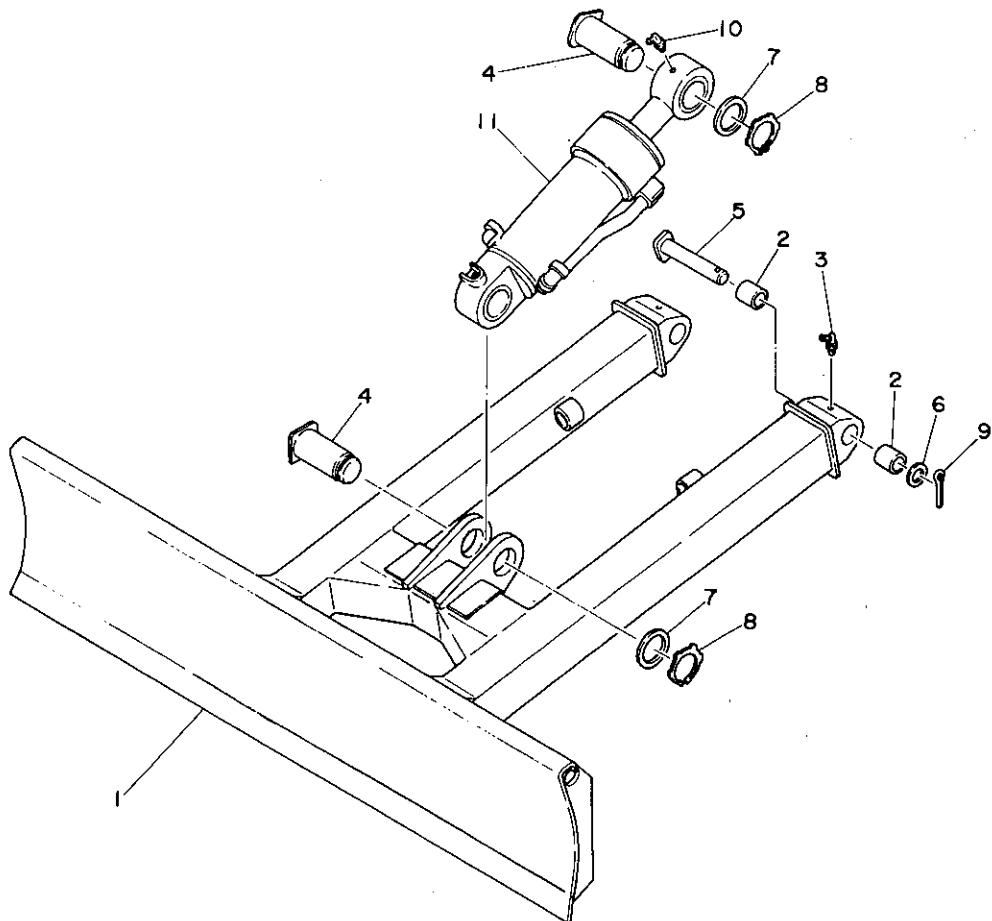

00-08a-1-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	03063-90000	BLADE ASSY	ブレードASSY	1			
1	X03063-01100	☆BLADE	☆ブレード	1			
2	00023-30040	☆BUSHING	☆ブッシング	4			
3	15600-01675	☆NIPPLE, grease	☆グリースニップル	2			
4	00019-00107	PIN	ピン	2			
5	00010-30144	PIN	ピン	2			
6	00030-30000	COLLAR	カラー	AR			t=1.0mm
	00030-30001	COLLAR	カラー	AR			t=1.6mm
	00030-30002	COLLAR	カラー	AR			t=2.3mm
	00030-30003	COLLAR	カラー	AR			t=3.2mm
	00030-30004	COLLAR	カラー	AR			t=4.0mm
	00030-30005	COLLAR	カラー	AR			t=5.0mm
7	00036-00031	WASHER	ワッシャー	2			
8	12220-16050	SEEGER RING	セーガーリング	2			
9	12100-00850	PIN, split	ワリピン	2			
10	15600-01675	NIPPLE, grease	グリースニップル	1			
11	19000-27300	CYLINDER ASSY	シリンダーASSY	1			

PIPING; LOWER 下部油压配管

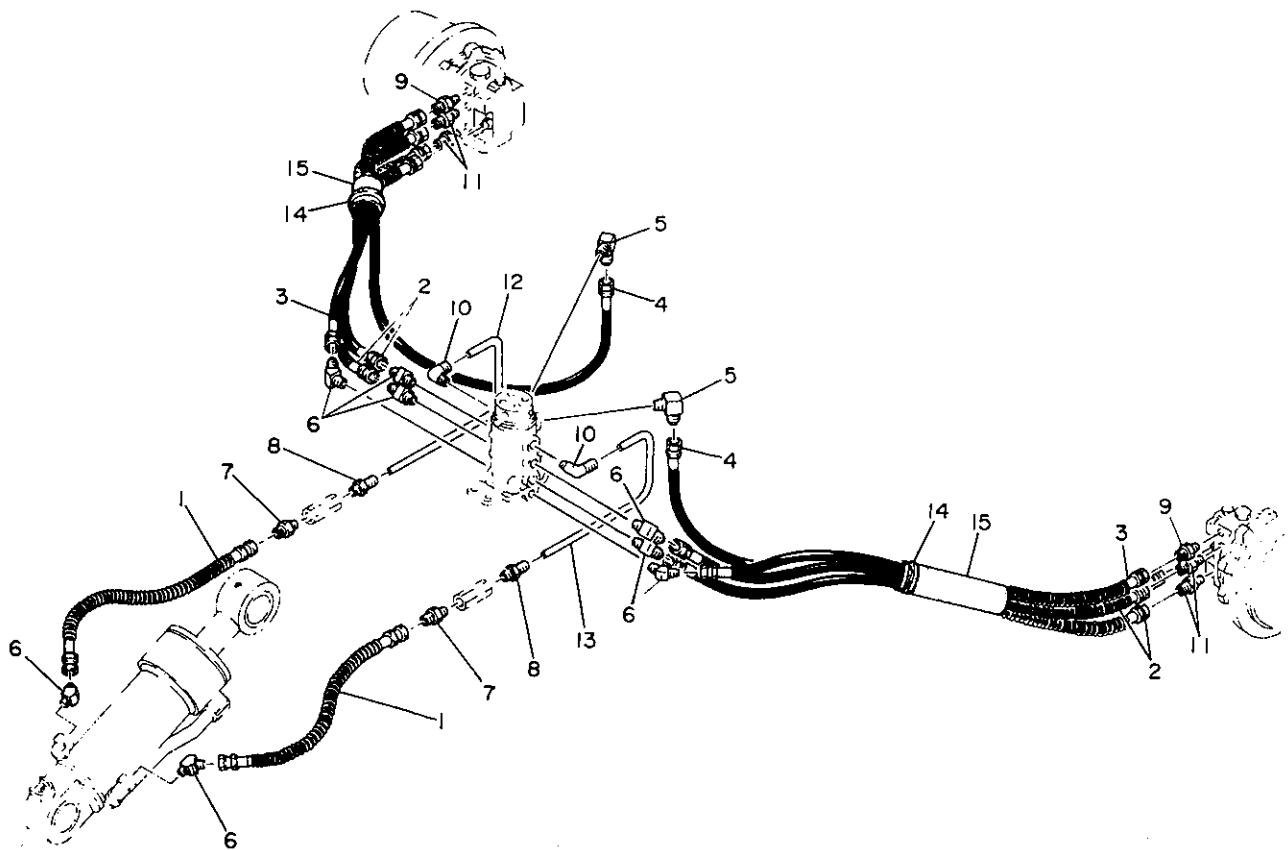

DO-09a-1-0


符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	19083-09072	HOSE ASSY	ホースASSY	2			
2	19086-09086	HOSE ASSY	ホースASSY	4			
3	19076-06086	HOSE ASSY	ホースASSY	2			
4	19076-06093	HOSE ASSY	ホースASSY	2			
5	15111-00002	ELBOW, 90°	エルボ90°	2			
6	15112-00003	ELBOW, 45°	エルボ45°	8			
7	15110-00003	ADAPTOR	アダプター	2			
8	15021-21203	ADAPTOR	アダプター	2			
9	15110-00002	ADAPTOR	アダプター	2			
10	15023-21203	ELBOW, 90°	エルボ90°	2			
11	15156-00561	ADAPTOR	アダプター	4			
12	00972-21500	PIPE (R. H.)	パイプ(R)	1			
13	00972-21600	PIPE (L. H.)	パイプ(L)	1			
14	03072-00100	GUARD	ガード	2			
15	15313-45017	GUARD	ガード	2			

UPPER MACHINERY 1

アッパー マシナリー 構成 1




SLEWING DEVICE 旋回装置

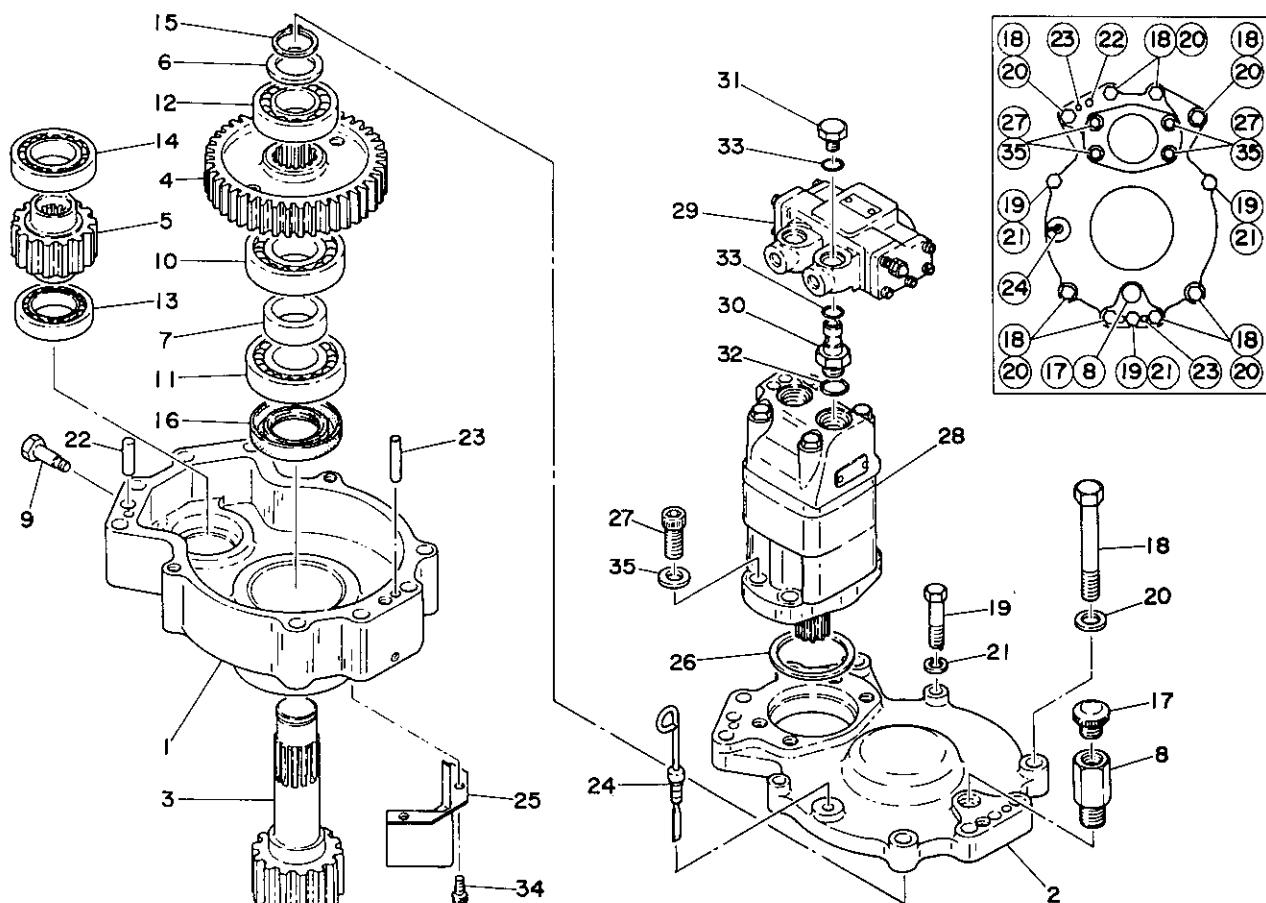

DO-10a-1-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	03023-90000	GEARBOX ASSY	ギャボックスASSY	1			
1	03023-01100	☆CASE	☆ケース	1			
2	01423-00200	☆COVER	☆カバー	1			
3	01123-20300	☆PINION	☆ビニオン	1			
4	01423-00500	☆GEAR	☆ギヤー	1			
5	01423-10600	☆GEAR	☆ギヤー	1			
6	00036-35505	☆WASHER	☆ワッシャー	1			
7	00036-41020	☆COLLAR	☆カラー	1			
8	00072-00012	☆BUSHING	☆ブッシング	1			
9	01380-10700	☆PLUG	☆プラグ	1			
10	13000-06308	☆BEARING	☆ベアリング	1			
11	13000-99308	☆BEARING	☆ベアリング	1			
12	13001-06307	☆BEARING	☆ベアリング	1			
13	13000-06008	☆BEARING	☆ベアリング	1			
14	13000-06208	☆BEARING	☆ベアリング	1			
15	12200-00035	☆RING, snap	☆スナップリング	1			
16	14002-02887	☆SEAL, oil	☆オイルシール	1			
17	15540-00004	☆CAP	☆キャップ	1			
18	11011-51210	☆BOLT	☆ボルト	8			
19	11000-51050	☆BOLT	☆ボルト	3			
20	11415-40012	☆WASHER	☆ワッシャー	8			
21	11400-10010	☆WASHER, spring	☆スプリングワッシャー	3			
22	12120-01036	☆PIN, dowel	☆ヘイコウビン	1			
23	12120-00845	☆PIN, dowel	☆ヘイコウビン	2			
24	15531-12403	☆GAUGE	☆ゲージ	1			
25	01423-17100	COVER	カバー	1			
26	00036-00007	WASHER	ワッシャー	1			
27	11110-51235	BOLT, socket	ソケットボルト	1			
28	19030-07000	MOTOR ASSY	モーターASSY	1			
29	19017-07600	VALVE	バルブ	1			

SLEWING DEVICE 旋回装置

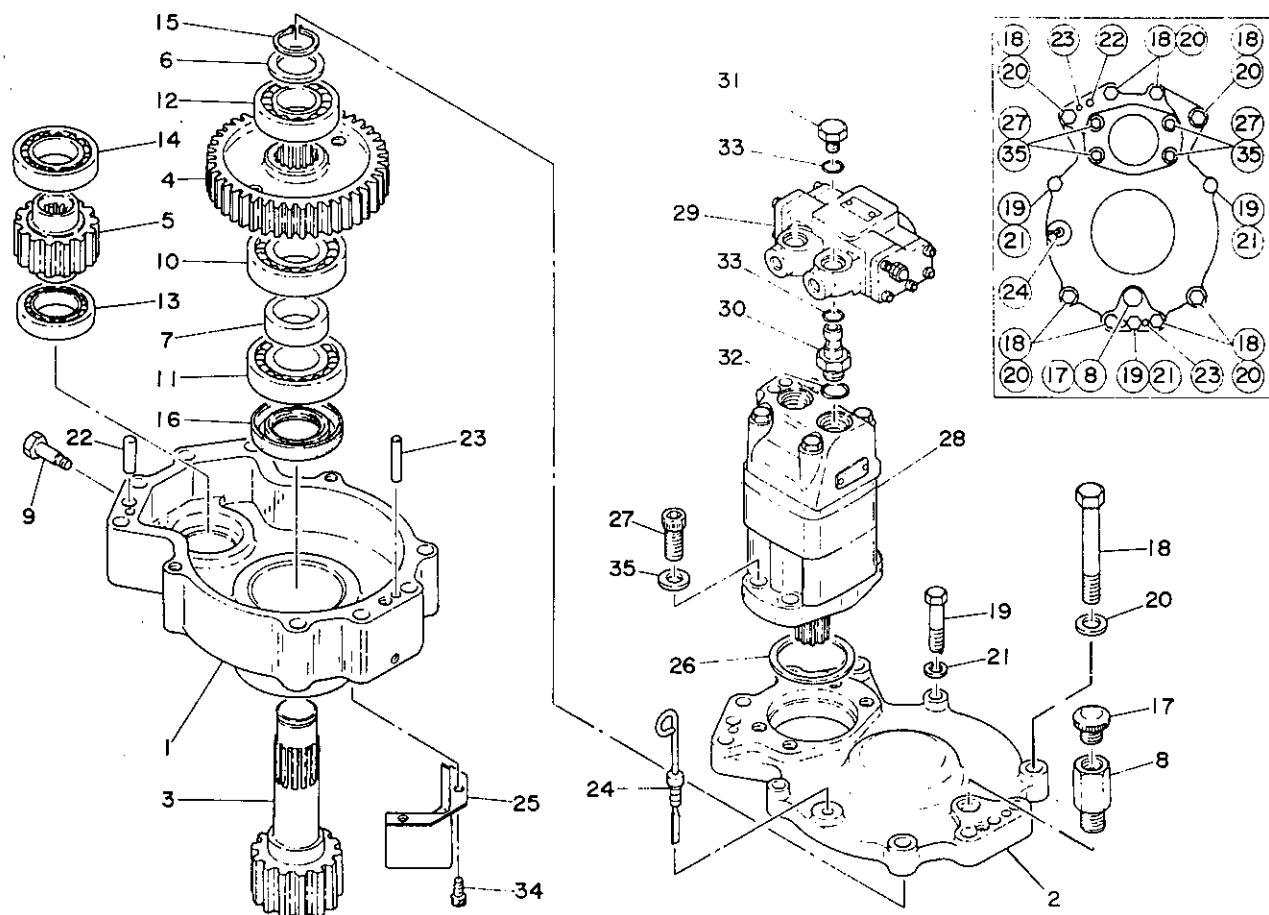


00-10a-1-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Qty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
30	00072-00088	FITTING	フィティング	2			
31	00072-00087	PLUG	プラグ	2			
32	14203-10910	O-RING	O-リング	2			
33	14200-10200	O-RING	O-リング	4			
34	11100-50614	BOLT, socket	ソケットボルト	2			
35	11415-40012	WASHER	ワッシャー	4			

SLEWING DEVICE 旋回装置

parking brake

パーキングブレーキ

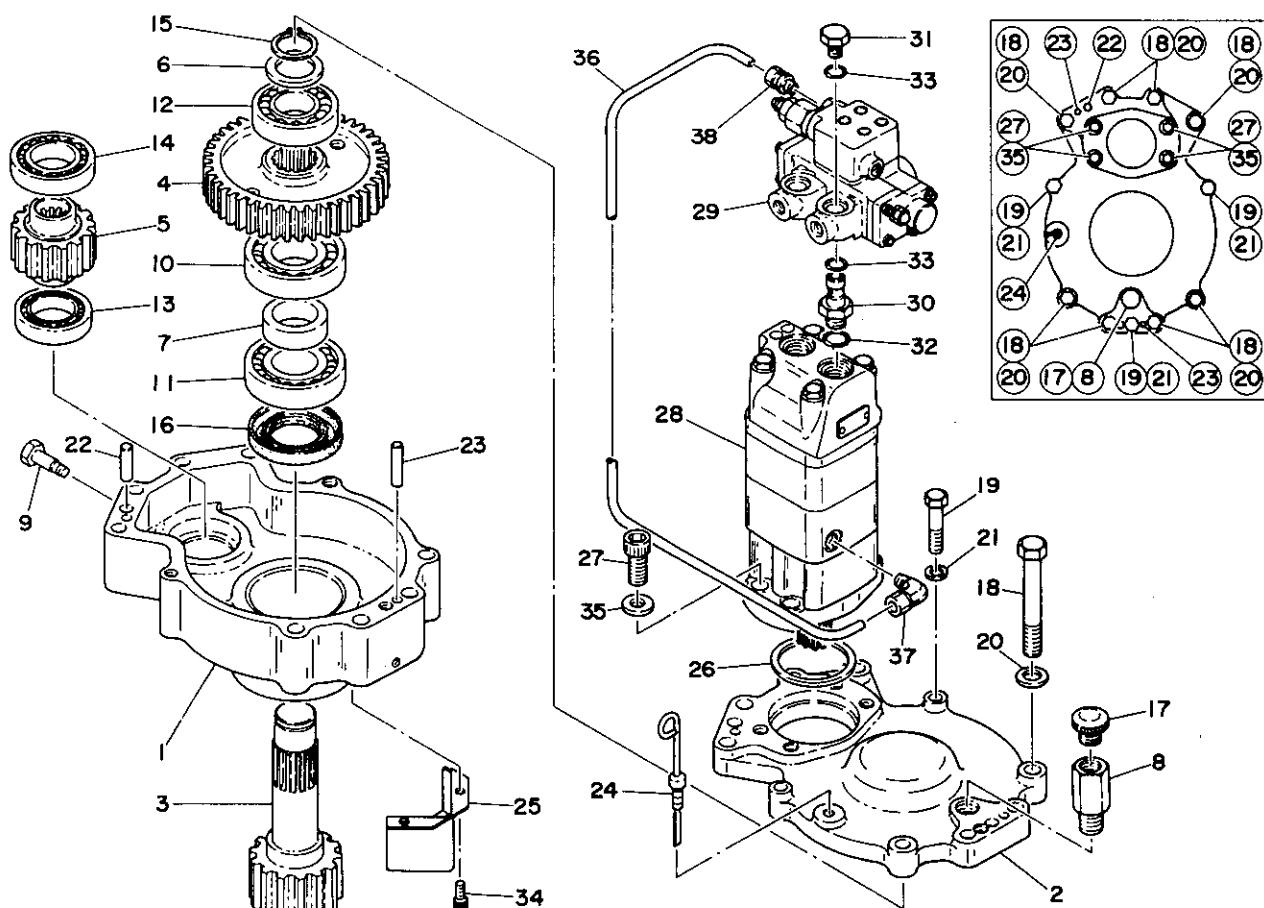


DO-10b-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	03023-90000	GEARBOX ASSY	ギヤボックスASSY	1			
1	03023-01100	☆CASE	☆ケース	1			
2	01423-00200	☆COVER	☆カバー	1			
3	01123-20300	☆PINION	☆ピニオン	1			
4	01423-00500	☆GEAR	☆ギヤー	1			
5	01423-10600	☆GEAR	☆ギヤー	1			
6	00036-35505	☆WASHER	☆ワッシャー	1			
7	00030-41020	☆COLLAR	☆カラー	1			
8	00072-00012	☆BUSHING	☆ブッシング	1			
9	01380-10700	☆PLUG	☆プラグ	1			
10	13000-06308	☆BEARING	☆ベアリング	1			
11	13000-99308	☆BEARING	☆ベアリング	1			
12	13001-06307	☆BEARING	☆ベアリング	1			
13	13000-06008	☆BEARING	☆ベアリング	1			
14	13000-06208	☆BEARING	☆ベアリング	1			
15	12200-00035	☆RING, snap	☆スナップリング	1			
16	14002-02887	☆SEAL, oil	☆オイルシール	1			
17	15540-00004	☆CAP	☆キャップ	1			
18	11011-51210	☆BOLT	☆ボルト	8			
19	11000-51050	☆BOLT	☆ボルト	3			
20	11415-40012	☆WASHER	☆ワッシャー	8			
21	11400-10010	☆WASHER, spring	☆スプリングワッシャー	3			
22	12120-01036	☆PIN, dowel	☆ヘイコウビン	1			
23	12120-00845	☆PIN, dowel	☆ヘイコウビン	2			
24	15531-12403	☆GAUGE	☆ゲージ	1			
25	01423-14100	COVER	カバー	1			
26	00036-00007	WASHER	ワッシャー	1			
27	11110-51235	BOLT, socket	ソケットボルト	4			
28	19030-07400	MOTOR ASSY	モーターASSY	1			
29	19017-07100	VALVE	バルブ	1			

SLEWING DEVICE 旋回装置

parking brake


パーキングブレーキ

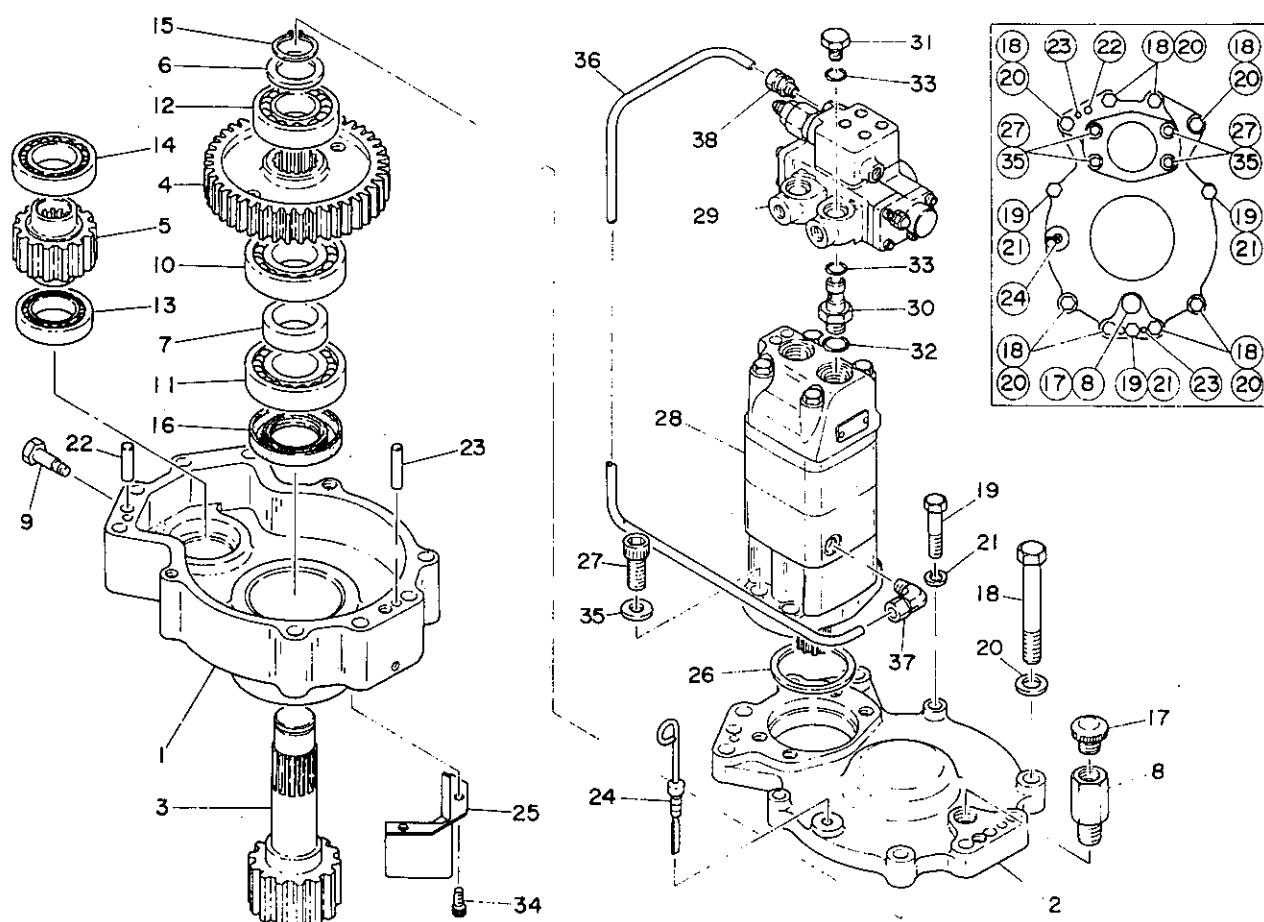

00-10b-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
30	00072-00088	FITTING	フィッティング	2			
31	00072-00087	PLUG	プラグ	2			
32	14203-10910	O-RING	O-リング	2			
33	14200-10200	O-RING	O-リング	4			
34	11100-50614	BOLT, socket	ソケットボルト	2			
35	11415-40012	WASHER	ワッシャー	4			
36	03023-01200	PIPE	パイプ	1			
37	15023-00802	ELBOW, 90°	エルボ90°	1			
38	15021-00802	ADAPTOR	アダプター	1			


TURNTABLE 本体

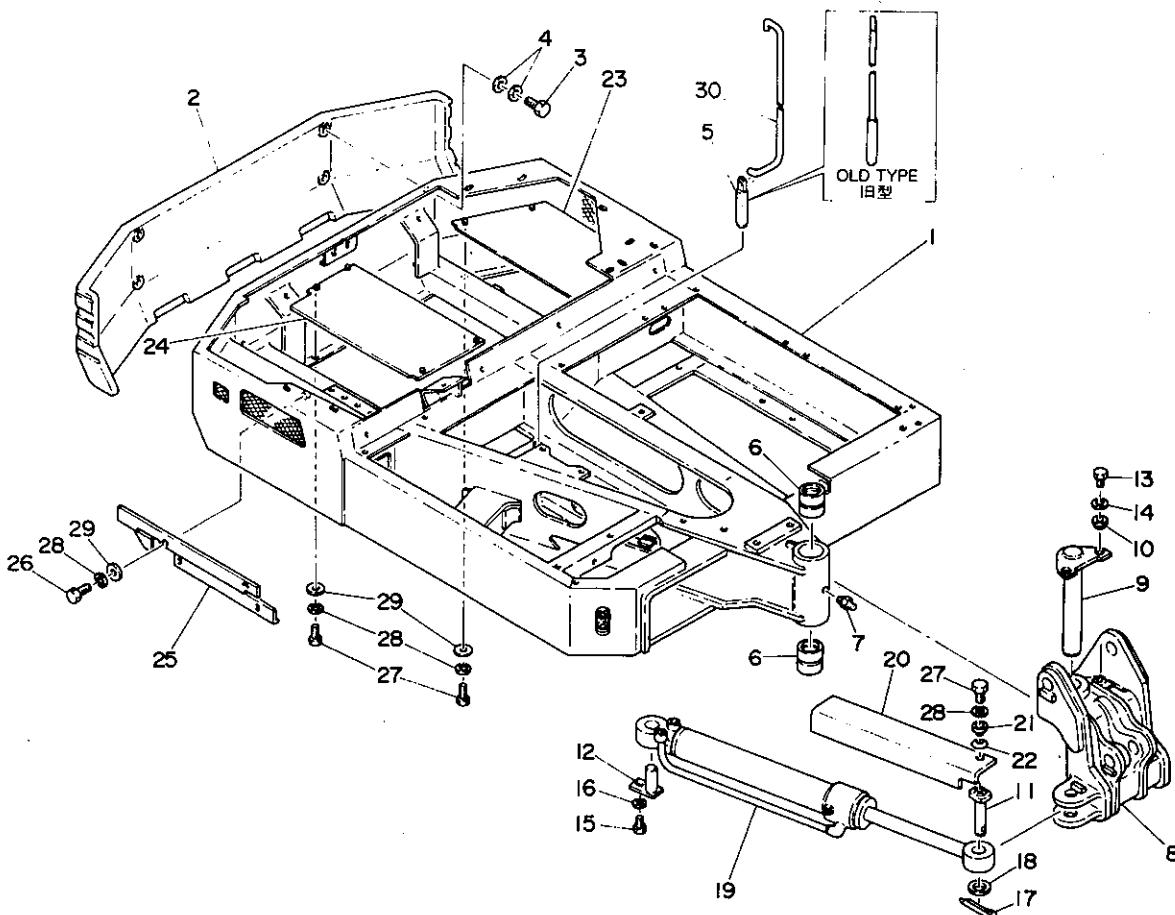

DI-1 la-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	X 03030-15000	TURNTABLE ASSY	ターンテーブルASSY	1			TAKEUCHI
	X 03030-16000	TURNTABLE ASSY	ターンテーブルASSY	1			Job-Ace
1	X 03030-15100	☆TURNTABLE	☆ターンテーブル	1			
2	03030-11400	☆COUNTERWEIGHT	☆カウンターウエイト	1			Job-Ace
	03030-10400	☆COUNTERWEIGHT	☆カウンターウエイト	1			TAKEUCHI
3	11010-51425	☆BOLT	☆ボルト	4			
4	11415-40014	☆WASHER	☆ワッシャー	8			
5	02722-00100	PIN, lock	ロックピン	1			old type/ 旧型
	02722-01100	PIN, lock	ロックピン	1			new type/ 新型
6	00023-55070	BUSHING	ブッシング	2			
7	15600-01000	NIPPLE, grease	グリースニップル	1			
8	00931-47100	BRACKET	ブラケット	1			
9	00019-00059	PIN	ピン	1			
10	00931-11300	WASHER	ワッシャー	2			
11	00019-00122	PIN	ピン	1			
12	00019-00123	PIN	ピン	1		00103~01244	
	00019-00141	PIN	ピン	1		01245~	
13	11000-51235	BOLT	ボルト	2			
14	11400-00012	WASHER, spring	スプリングワッシャー	2			
15	11000-51020	BOLT	ボルト	1		00103~01244	
16	11000-51025	BOLT	ボルト	1		01245~	
16	11400-00010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	1		00103~01244	
03031-01001	WASHER, spring	スプリングワッシャー		1		01245~	
17	12100-00855	PIN, split	ワリピン	1			
18	00030-40000	COLLAR	カラー	AR			
	00030-40001	COLLAR	カラー	AR			
	00030-40002	COLLAR	カラー	AR			
	00030-40003	COLLAR	カラー	AR			
	00030-40004	COLLAR	カラー	AR			
	00030-40005	COLLAR	カラー	AR			

TURNTABLE 本体

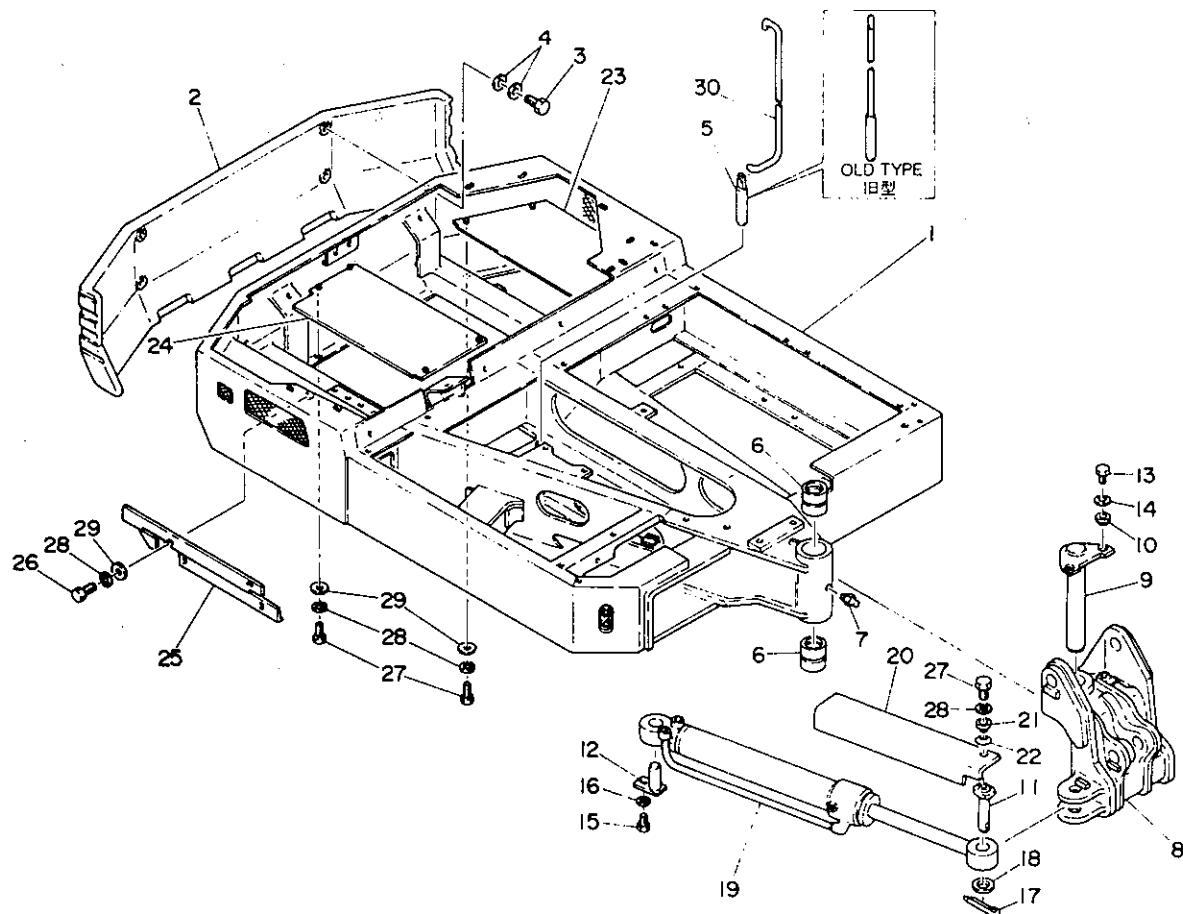


DI-11a-Q-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Qty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
19	19000-30400	CYLINDER, swing	スイングシリンダー	1		00103~00369	
	19000-35800	CYLINDER, swing	スイングシリンダー	1		00370~	
20	00931-48100	COVER	カバー	1			
21	01031-13200	WASHER	ワッシャー	1			
22	12251-20020	SPRING, conical	サラバネ	1			
23	03082-01100	COVER	カバー	1			
24	03082-01200	COVER	カバー	1			
25	03082-03400	COVER	カバー	1			
26	11000-40816	BOLT	ボルト	4			
27	11000-40820	BOLT	ボルト	9			
28	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	13			
29	11411-10008	WASHER, plain	ブレーンワッシャー	12			
30	02722-01200	ROD	ロッド	1		new type/新型	

TRAVEL LEVER 走行用レバー

serial no. 00103~00834

適用号機 00103~00834

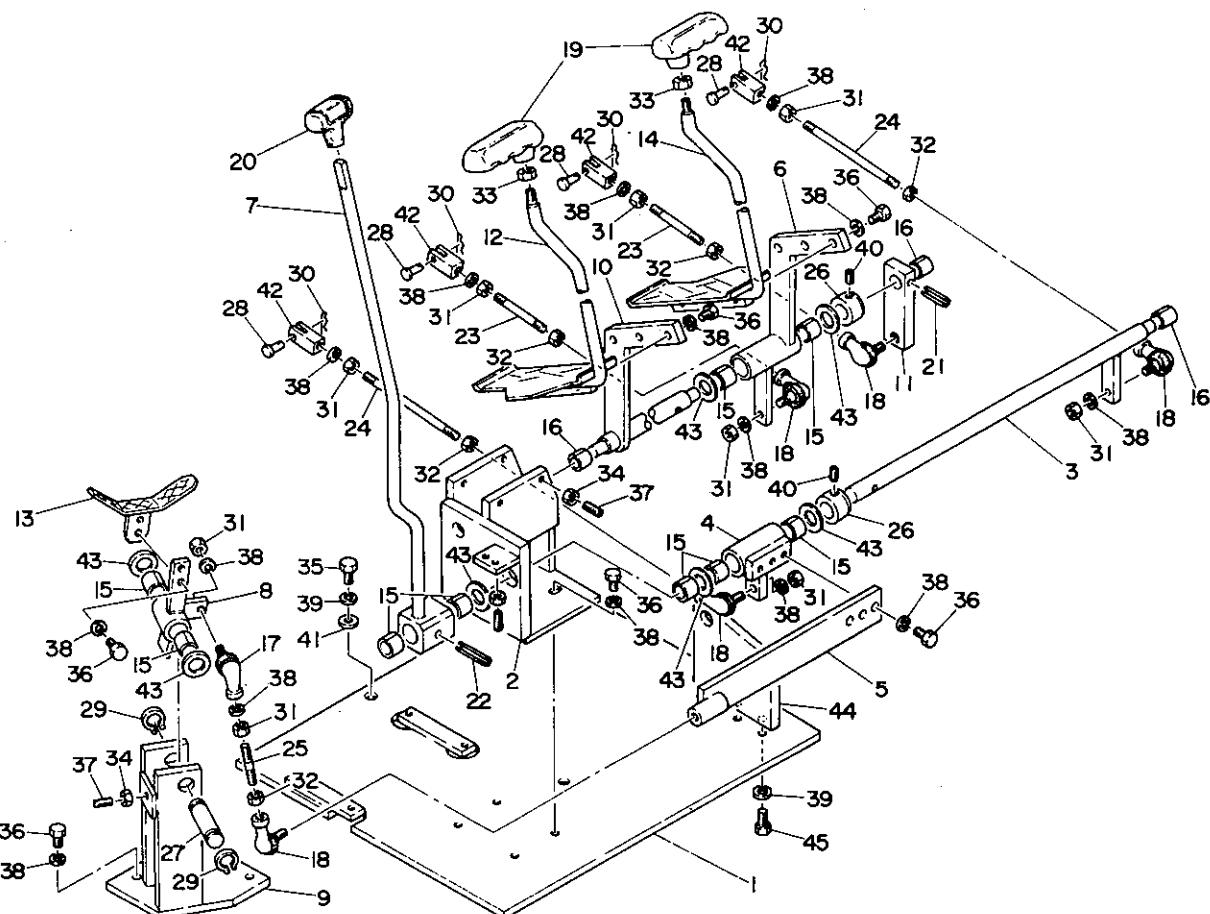


D1-12a-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	03032-03100	PLATE	プレート	1			
2	03032-03200	BRACKET	ブラケット	1			
3	03032-03300	LEVER	レバー	1			
4	03032-03400	LEVER	レバー	1			
5	03032-03500	LEVER	レバー	1			
6	03032-03600	LEVER	レバー	1			
7	03032-03700	LEVER	レバー	1			
8	02732-04100	LEVER	レバー	1		00103~00535	
	03032-05500	LEVER	レバー	1	△	00536~	
9	02732-03800	BRACKET	ブラケット	1			
10	02732-01100	LEVER	レバー	1			
11	02732-01900	LEVER	レバー	1			
12	02732-02900	LEVER	レバー	1			
13	01832-12900	PEDAL	ペダル	1		00103~00619	
	03032-05600	PEDAL	ペダル	1	△	00620~	
14	02732-04400	LEVER	レバー	1			
15	13330-02015	BUSHING	ブッシング	9			
16	13330-01515	BUSHING	ブッシング	3			
17	13400-00080	ROD, end	ロッドエンド	1			
18	13400-00085	ROD, end	ロッドエンド	5			
19	16536-14359	GRIP	グリップ	2			
20	16502-00500	GRIP	グリップ	1			
21	12130-00830	PIN, spring	スプリングピン	1			
22	12130-00840	PIN, spring	スプリングピン	1			
23	00050-08080	ROD	ロッド	2			
24	00050-08160	ROD	ロッド	2			
25	00050-08070	ROD	ロッド	1			
26	01632-09400	STOPPER	ストッパー	2			
27	00042-20121	SHAFT	シャフト	1			
28	00040-05117	PIN	ピン	4			

TRAVEL LEVER 走行用レバー

serial no. 00103 ~ 00834


適用号機 00103~00834

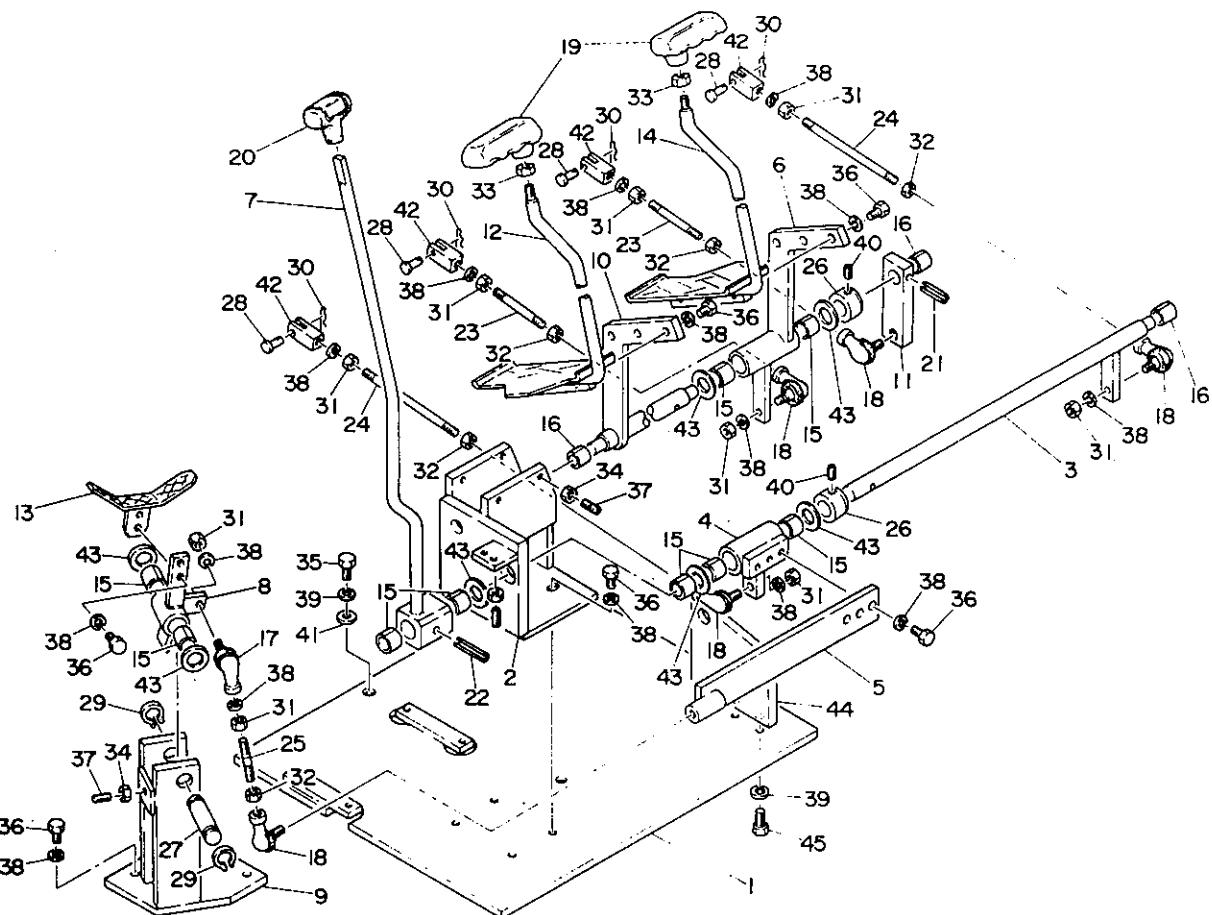

D1-12a - 0 - D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Qty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
29	12200-00020	RING, snap	スナップリング	2			
30	12140-00005	PIN, snap	スナップピン	4			
31	11300-20008	NUT	ナット	9			
32	11305-20008	NUT	ナット	5			
33	11300-20010	NUT	ナット	2			
34	11300-20006	NUT	ナット	8			
35	11000-51020	BOLT	ボルト	4			
36	11000-50820	BOLT	ボルト	17			
37	11210-50625	SET-SCREW	トメネジ	8			
38	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	26			
39	11400-20010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	4	00103~00147		
	11400-20010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	7	00148~		
40	11210-50606	SET-SCREW	トメネジ	2			
41	00036-00025	WASHER	ワッシャー	4			
42	Q0055-05032	YOKE	ヨーク	4			
43	08502-34100	WASHER	ワッシャー	7			
44	03032-03900	PLATE	プレート	1	00148~		
45	11000-51025	BOLT	ボルト	3	00148~		


TRAVEL LEVER 走行用レバー

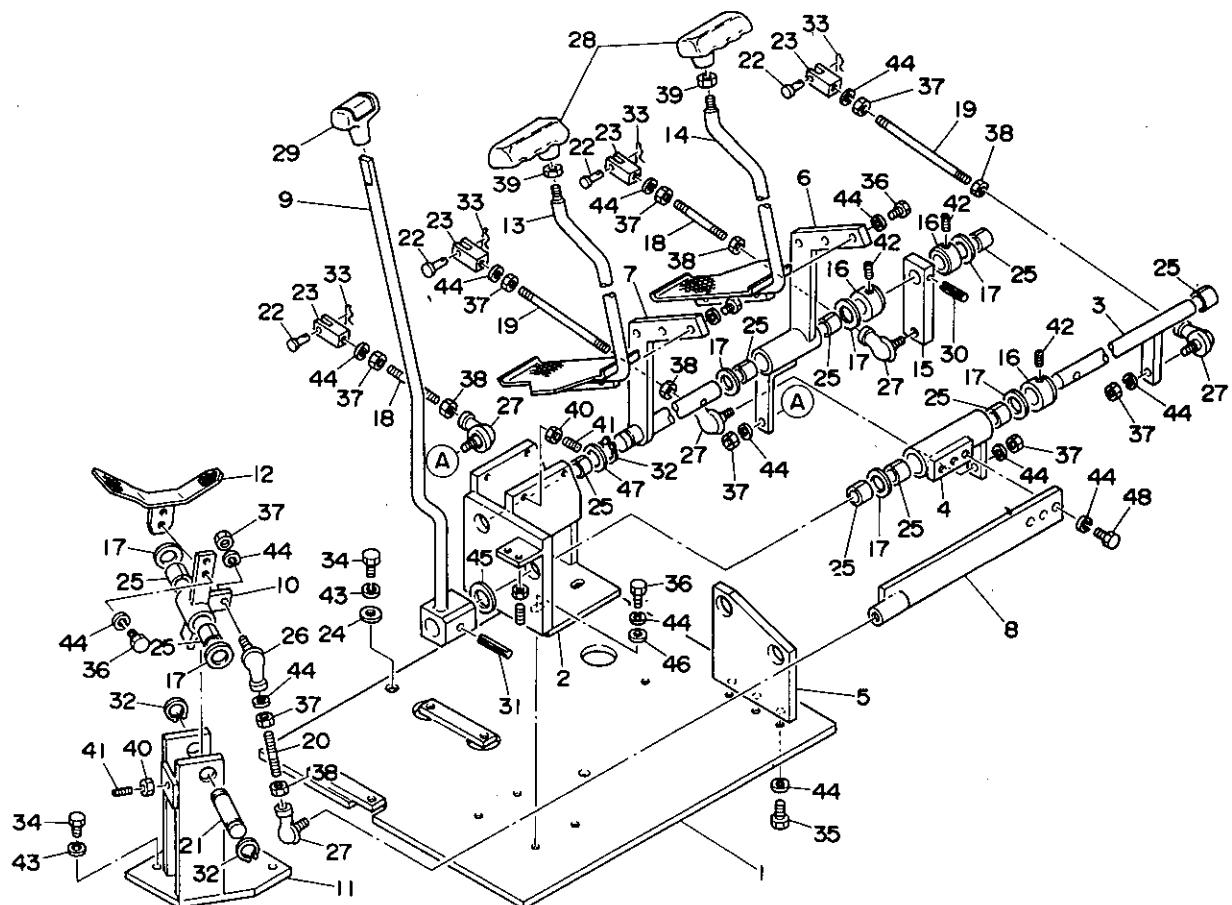

D1-12b-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	03032-06100	PLATE	プレート	1		00835~	
2	03032-06200	BRAKET	ブレーキ	1		00835~	
3	03032-06300	LEVER	レバー	1		00835~	
4	03032-06400	LEVER	レバー	1		00835~	
5	03032-06500	PLATE	プレート	1		00835~	
6	03032-06600	LEVER	レバー	1		00835~	
7	03032-06700	LEVER	レバー	1		00835~	
8	03032-03500	LEVER	レバー	1		00835~	
9	03032-03700	LEVER	レバー	1		00835~	
10	03032-05500	LEVER	レバー	1		00835~	
11	03032-03800	BRAKET	ブレーキ	1		00835~	
12	03032-05600	PÉDAL	ペダル	1		00835~	
13.	02732-02900	LEVER	レバー	1		00835~	
14	02732-04400	LEVER	レバー	1		00835~	
15	02732-01900	LEVER	レバー	1		00835~	
16	01632-09400	STOPPER	ストッパー	3		00835~	
17	00932-08300	WASHER	ワッシャー	7		00835~	
18	00050-08080	ROD	ロッド	2		00835~	
19	00050-08160	ROD	ロッド	2		00835~	
20	00050-08050	ROD	ロッド	1		00835~	
21	00042-20060	SHAFT	シャフト	1		00835~	
22	00040-05117	PIN	ピン	4		00835~	
23	00055-05032	YORK	ヨーク	4		00835~	
24	00036-00025	WASHER	ワッシャー	4		00835~	
25	13330-02015	BUSHING	ブッシング	10		00835~	
26	13400-00080	ROD, end	ロッドエンド	1		00835~	
27	13400-00085	ROD, end	ロッドエンド	5		00835~	
28	16536-14359	GRIP	グリップ	2		00835~	
29	16502-00500	GRIP	グリップ	1		00835~	
30	12130-00830	PIN, spring	スプリングピン	1		00835~	

TRAVEL LEVER 走行用レバー

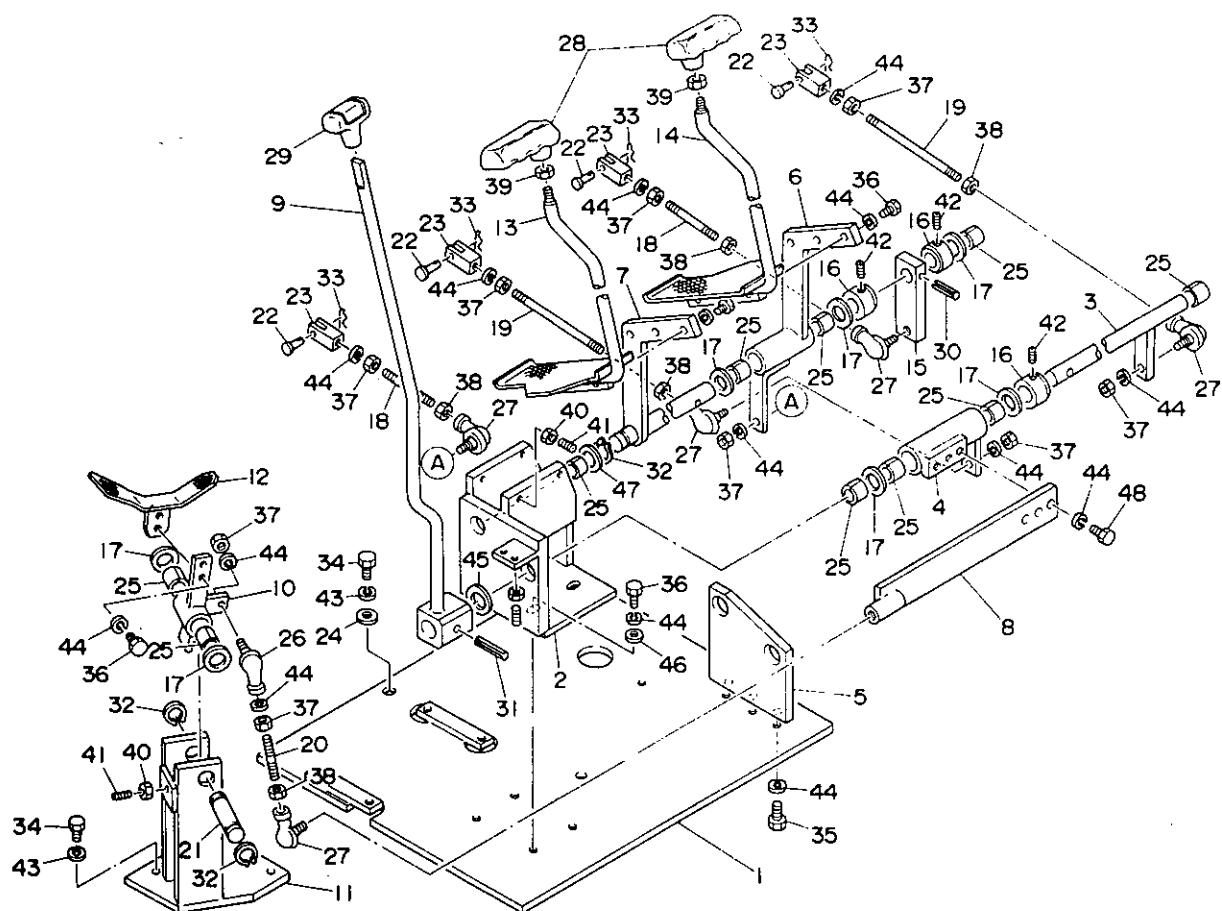


DI-12b-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
31	12130-00840	PIN, spring	スプリングピン	1		00835~	
32	12200-00020	RING, snap	スナップリング	3		00835~	
33	12140-00005	PIN, snap	スナップピン	4		00835~	
34	11000-41020	BOLT	ボルト	7		00835~	
35	11000-40825	BOLT	ボルト	3		00835~	
36	11000-40820	BOLT	ボルト	12		00835~	
37	11300-40008	NUT	ナット	9		00835~	
38	11315-40008	NUT	ナット	5		00835~	
39	11301-40010	NUT	ナット	2		00835~	
40	11300-40006	NUT	ナット	8		00835~	
41	11210-40625	SET-SCREW	トメネジ	8		00835~	
42	11210-40808	SET-SCREW	トメネジ	3		00835~	
43	11400-20010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	7		00835~	
44	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	27		00835~	
45	01632-16200	WASHER	ワッシャー	1		00835~	
46	00036-08252	WASHER	ワッシャー	4		00835~	
47	00036-00034	WASHER	ワッシャー	1		00835~	
48	11000-40816	BOLT	ボルト	3		00835~	

OPERATION LEVER 操作用レバー

serial no. 00103~00834

通用号機 00103~00834

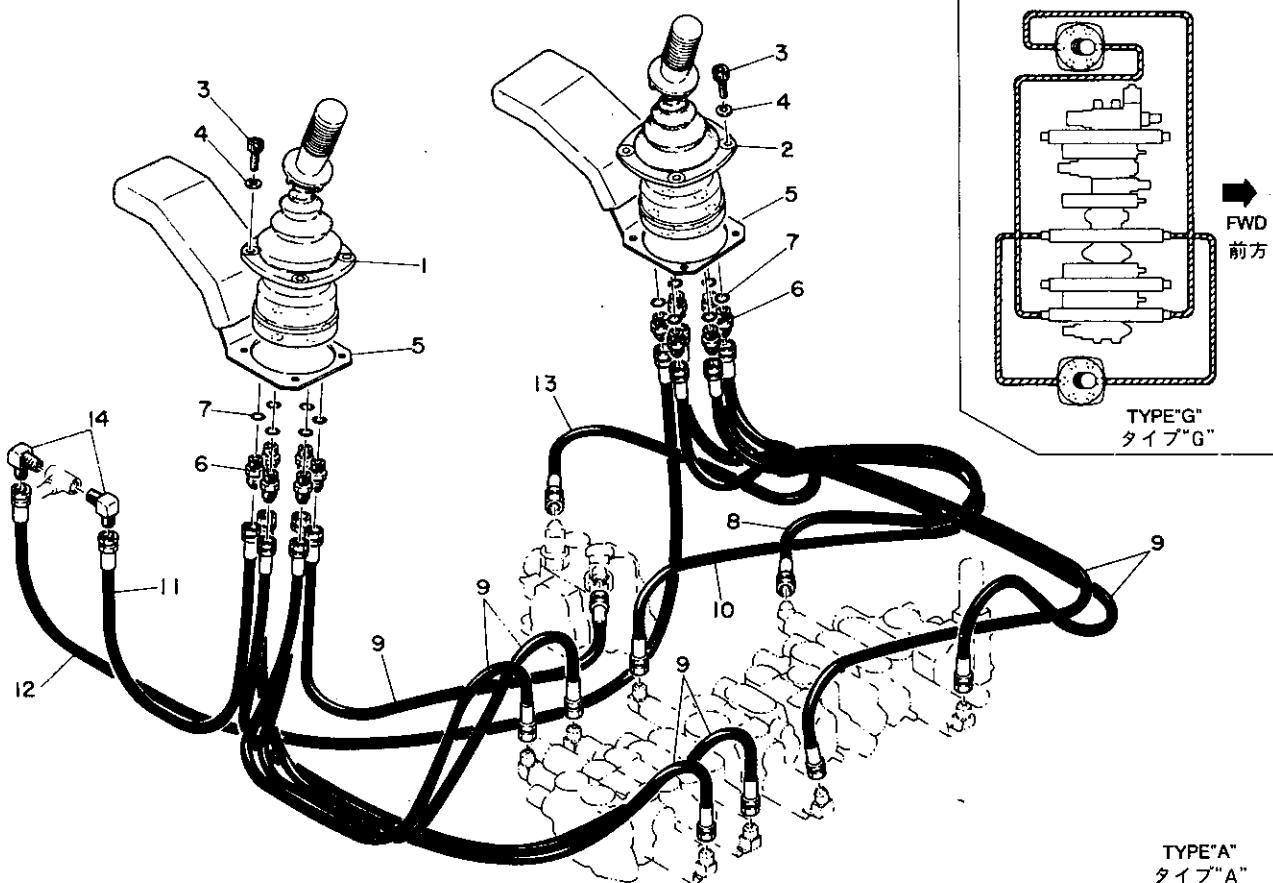


DO-13a-2-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	19017-11400	LEVER, joystick (R. H.)	ジョイスティックレバー(R)	1		00103~00691, 00695~00709	
	19017-16400	LEVER, joystick (R. H.)	ジョイスティックレバー(R)	1		00692~00694, 00710~	
2	19017-11300	LEVER, joystick (L. H.)	ジョイスティックレバー(L)	1		00103~00691, 00695~00709	
	19017-16300	LEVER, joystick (L. H.)	ジョイスティックレバー(L)	1		00692~00694, 00710~	
3	11100-40625	BOLT, socket	ソケットボルト	8			
4	11400-20006	WASHER, spring	スプリングワッシャー	8			
5	01850-11900	ARM, rest	アームレスト	2			
6	15156-00581	ADAPTOR	アダプター	12			
7	14200-10110	O-RING	O-リング	12			
8	19048-22080	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
9	19048-22110	HOSE ASSY	ホースASSY	7			
10	19048-22150	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
11	19048-22045	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
12	19048-22180	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
13	19048-22120	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
14	15111-00002	ELBOW, 90°	エルボ90°	2			

OPERATION LEVER 操作用レバー

serial no. 00835~


適用号機 00835~

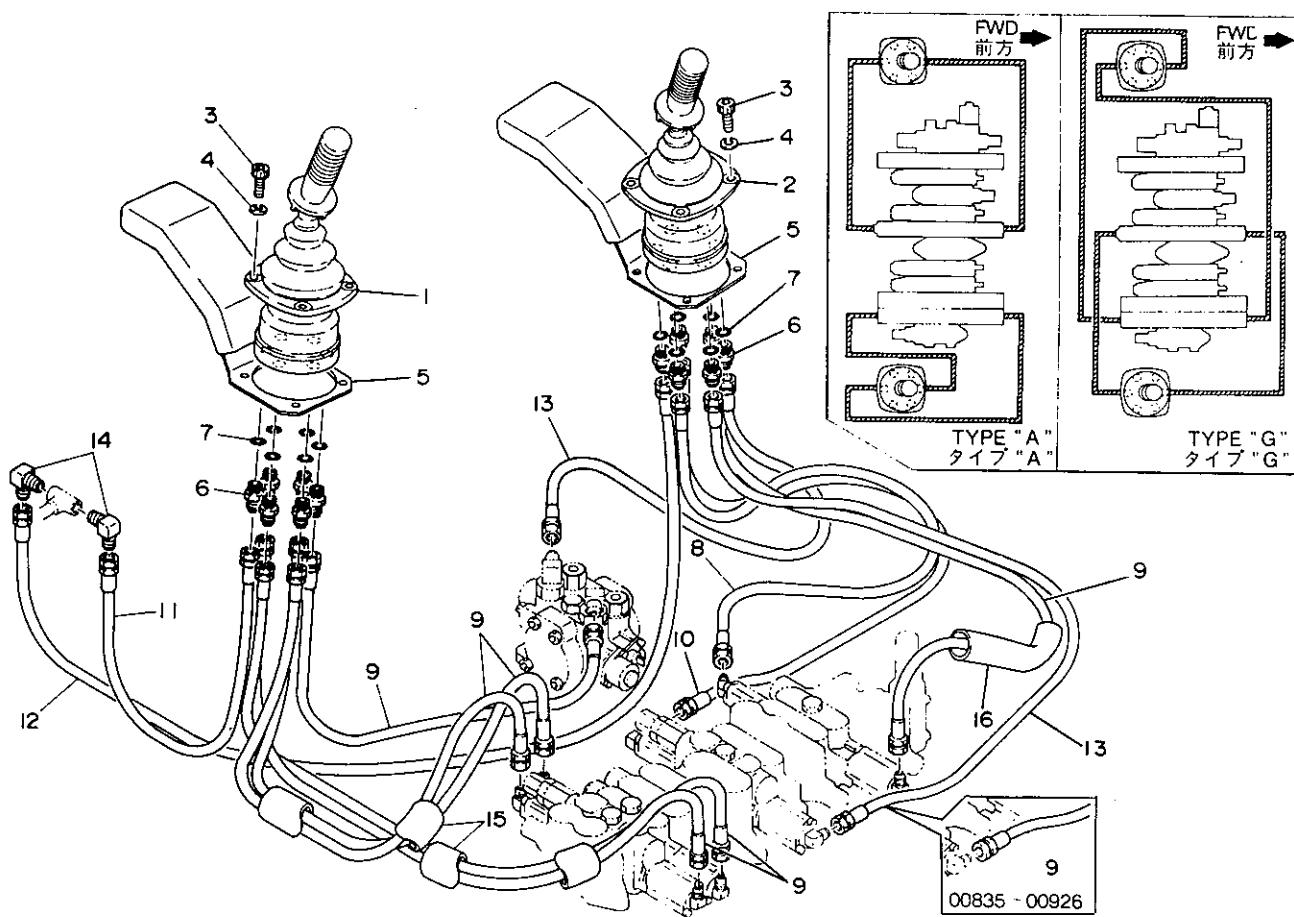

01-13a-1-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	19017-16400	LEVER, joystick (R. H.)	ジョイスティックレバー(R)	1			
2	19017-16300	LEVER, joystick (L. H.)	ジョイスティックレバー(L)	1			
3	11100-40625	BOLT, socket	ソケットボルト	8			
4	11400-20006	WASHER, spring	スプリングワッシャー	8			
5	01850-11900	ARM, rest	アームレスト	2			
6	15156-00581	ADAPTOR	アダプター	12			
7	14200-10110	O-RING	O-リング	12			
8	19048-22080	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
9	19048-22110	HOSE ASSY	ホースASSY	7		00835~00926	
	19048-22110	HOSE ASSY	ホースASSY	6		00927~	
10	19048-22150	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
11	19048-22045	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
12	19048-22180	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
13	19048-22120	HOSE ASSY	ホースASSY	1		00835~00926	
	19048-22120	HOSE ASSY	ホースASSY	2		00927~	
14	15111-00002	ELBOW, 90°	エルボ90°	2			
15	15313-25060	HOSE	ホース	2			
16	15313-25015	HOSE	ホース	1			


SWITCHING LEVER 切換レバー

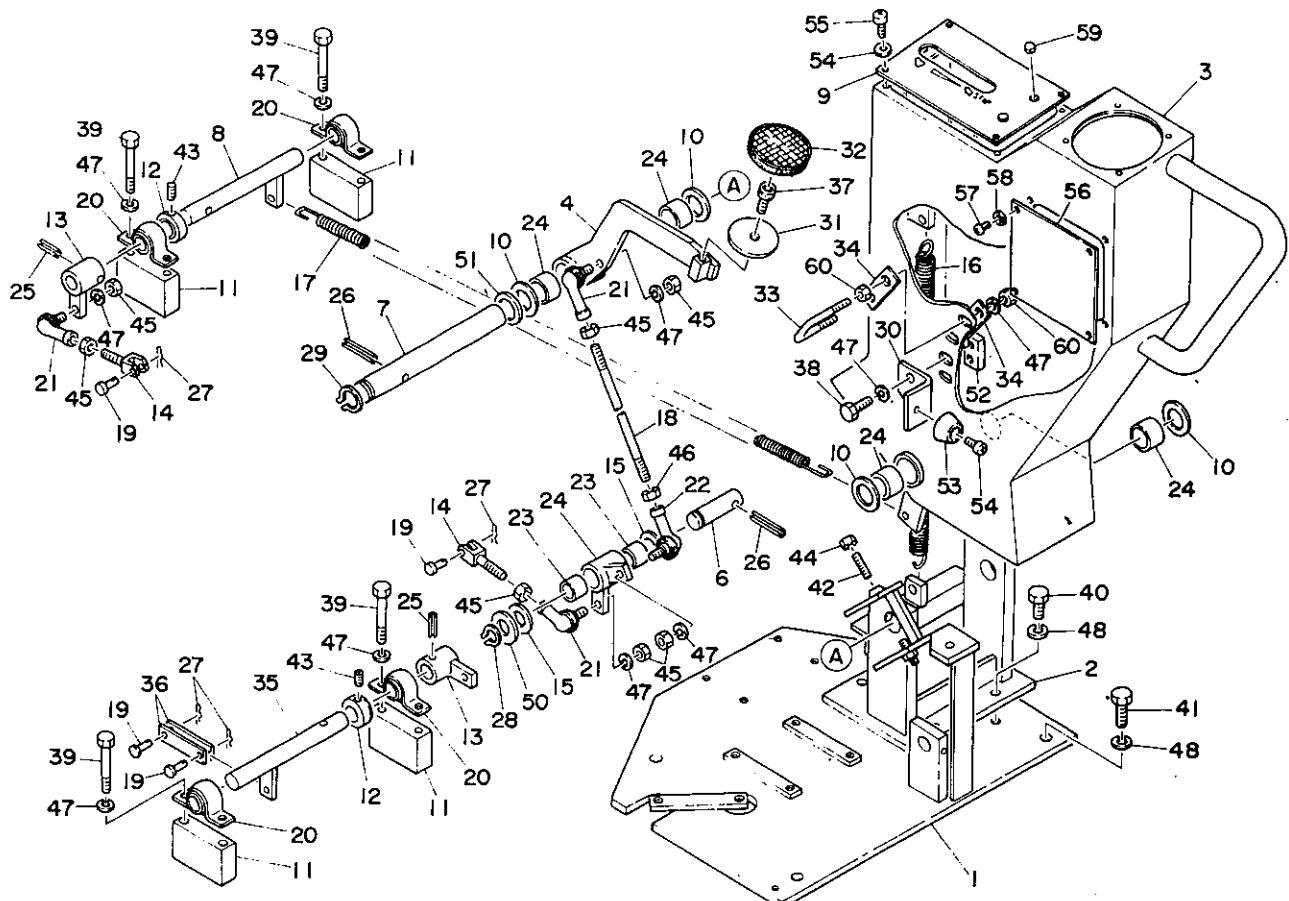

00-15b-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	03033-00100	PLATE	プレート	1		00103~00834	
	03033-05100	PLATE	プレート	1		00835~	
2	03033-00200	BRACKET	ブラケット	1			
3	03033-02100	STAND	スタンド	1			
4	03033-00400	PEDAL	ペダル	1			
5	03033-00500	LEVER	レバー	1			
6	03033-00600	SHAFT	シャフト	1			
7	03033-00700	SHAFT	シャフト	1			
8	03033-00800	LEVER	レバー	1			
9	01833-12500	PANEL	パネル	1			
10	03033-01000	WASHER	ワッシャー	4			
11	03032-01400	SPACER	スペーサー	4			
12	01632-09400	STOPPER	ストッパー	2			
13	01832-10300	LEVER	レバー	2			
14	01032-12500	YOKE, rod	ヨークロッド	2			
15	08502-34100	WASHER	ワッシャー	2			
16	00070-00030	SPRING	スプリング	1			
17	00070-00043	SPRING	スプリング	1			
18	00050-08085	ROD	ロッド	1			
19	00040-05117	PIN	ピン	4			
20	13320-02022	MINI-PILLOW	ミニピロー	4			
21	13400-00080	ROD, end	ロッドエンド	3			
22	13400-00085	ROD, end	ロッドエンド	1			
23	13300-02020	BUSHING	ブッシング	2			
24	13300-02520	BUSHING	ブッシング	4			
25	12130-00830	PIN, spring	スプリングピン	2			
26	12130-00850	PIN, spring	スプリングピン	2			
27	12140-00005	PIN, snap	スナップピン	4			
28	12200-00020	PIN, snap	スナップピン	1			
29	12200-00025	PIN, snap	スナップピン	1			


SWITCHING LEVER 切換レバー

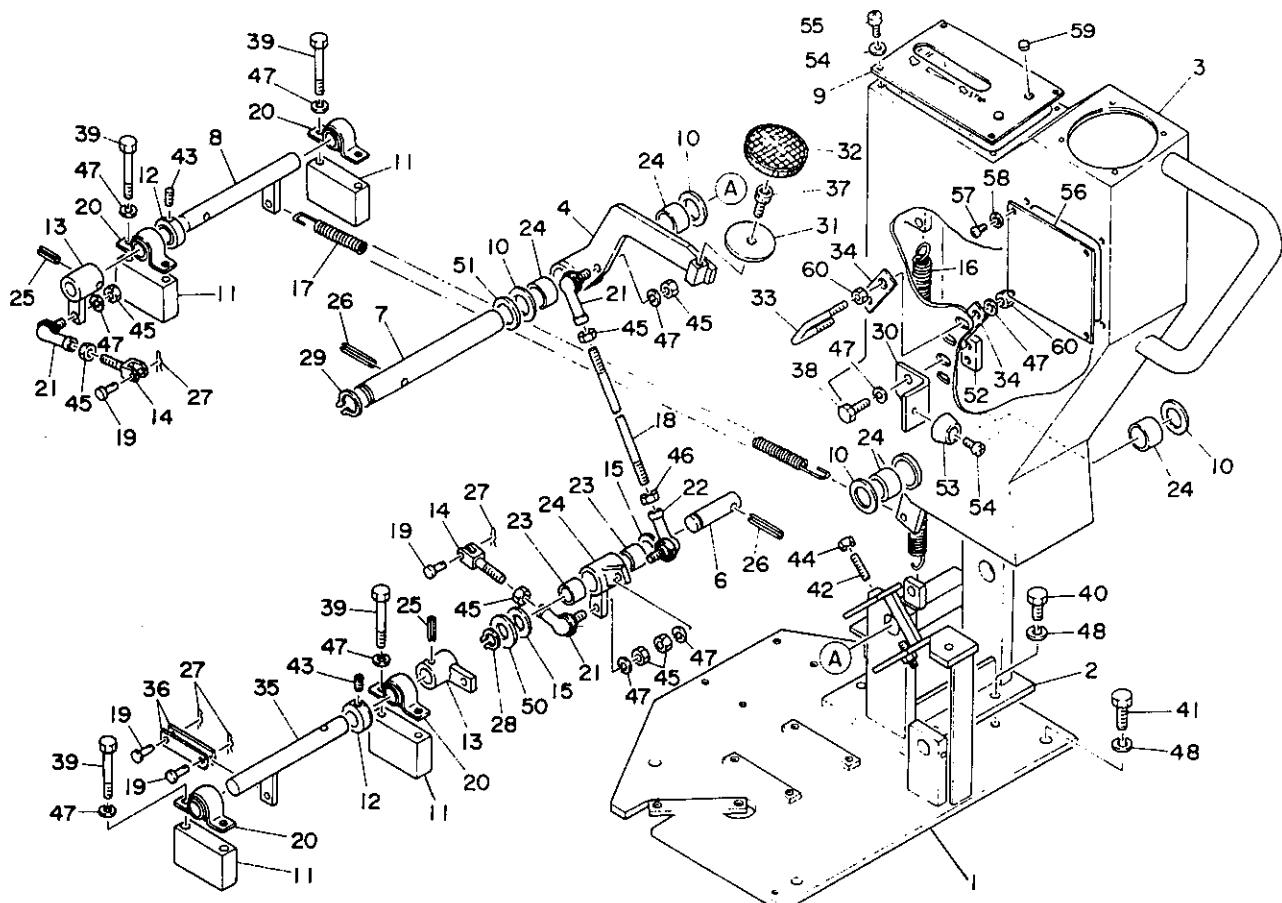

00-15b-1-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名 称	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号 機 Serial No.	備 考 Remarks
30	03033-01600	ANGUL	アングル	1			
31	01432-64400	PEDAL	ペダル	1			
32	01432-64800	COVER	カバー	1			
33	01833-13600	U-BOLT	U-ボルト	1			
34	01833-13700	WASHER	ワッシャー	2			
35	03033-01400	LEVER	レバー	1		00103~00834	
	03033-05200	LEVER	レバー	1		000835~	
36	03033-01500	PLATE	プレート	2			
37	11100-40820	BOLT, socket	ソケットボルト	1			
38	11100-40825	BOLT	ボルト	2			
39	11100-40865	BOLT	ボルト	8			
40	11100-41020	BOLT	ボルト	4			
41	11100-41030	BOLT	ボルト	4			
42	11210-40630	SET-SCREW	トメネジ	2			
43	11210-40808	SET-SCREW	トメネジ	2			
44	11300-40006	NUT	ナット	2			
45	11300-40008	NUT	ナット	7			
46	11315-40008	NUT	ナット	1			
47	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	16			
48	11400-20010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	8			
49	11411-10006	WASHER, plain	ブレーンワッシャー	8			
50	11411-10020	WASHER, plain	ブレーンワッシャー	1			
51	11411-10024	WASHER, plain	ブレーンワッシャー	1			
52	03033-01700	PLATE	プレート	1			
53	16521-03418	FOOT, rubber	ラバーフット	1			
54	11205-80516	SCREW, pan head	ナベコネシ	1			
55	11205-80610	SCREW, pan head	ナベコネジ	4			
56	01833-12900	PLATE	プレート	1			
57	11205-80510	SCREW, pan head	ナベコネジ	4			
58	11411-10005	WASHER	ワッシャー	4			


SWITCHING LEVER 切換レバー

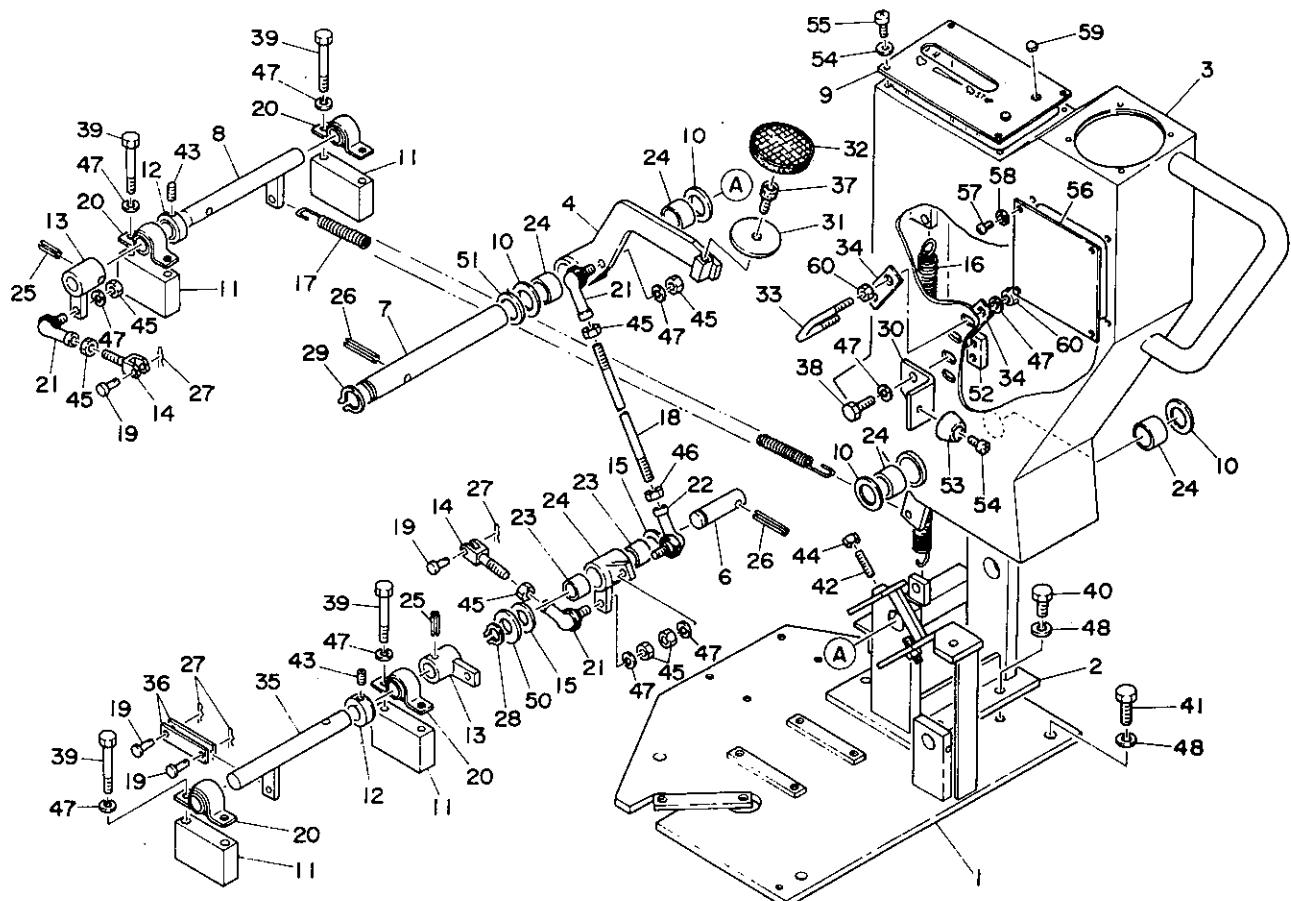

DO-15b-1-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
59	16520-50900	GROMMET	グロメット	2			
60	11301-20010	NUT	ナット	4			

SWITCHING LEVER 切換レバー
breaker フレーカー

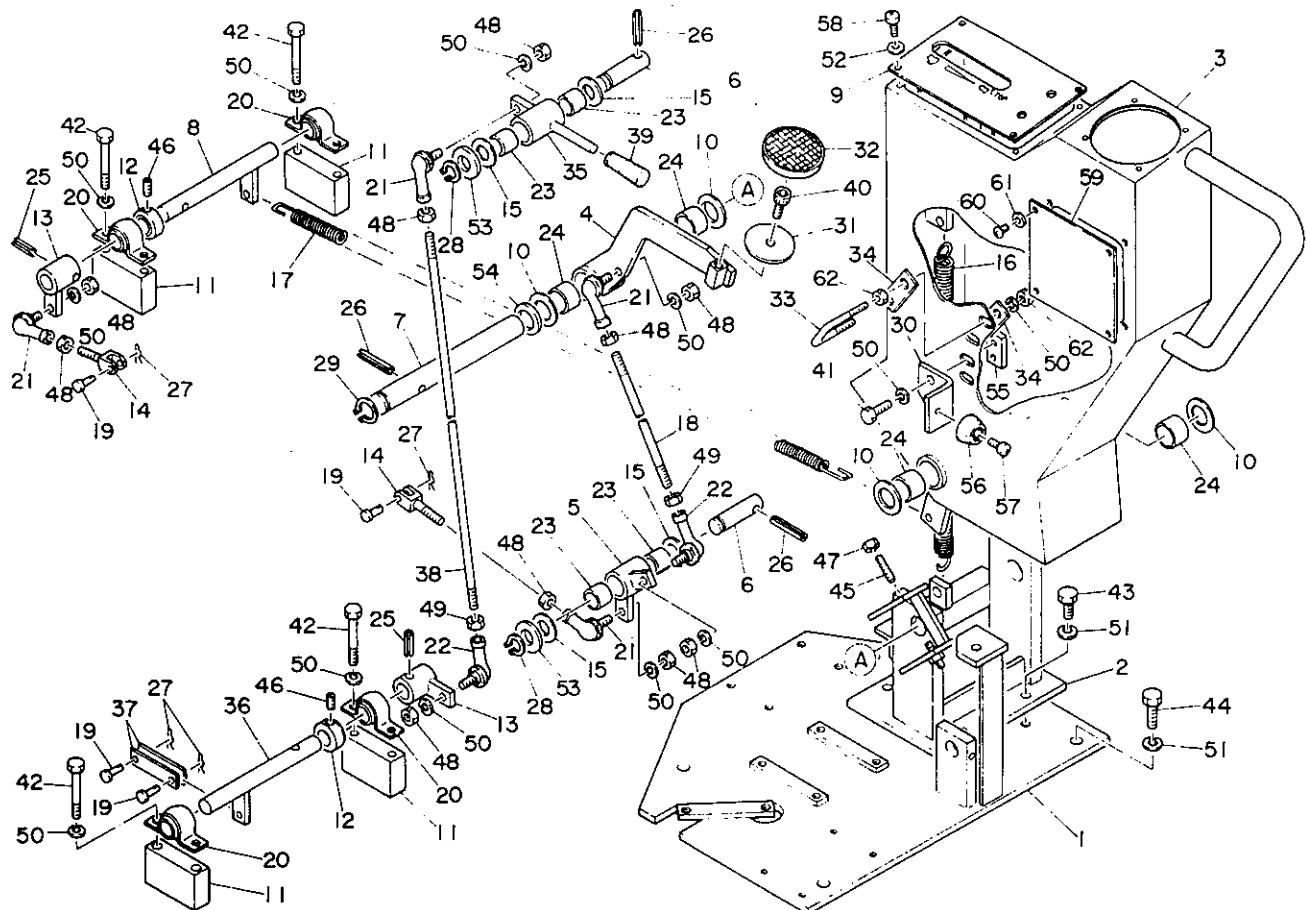


00-15a-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	03033-00100	PLATE	プレート	1		00103~00834	
	03033-05100	PLATE	プレート	1		00835~	
2	03033-00200	BRACKET	ブラケット	1			
3	03033-02100	STAND	スタント	1			
4	03033-00400	PEDAL	ペダル	1			
5	03033-00500	LEVER	レバー	1			
6	03033-00600	SHAFT	シャフト	2			
7	03033-00700	SHAFT	シャフト	1			
8	03033-00800	LEVER	レバー	1			
9	01833-12500	PANEL	パネル	1			
10	03033-01000	WASHER	ワッシャー	4			
11	03032-01400	SPACER	スペーサー	4			
12	01632-09400	STOPPER	ストッパー	2			
13	01832-10300	LEVER	レバー	2			
14	01032-12500	YOKE, rod	ヨークロット	2			
15	08502-34100	WASHER	ワッシャー	4			
16	00070-00030	SPRING	スプリング	1			
17	00070-00043	SPRING	スプリング	1			
18	00050-08085	ROD	ロッド	1			
19	00040-05117	PIN	ピン	4			
20	13320-02022	MINI-PILLOW	ミニピロー	4			
21	13400-00080	ROD, end	ロッドエンド	4			
22	13400-00085	ROD, end	ロッドエンド	2			
23	13300-02020	BUSHING	ブッシング	4			
24	13300-02520	BUSHING	ブッシング	4			
25	12130-00830	PIN, spring	スプリングピン	2			
26	12130-00850	PIN, spring	スプリングピン	3			
27	12140-00005	PIN, snap	スナップピン	4			
28	12200-00020	PIN, snap	スナップピン	2			
29	12200-00025	PIN, snap	スナップピン	1			

SWITCHING LEVER 切換レバー

breaker

ブレークー

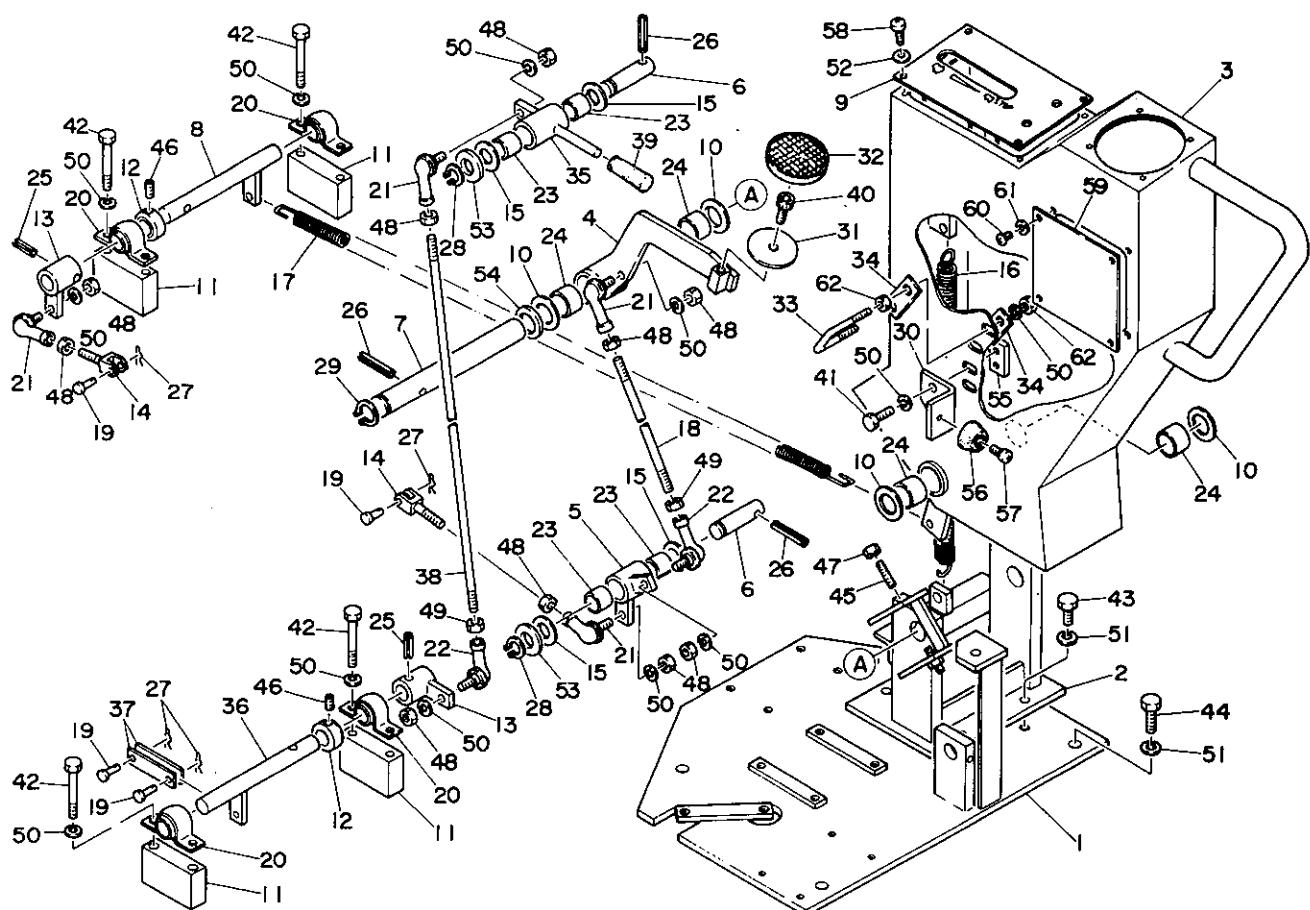


DO-15a-1-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用用号機 Serial No.	備考 Remarks
30	03033-01600	ANGLE	アングル	1			
31	01432-64400	PEDAL	ペダル	1			
32	01432-64800	COVER	カバー	1			
33	01833-13600	U-BOLT	U-ボルト	1			
34	01833-13700	WASHER	ワッシャー	2			
35	03033-02200	HANDOLE	ハンドル	1			
36	03033-01400	LEVER	レバー	1		00103～00834	
	03033-05200	LEVER	レバー	1		00835～	
37	03033-01500	PLATE	プレート	2			
38	00050-08310	ROD	ロッド	1			
39	16501-22050	GRIP	クリップ	1			
40	11100-40820	BOLT, socket	ソケットボルト	1			
41	11000-40825	BOLT	ボルト	2			
42	11000-40865	BOLT	ボルト	8			
43	11000-41020	BOLT	ボルト	4			
44	11000-41030	BOLT	ボルト	4			
45	11210-40630	SET-SCREW	トメネジ	2			
46	11210-40808	SET-SCREW	トメネジ	2			
47	11300-40006	NUT	ナット	2			
48	11300-40008	NUT	ナット	10			
49	11315-40008	NUT	ナット	2			
50	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	18			
51	11400-20010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	8			
52	11411-10006	WASHER, plain	ブレーンワッシャー	4			
53	11411-10020	WASHER, plain	ブレーンワッシャー	2			
54	11411-10024	WASHER, plain	ブレーンワッシャー	1			
55	03033-01700	PLATE	プレート	1			
56	16521-03418	FOOT, rubber	ラバーフット	1			
57	11205-80516	SCREW, pan head	ナベコネジ	1			
58	11205-80610	SCREW, pan head	ナベコネジ	4			

SWITCHING LEVER 切換レバー


breaker ブレーカー

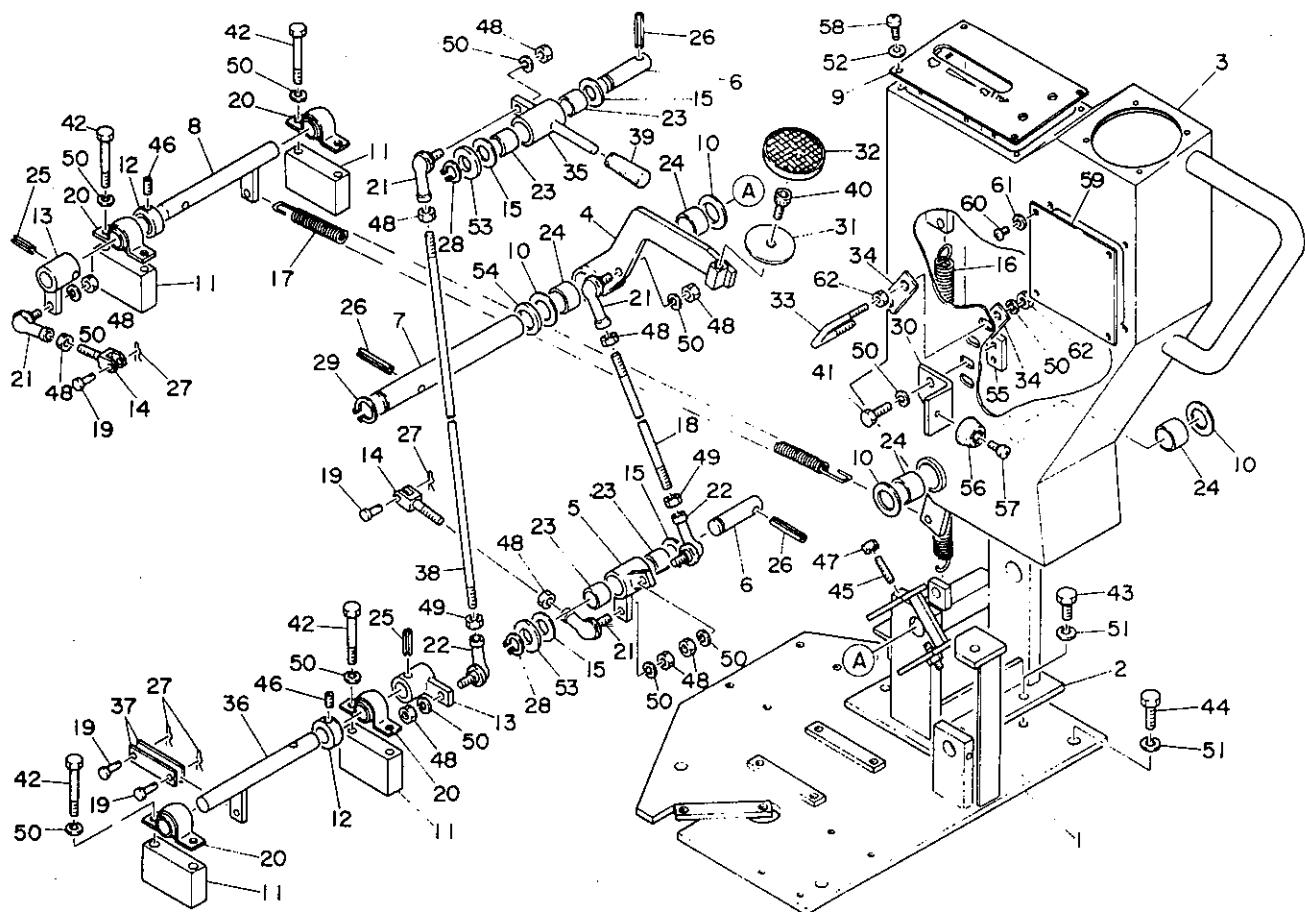


DO-15a-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Qty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
59	01833-12900	PLATE	プレート	1			
60	11205-80510	SCREW, pan head	ナベコネジ	4			
61	11411-10005	WASHER, plain	ブレーンワッシャー	4			
62	11301-20010	NUT	ナット	4			

UPPER MACHINERY 2
アッパー マシナリー 構成 2




ENGINE & ACCESSORIES 1 エンジン及び関連品 1

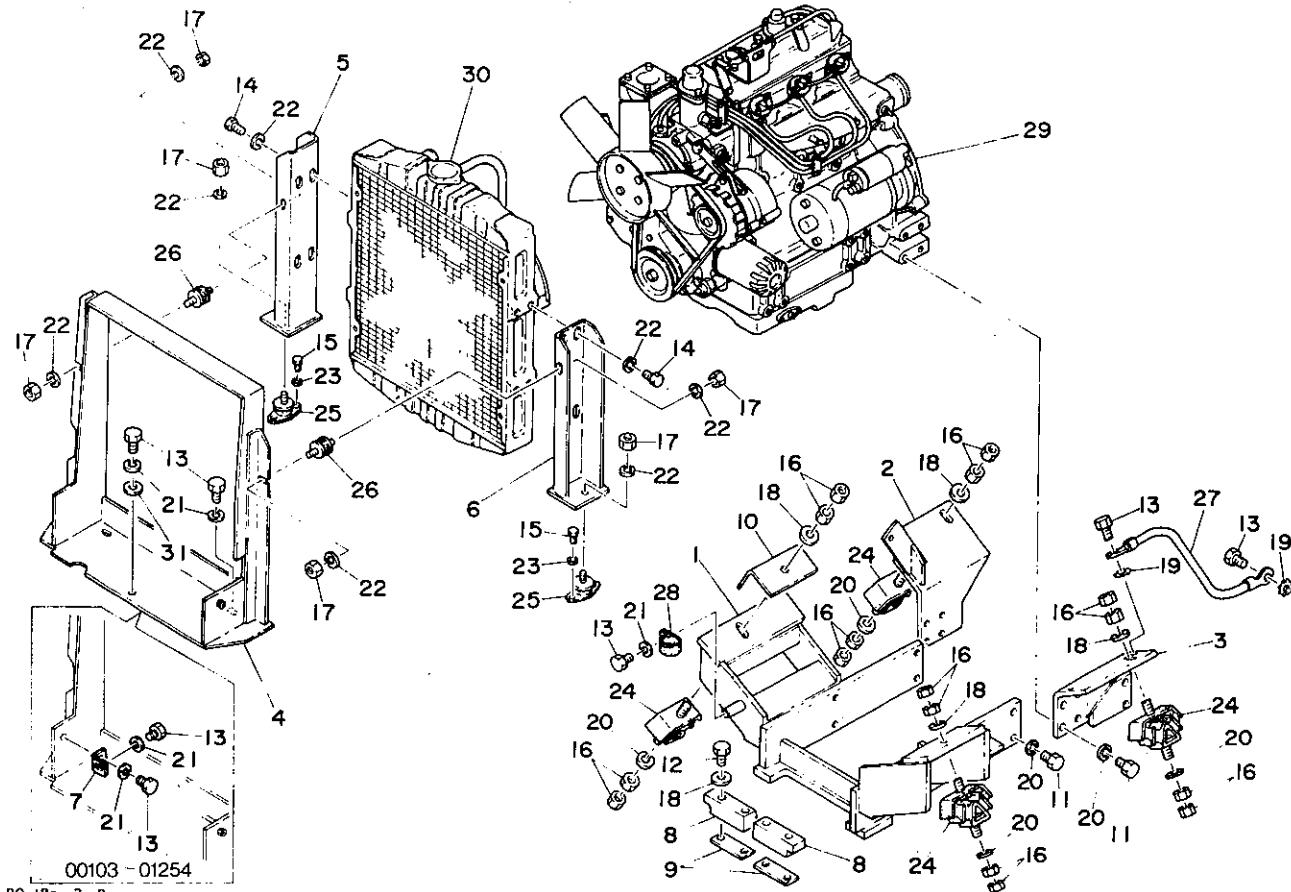


符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名稱 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	03040-00100	FOOT, engine	エンジンフート	1			
2	03040-00200	FOOT, engine	エンジンフート	1			
3	03040-00300	FOOT, engine	エンジンフート	1			
4	03040-01100	BRACKET	ブラケット	1			
5	03040-00500	BRACKET	ブラケット	1			
6	03040-00600	BRACKET	ブラケット	1			
7	01040-12200	ANGLE	アングル	2		00103~01254	
8	01440-55100	STOPPER	ストッパー	2			
9	01440-55300	SHIM	シム	AR			t=1.6mm
	01440-55400	SHIM	シム	AR			t=2.3mm
10	03040-01200	COVER	カバー	1			
11	11000-41225	BOLT	ボルト	16			
12	11000-41250	BOLT	ボルト	4			
13	11000-41020	BOLT	ボルト	9		00103~01254	
	11000-41020	BOLT	ボルト	6		01255~	
14	11000-40816	BOLT	ボルト	8			
15	11000-40612	BOLT	ボルト	4			
16	11300-40012	NUT	ナット	16			
17	11300-40008	NUT	ナット	6			
18	00036-00026	WASHER	ワッシャー	8			
19	11403-30010	WASHER	ワッシャー	2			
20	11400-20012	WASHER, spring	スプリングワッシャー	20			
21	11400-20010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	7		00103~01254	
	11400-20010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	4		01255~	
22	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	14			
23	11400-20006	WASHER, spring	スプリングワッシャー	4			
24	16510-40428	RUBBER, cushion	クッションラバー	4			
25	16510-24004	RUBBER, cushion	クッションラバー	2			
26	16510-14003	RUBBER, cushion	クッションラバー	2			
27	17024-30280	CABLE, earth	アースケーブル	1			

ENGINE & ACCESSORIES 1 エンジン及び関連品 1

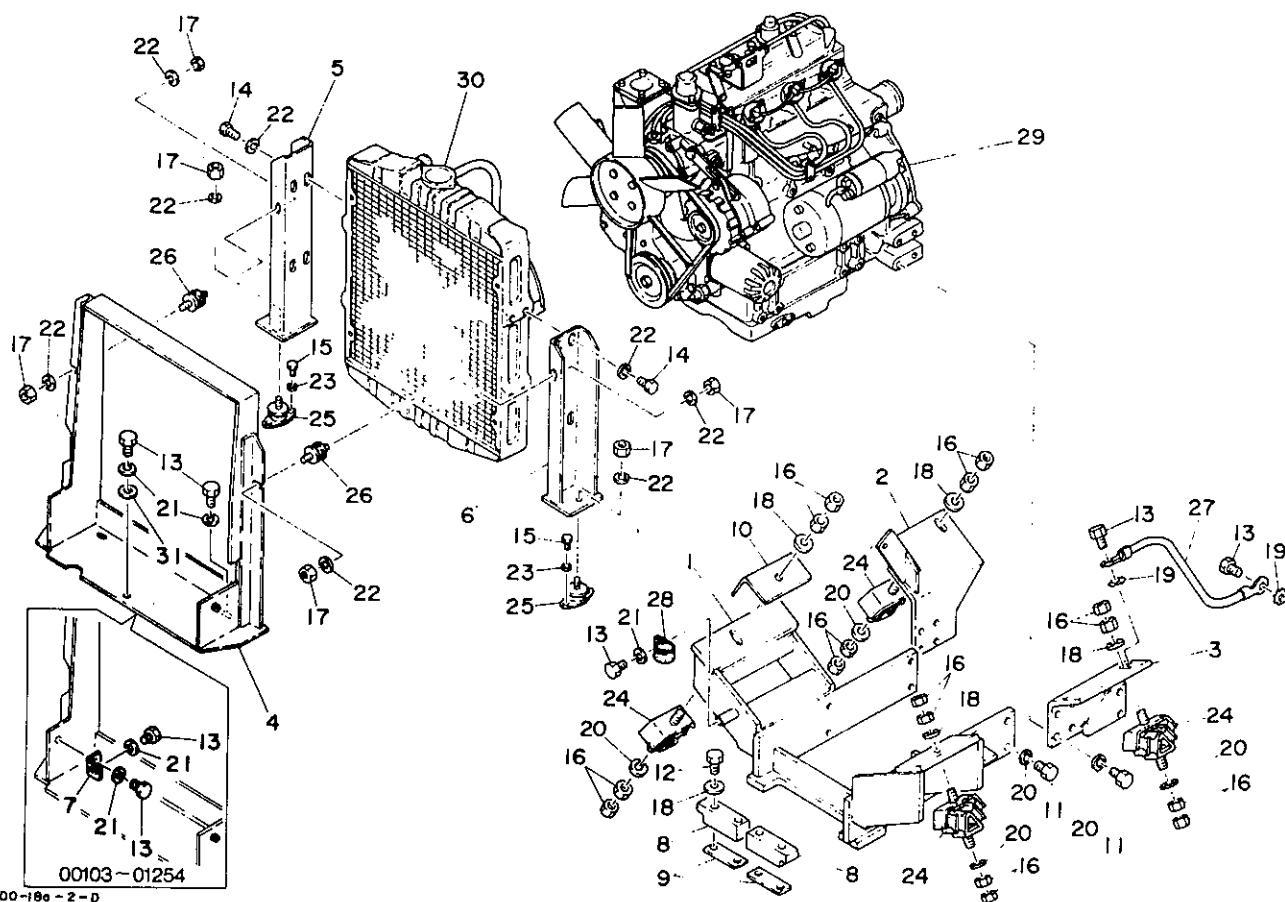

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Qty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
28	00073-00030	CLAMP	クランプ	1			
29	19100-51001	ENGINE	エンジン	1			
30	19100-47002	RADIATOR	ラジエター	1			
31	11411-00010	WASHER	ワッシャ	1		01255~	


ENGINE & ACCESSORIES 2 エンジン及び関連品2

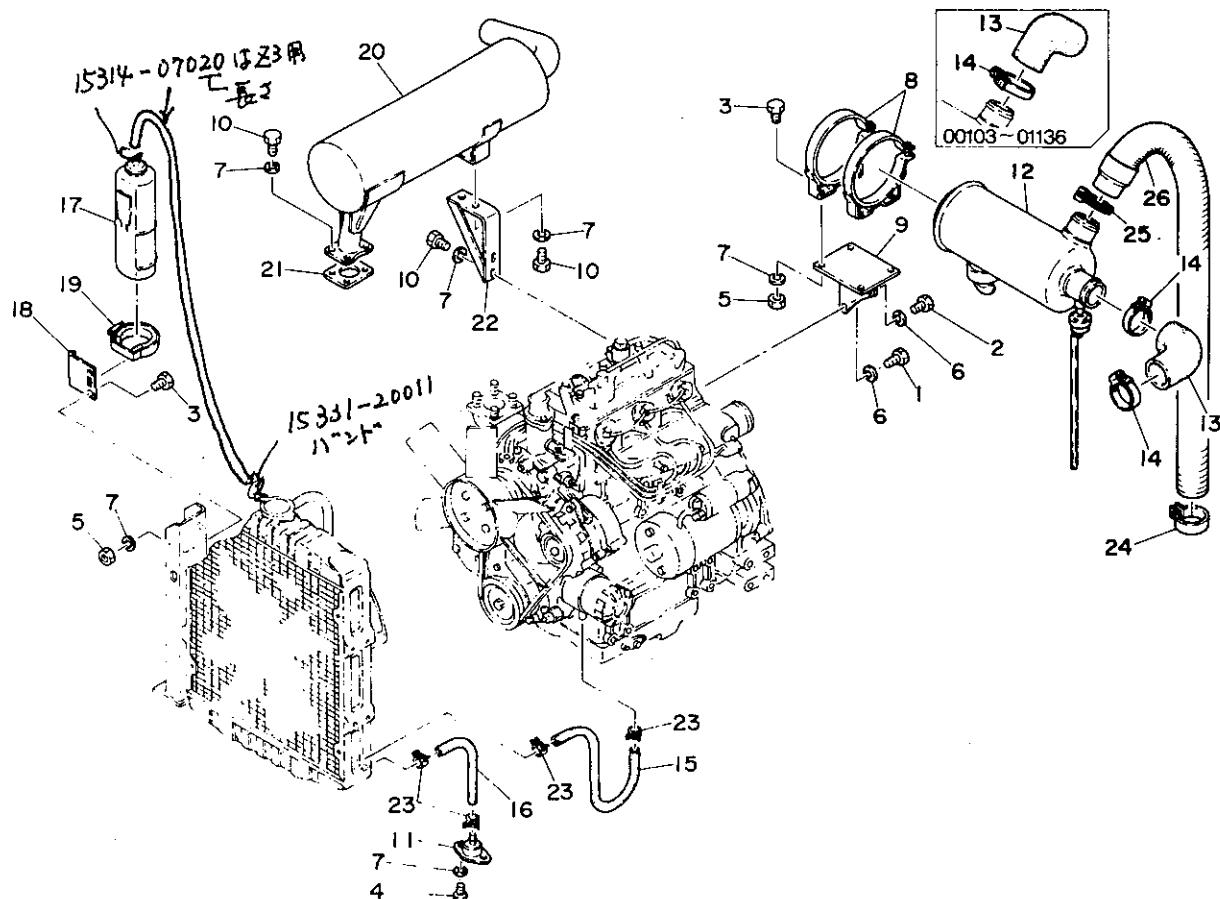

DD-19a-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号码 Serial No.	備考 Remarks
1	11000-41035	BOLT	ボルト	1			
2	11000-41020	BOLT	ボルト	1			
3	11000-40825	BOLT	ボルト	6			
4	11000-40816	BOLT	ボルト	2			
5	11300-40008	NUT	ナット	6			
6	11400-20010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	2			
7	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	16			
8	19112-02348	BAND	バンド	2			
9	01440-58500	BRACKET	ブレケット	1			
10	11000-40820	BOLT	ボルト	8			
11	19100-21037	PLUG, drain	ドレーンプラグ	1			
12	19100-47007	CLEANER, air	エアクリーナー	1			
13	19100-32024	HOSE	ホース	2	00103~01136		
	19100-32024	HOSE	ホース	1	01137~		
14	19100-32047	BAND	バンド	3	00103~01136		
	19100-32047	BAND	バンド	2	01137~		
15	19100-11048	HOSE	ホース	1			
16	19100-11048	HOSE	ホース	1			
17	19100-51020	TANK	タンク	1			
18	19100-47052	BRACKET	ブレケット	1			
19	19100-47047	BAND	バンド	1			
20	19100-51005	MUFFLER	マフラー	1			
21	19110-51022	GASKET	ガスケット	1			
22	19100-51027	STAY	ステー	1			
23	19100-06035	BAND	バンド	4			
24	00073-00029	CLAMP	クランプ	1	01137~		
25	15330-01058	CLAMP	クランプ	1	01137~		
26	15670-35060	HOSE	ホース	1	01137~		

CONTROL BOX コントロールボックス
cabin キャビン

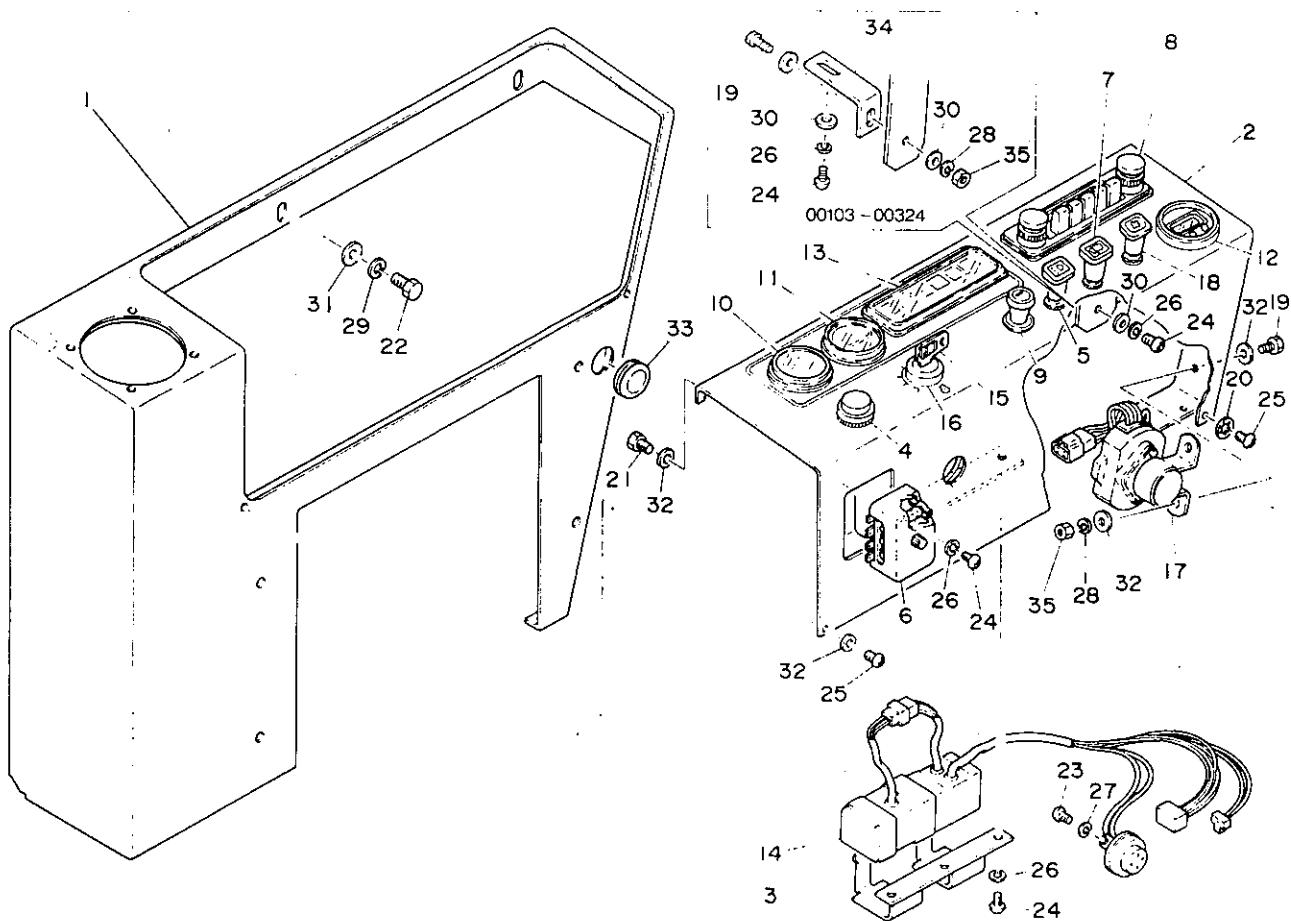


D1-20a-1-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	03043-08100	BOX, control	コントロールボックス	1		00103~00314	
	03043-12100	BOX, control	コントロールボックス	1		00315~	
2	02743-00200	PANEL	パネル	1		old type/旧型	
	02743-03200	PANEL	パネル	1		new type/新型	
3	05443-01500	BRACKET	ブラケット	1			
4	17000-05231	SWITCH, washer	ウォッシャースイッチ	1			
5	17010-00200	SWITCH, light	ライトスイッチ	1			
6	17012-00400	BOX, fusu	ヒューズボックス	1			
7	17043-00004	SWITCH, wiper	ワイバースイッチ	1			
8	17050-15601	RADIO	ラジオ	1		00103~01729	
	17050-15701	RADIO	ラジオ	1	↑	01730~	
	17050-00100	RADIO	ラジオ	1			for Scandinavia exc. Denmark/北欧
9	17119-00002	LIGHTER	シガーライター	1			
10	17300-45074	METER, hour	アワーメーター	1			
11	17301-00010	GAUGE, water temp	スイオンケイ	1			
12	17031-20020	CLOCK	クロック	1			
13	17031-40010	LAMP, monitor	モニターランプ	1			
14	17031-40090	CIRCUIT ASSY	サーキットASSY	1			
15	17011-00007	SWITCH, starter	スタータースイッチ	1			
16	17001-00008	☆KEY	☆キー	1			
17	19100-29106	RELAY, safety	セフティリレー	1			
18	19115-02400	SWITCH, heater	ヒータースイッチ	1			
19	11000-40620	BOLT	ボルト	3		00103~00324	
	11000-40620	BOLT	ボルト	2		00325~	
20	11400-10006	WASHER, lock	ロックワッシャー	1			
21	11000-40612	BOLT	ボルト	2			
22	11000-40820	BOLT	ボルト	4			
23	11205-30308	SCREW, pan head	ナベコネジ	2			
24	11205-30512	SCREW, pan head	ナベコネジ	6			
25	11205-30612	SCREW, pan head	ナベコネジ	2			

CONTROL BOX コントロールボックス

cabin


キャビン

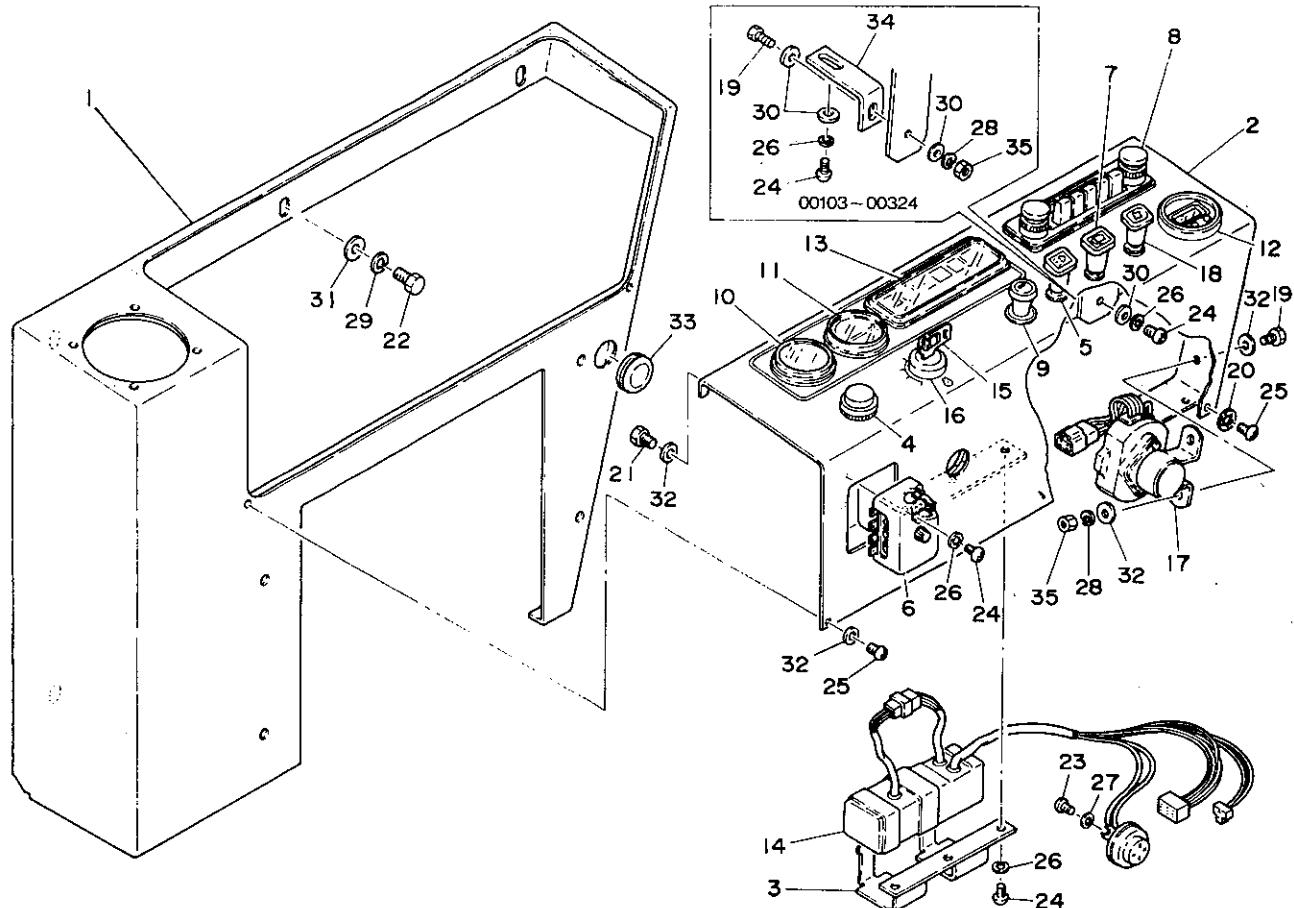

D1-20a-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
26	11400-20005	WASHER, spring	スプリングワッシャー	6			
27	11400-20003	WASHER, spring	スプリングワッシャー	2			
28	11400-20006	WASHER, spring	スプリングワッシャー	3		00103~00324	
	11400-20006	WASHER, spring	スプリングワッシャー	2		00325~	
29	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	4			
30	00036-06202	WASHER, plain	プレーンワッシャー	3		00103~00324	
	00036-06202	WASHER, plain	プレーンワッシャー	1		00325~	
31	00036-08252	WASHER, plain	プレーンワッシャー	4			
32	11411-10006	WASHER, plain	プレーンワッシャー	7			
33	16520-02502	GROMMET	グロメット	1			
34	01843-10300	STAY	スティ	1		00103~00324	
35	11300-40006	NUT	ナット	3		00103~00324	
	11300-40006	NUT	ナット	2		00325~	


CONTROL BOX コントロールボックス

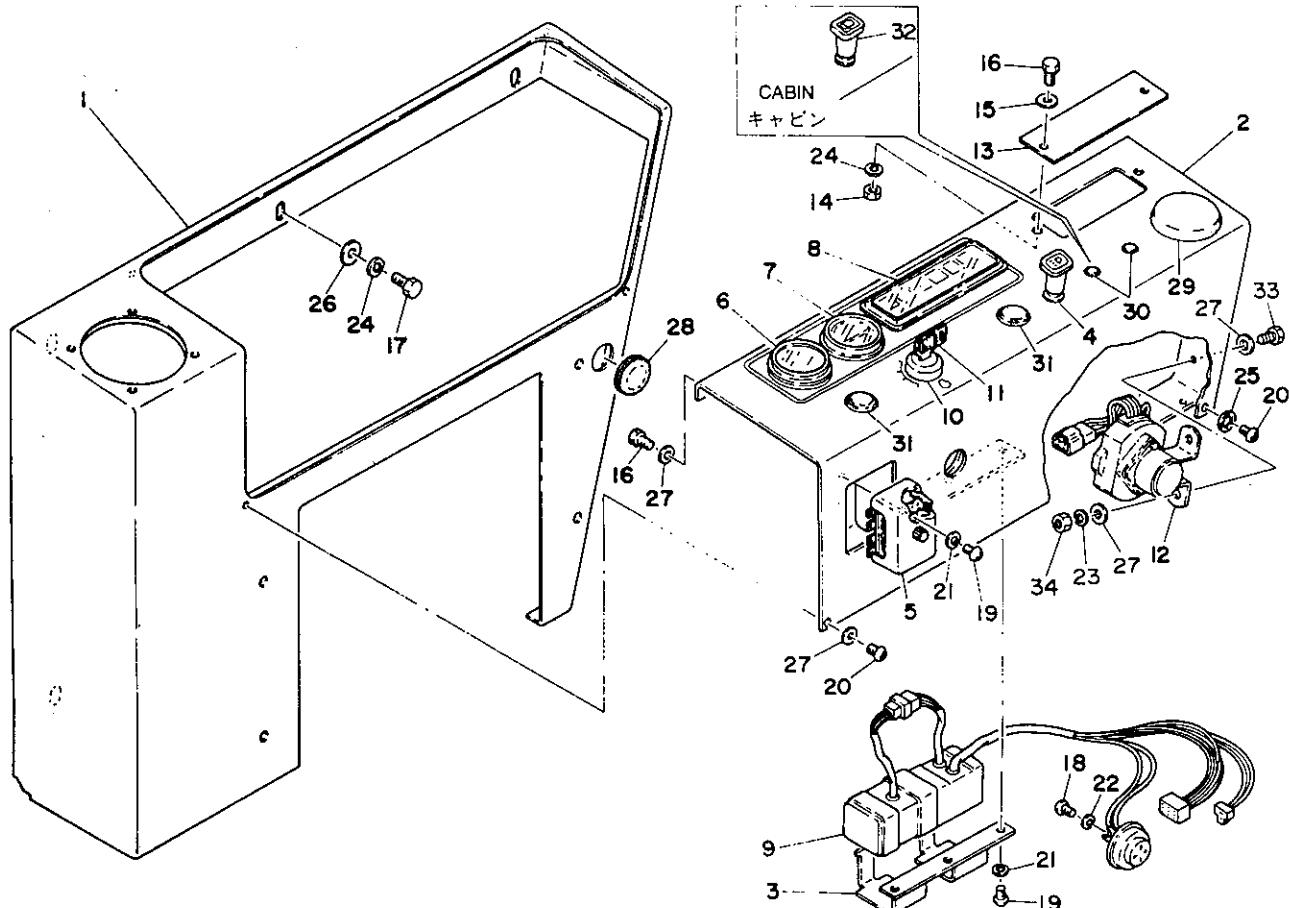

D1-20b-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名稱	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	03043-08100	BOX, control	コントロールボックス	1		00103-00314	
	03043-12100	BOX, control	コントロールボックス	1		00315~	
2	02743-00200	PANAL	パネル	1		old type/旧型	
	02743-03200	PANAL	パネル	1		new type/新型	
3	05443-01500	BRACKET	ブラケット				
4	17010-00200	SWITCH, light	ライトスイッチ	1			
5	17012-00400	BOX, fuse	ヒューズボックス	1			
6	17300-45074	METER, hour	アワメーター	1			
7	17301-00010	GAUGE, water temp	スイオンケイ	1			
8	17301-40010	LAMP, moniter	モニターランプ	1			
9	17301-40090	CIRCUIT ASSY	サーキットASSY	1			
10	17001-00007	SWITCH, stater	スタータースイッチ	1			
11	17001-00008	☆KEY	☆キー	1			
12	19100-29106	RELAY, safety	セーフティーリレー	1			
13	01843-12100	COVER	カバー	1			
14	11300-40008	NUT	ナット	2			
15	11411-10008	WASHER, plain	ブレーンワッシャー	2			
16	11000-40612	BOLT	ボルト	4			
17	11000-40820	BOLT	ボルト	4			
18	11205-30308	SCREW, pan head	ナベコネジ	2			
19	11205-30512	SCREW, pan head	ナベコネジ	5			
20	11205-30612	SCREW, pan head	ナベコネジ	2			
21	11400-20005	WASHER, spring	スプリングワッシャー	5			
22	11400-20003	WASHER, spring	スプリングワッシャー	2			
23	11400-20006	WASHER, spring	スプリングワッシャー	2			
24	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	6			
25	11403-10006	WASHER, lock	ロックワッシャー	1			
26	00036-08252	WASHER	ワッシャー	4			
27	11411-10006	WASHER, plain	ブレーンワッシャー	7			
28	16520-53600	GROMMET	グロメット	1			canopy/キャノピー


CONTROL BOX コントロールボックス

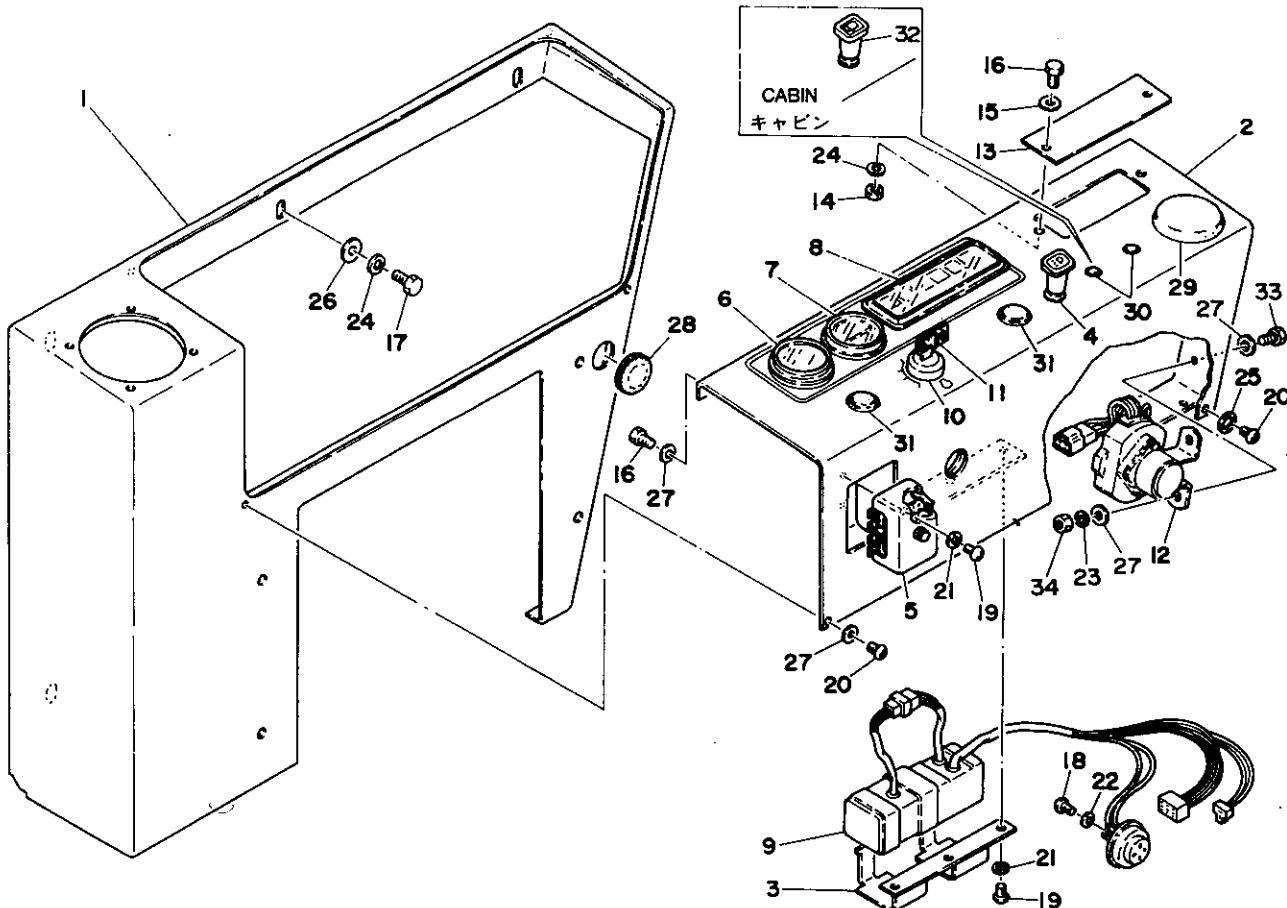

DI-20b-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
	16520-02502	GROMMET	グロメット	1		cabin/キャビン	
29	16520-60051	GROMMET	グロメット	1			
30	16520-50900	GROMMET	グロメット	2		canopy/キャノピー	
	16520-50900	GROMMET	グロメット	1		cabin/キャビン	
31	16520-52200	GROMMET	グロメット	2			
32	17043-00004	SWITCH, wiper	ワイパースイッチ	1		cabin/キャビン	
33	11000-40620	BOLT	ボルト	2			
34	11300-40006	NUT	ナット	2			

ENGINE CONTROL エンジンコントロール

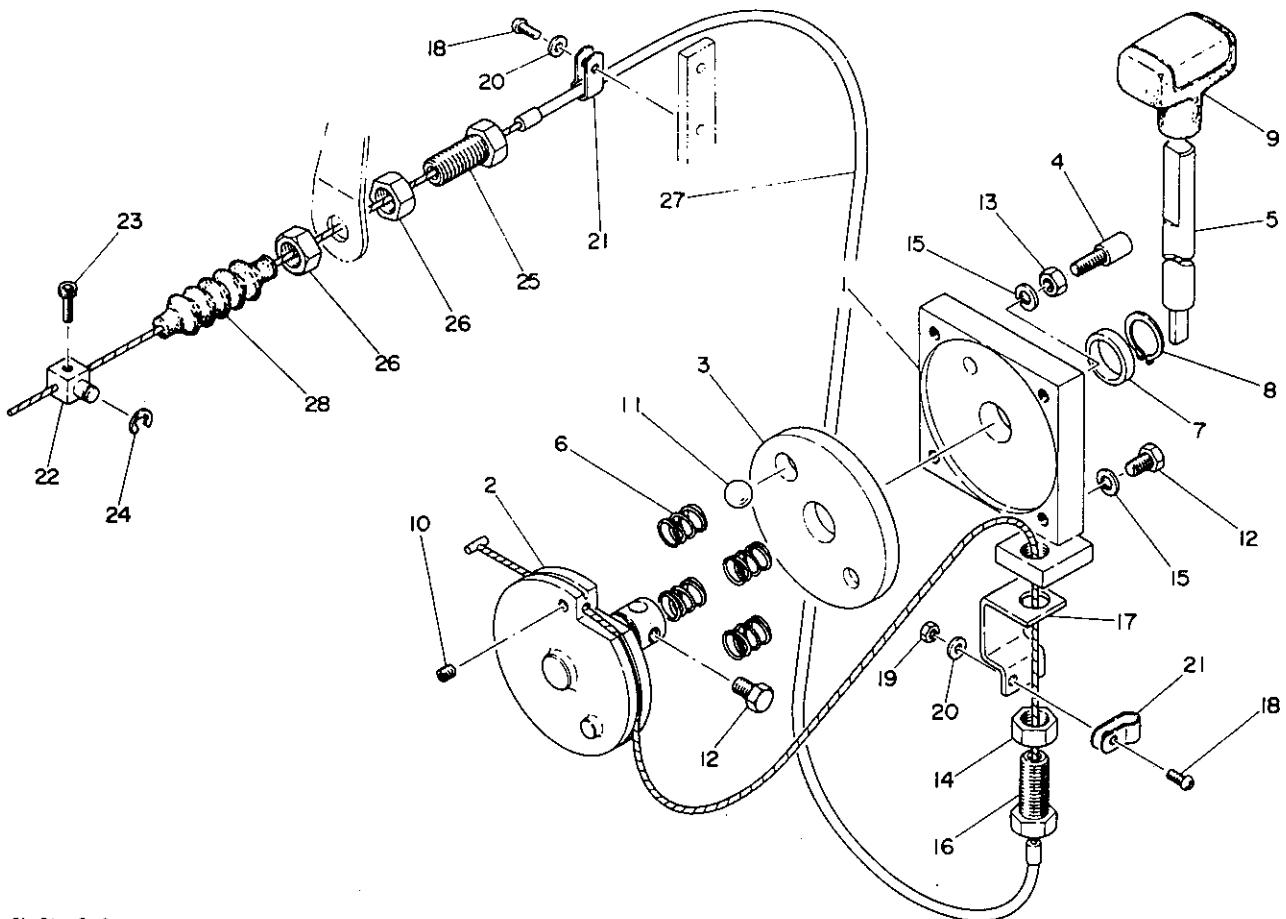

GI-21a-0-0


符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty.	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	05441-90000	CONTROL ASSY, engine	エンジンコントロールASSY	1			
1	01041-12100	☆BODY	☆ボディ	1			
2	05441-01200	☆DRUM	☆ドラム	1			
3	05441-01300	☆DISC	☆ディスク	1			
4	01641-08400	☆PIN	☆ピン	1			
5	01441-02100	☆LEVER	☆レバー	1			
6	00070-00001	☆SPRING	☆スプリング	4			
7	00030-20005	☆COLLAR	☆カラー	1			
8	12200-00020	☆RING, snap	☆スナップリング	1			
9	16502-00500	☆GRIP	☆グリップ	1			
10	11210-50506	☆SET, SCREW	☆トメネジ	1			
11	13900-10800	☆BALL	☆ボール	1			
12	11000-40612	☆BOLT	☆ボルト	4			
13	11300-40006	☆NUT	☆ナット	1			
14	11300-30012	☆NUT	☆ナット	1			
15	11400-20006	☆WASHER, spring	☆スプリングワッシャー	4			
16	00079-00002	☆BOLT	☆ボルト	1			
17	02241-11100	☆STAY	☆ステイ	1			
18	11205-30410	SCREW, pan head	ナベコネジ	2			
19	11300-40004	NUT	ナット	1			
20	11411-10004	WASHER, plain	ブレーンワッシャー	2			
21	16524-00004	CLAMP	クランプ	2			
22	00079-00016	PIN	ピン	1			
23	11100-50515	BOLT, socket	ソケットボルト	1			
24	12240-00006	E-RING	E-リング	1			
25	00079-00002	BOLT	ボルト	1			
26	11300-30012	NUT	ナット	2			
27	01841-10100	CABLE, control	コントロールケーブル	1			
28	00079-00014	BOOT	ブーツ	1			

ELECTRICAL 電気配線

canopy

電気配線

キャノピー

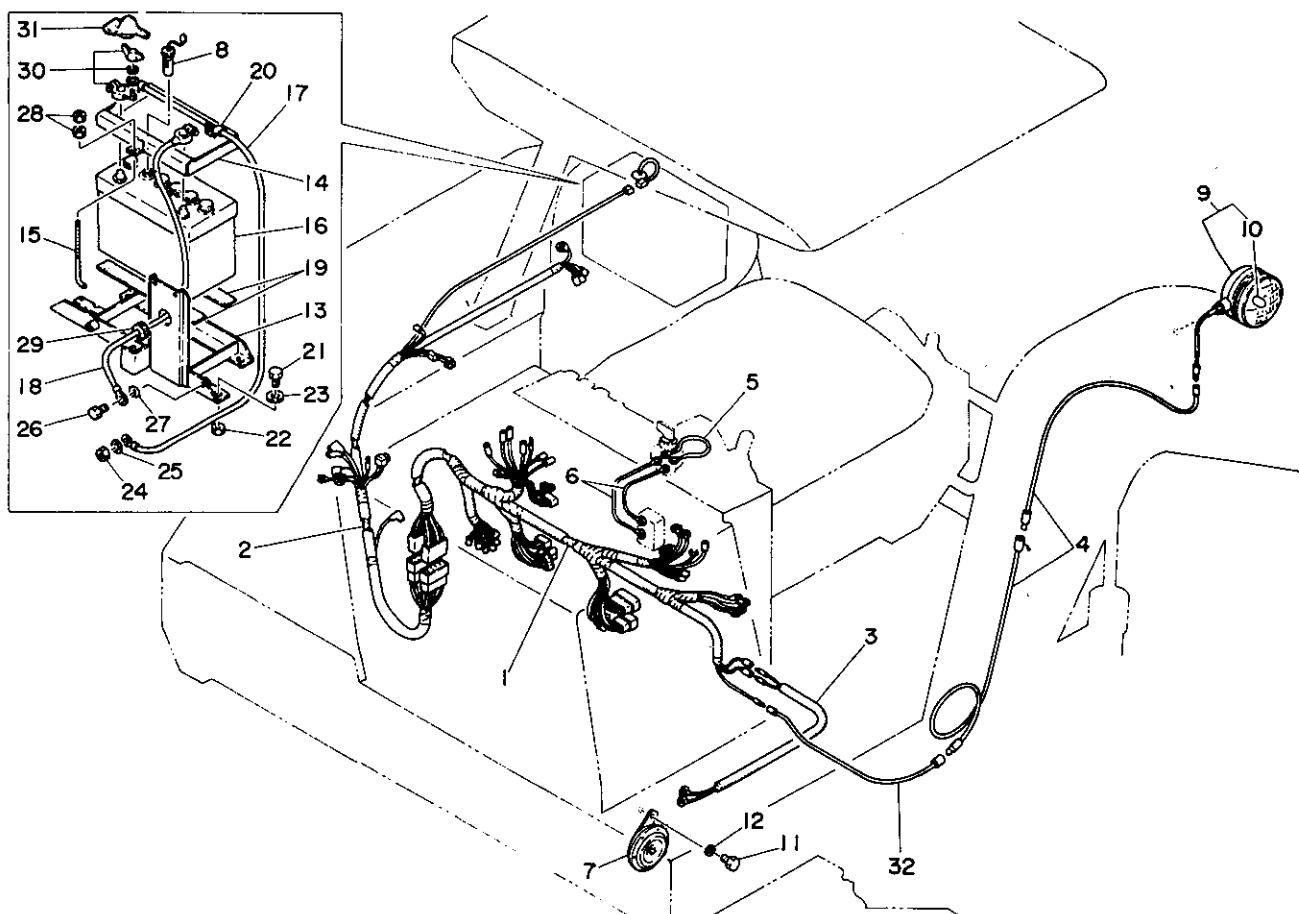


DI-22a-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	03042-90010	HERNESS ASSY, wiring	ワイヤーハーネスASSY	1		00730~	
1	02542-43100	☆HERNESS, wiring	☆ワイヤーハーネス	1	少	00730~	
	03042-12100	☆HERNESS, wiring	☆ワイヤーハーネス	1	介	new type/新型	
2	02542-43200	☆HERNESS, wiring	☆ワイヤーハーネス	1	少	00730~	
	03042-12200	☆HERNESS, wiring	☆ワイヤーハーネス	1	介	new type/新型	
3	01842-11300	☆HERNESS, wiring	☆ワイヤーハーネス	1			
4	02742-00500	WIRE	ワイヤー	2			
5	05442-01400	WIRE	ワイヤー	1			
6	05442-01500	WIRE	ワイヤー	2			
7	17035-00312	HORN	ホーン	1	少	old type/旧型	
	17035-00612	HORN	ホーン	1	介	new type/新型	
8	17001-00003	SENSOR	センサー	1			
9	17030-00900	LAMP ASSY	ライトASSY	1			
10	17030-00901	☆BULB	☆ランプ	1			
11	11000-40816	BOLT	ボルト	1			
12	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	1			
13	03044-01100	HOLDER	ホルダー	1			
14	00944-12600	HOLDER	ホルダー	1			
15	17021-06170	BOLT, hex	六角ボルト	2			
16	17020-20070	BATTERY	バッテリー	1			
17	17025-30100	CABLE, battery	バッテリーケーブル	1			
18	17022-30340	CABLE, earth	アースケーブル	1		00103~00249	
	17022-30050	CABLE, earth	アースケーブル	1		00250~	
19	00944-11300	STRIP, rubber	ラバーストリップ	2			
20	00073-00007	CLAMP	クランプ	1			
21	11000-51030	BOLT	ボルト	4			
22	11300-50010	NUT	ナット	5			old type/旧型
23	11415-40010	WASHER	ワッシャー	4			
24	11300-40008	NUT	ナット	1			
25	11411-10008	WASHER, plain	プレーンワッシャー	1			

ELECTRICAL 電氣配線

canopy

キャノピー

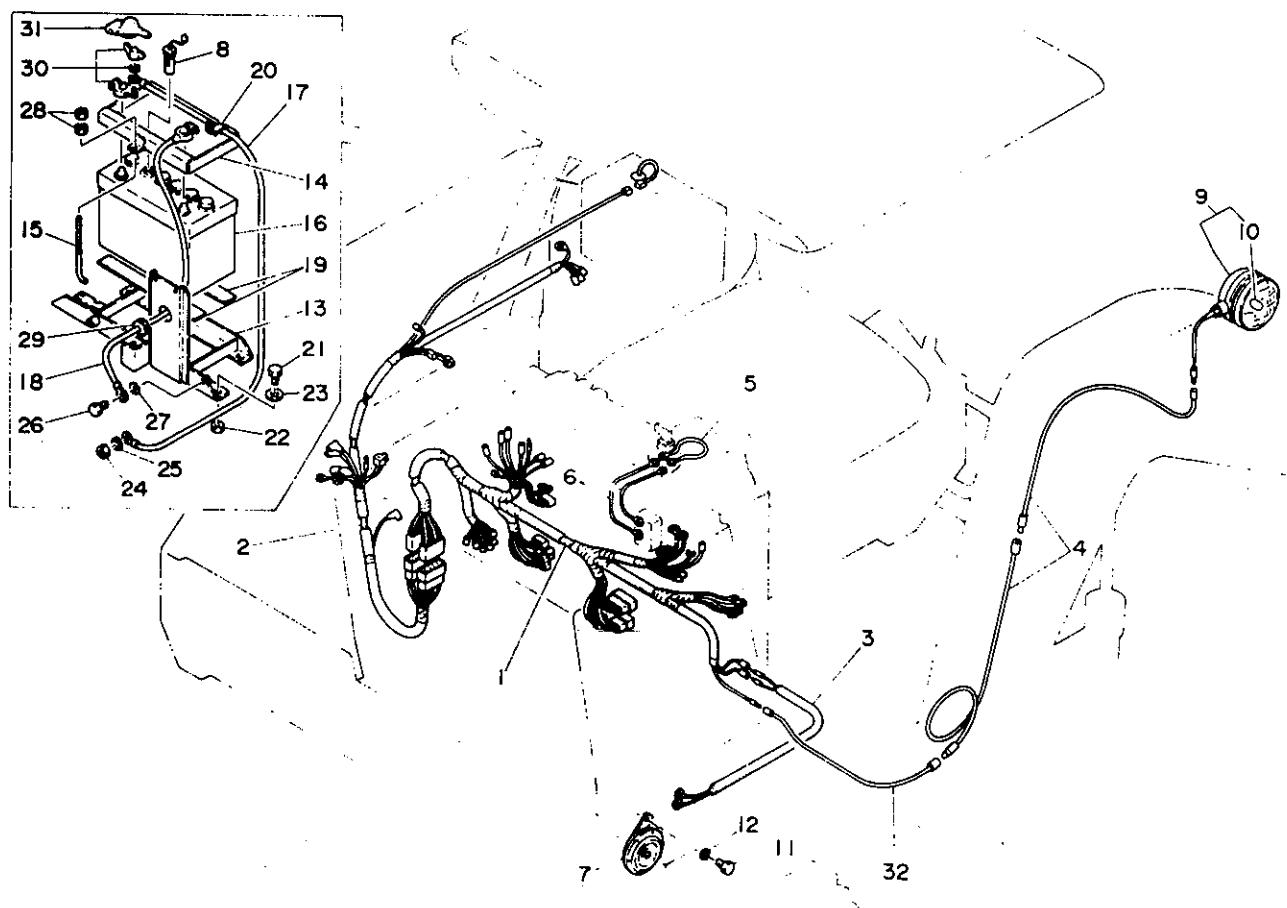


D1-22a-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
26	11000-51020	BOLT	ボルト	1		00103~00249	
27	11403-30010	WASHER	ワッシャー	1		00103~00249	
28	11300-40006	NUT	ナット	4			
29	16520-02802	GROMMET	グロメット	1			
30	17023-08513	TERMINAL	ターミナル	1			
31	17029-10007	COVER	カバー	1			
32	02742-00600	WIRE	ワイヤー	1			

ELECTRICAL 電気配線

rops canopy

ロップスキャノピー

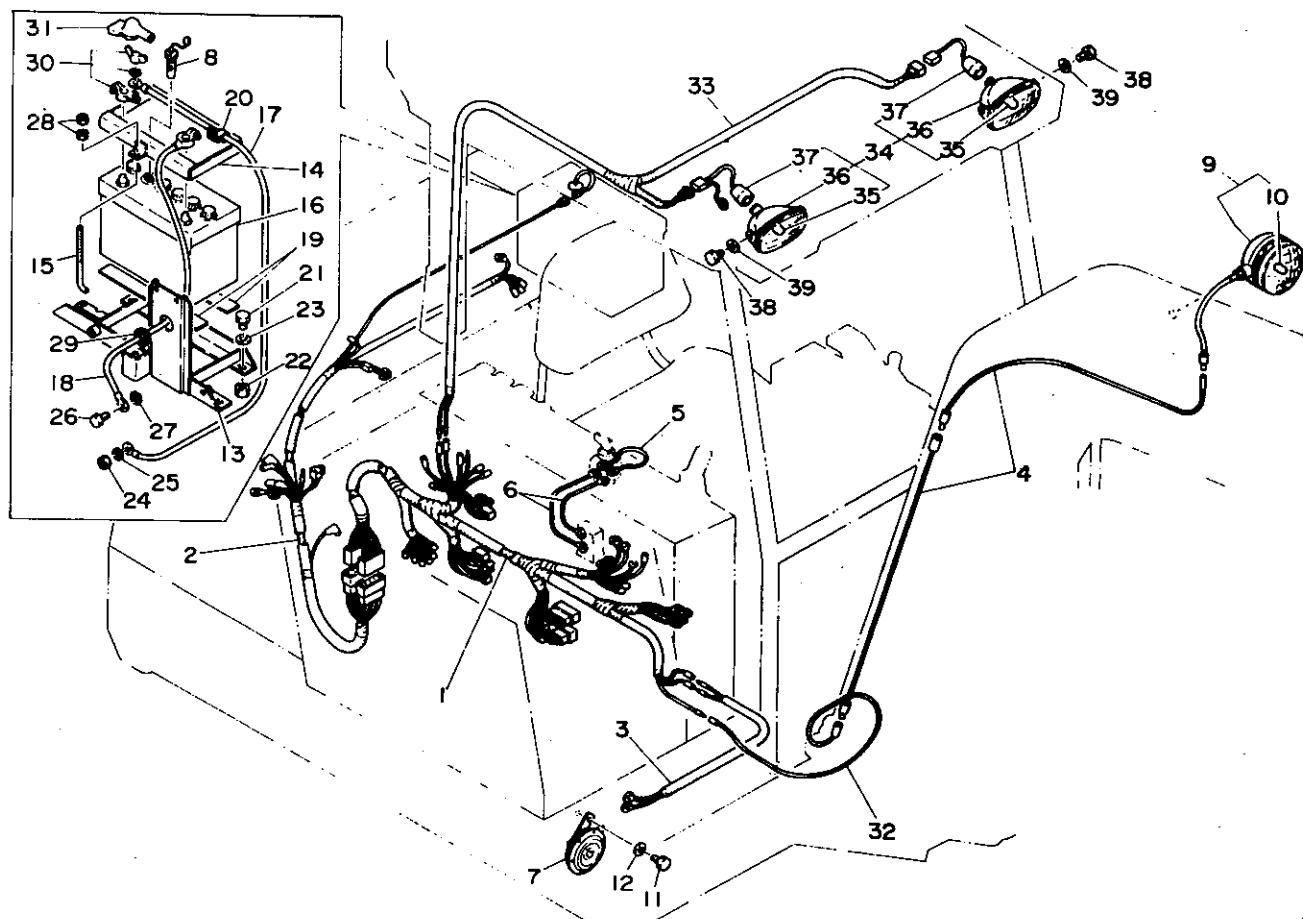


DI-22b-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	03042-90010	HARNESS, wiring	ワイヤーハーネスASSY	1		00730~	
1	02542-43100	☆HARNESS, wiring	☆ワイヤーハーネス	1	△	00730~	
	03042-12100	☆HARNESS, wiring	☆ワイヤーハーネス	1	△	new type/新型	
2	02542-43200	☆HARNESS, wiring	☆ワイヤーハーネス	1	△	00730~	
	03042-12200	☆HARNESS, wiring	☆ワイヤーハーネス	1	△	new type/新型	
3	01842-11300	☆HARNESS, wiring	☆ワイヤーハーネス	1			
4	02742-00500	WIRE	ワイヤー	2			
5	05442-01400	WIRE	ワイヤー	1			
6	05442-01500	WIRE	ワイヤー	2			
7	17035-00312	HORN	ホーン	1	△	old type/旧型	
	17035-00612	HORN	ホーン	1	△	new type/新型	
8	17001-00003	SENSOR	センサー	1			
9	17030-00900	LAMP ASSY	ライトASSY	1			
10	17030-00901	☆BULB	☆デンキュウ	1			
11	11000-40816	BOLT	ボルト	1			
12	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	1			
13	03044-01100	HOLDER	ホルダー	1			
14	00944-12600	HOLDER	ホルダー	1			
15	17021-06170	BOLT, hook	フックボルド	2			
16	17020-20070	BATTERY	バッテリー	1			
17	17025-30100	CABLE, battery	バッテリーケーブル	1			
18	17022-30340	CABLE, earth	アースケーブル	1		00103~00249	
	17022-30050	CABLE, earth	アースケーブル	1		00250~	
19	00944-11300	STRIP, rubber	ラバーストリップ	2			
20	00073-00007	CLMP	クランプ	1			
21	11000-51030	BOLT	ボルト	4			
22	11300-50010	NUT	ナット	5			old type/旧型
23	11415-40010	WASHER	ワッシャー	4			
24	11300-40008	NUT	ナット	1			
25	11411-10008	WASHER, plain	プレーンワッシャー	1			

ELECTRICAL 電気配線

rops canopy

ロップスキャノピー

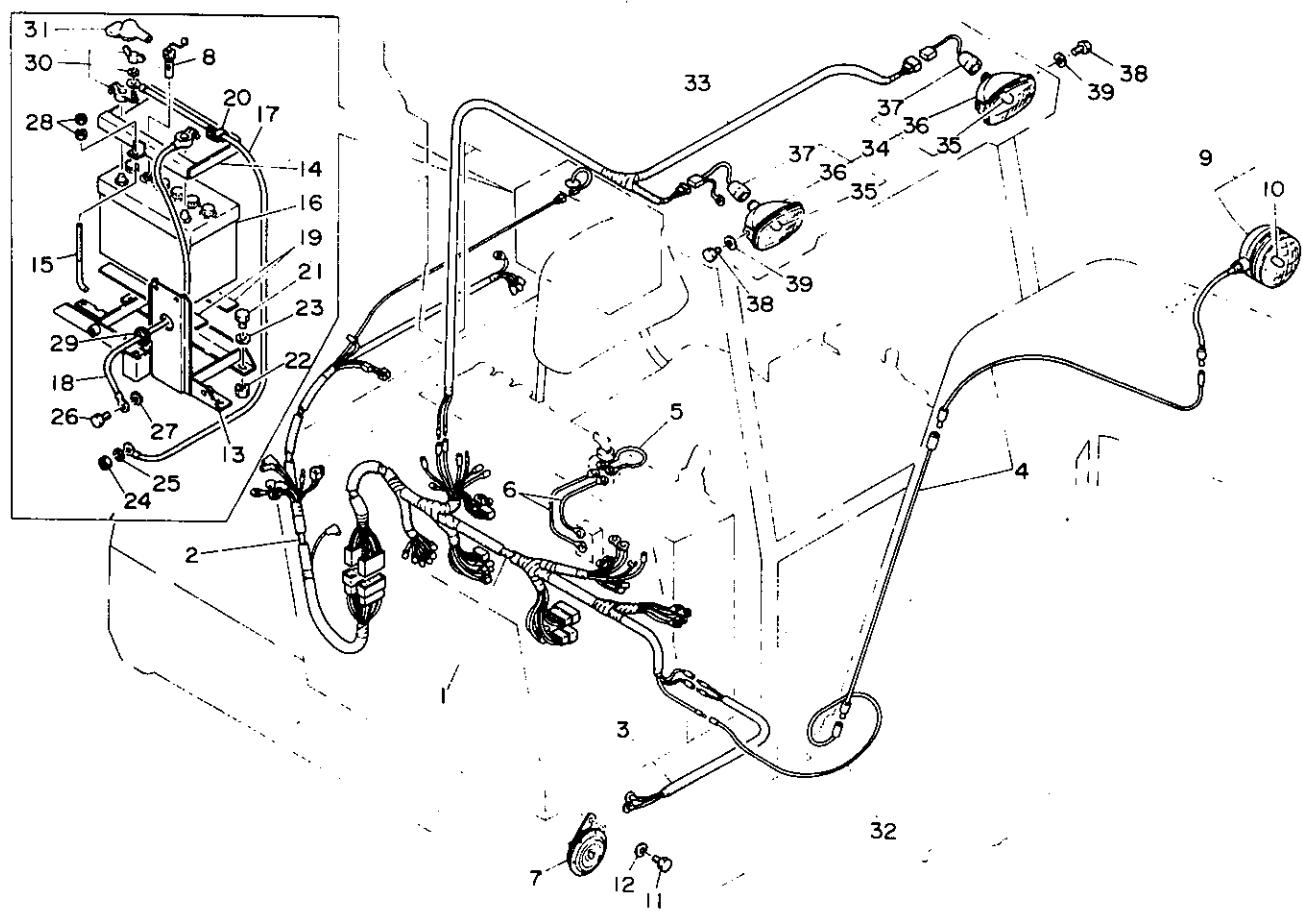


D1-22b-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名稱	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
26	11000-51020	BOLT	ボルト	1		00103~00249	
27	11403-30010	WASHER	ワッシャー	1		00103~00249	
28	11300-40006	NUT	ナット	4			
29	16520-02802	GROMMET	グロメット	1			
30	17023-08513	TERMINAL	ターミナル	1			
31	17029-10007	COVER	カバー	1			
32	02742-00600	WIRE	ワイヤー	1			
33	01842-11400	HARNESS, wing	ワイヤーハーネス	1			
34	17030-01200	LAMP ASSY	ライトASSY	2			
35	17030-01201	☆BULB	バルブ	1			
36	17030-01202	☆LAMP	☆ライト	1			
37	17030-01203	☆HARNESS, light	☆ライトハーネス	1			
38	11000-41020	BOLT	ボルト	4			
39	11400-20010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	4			

ELECTRICAL 1 電気配線 1

cabin

キャビン

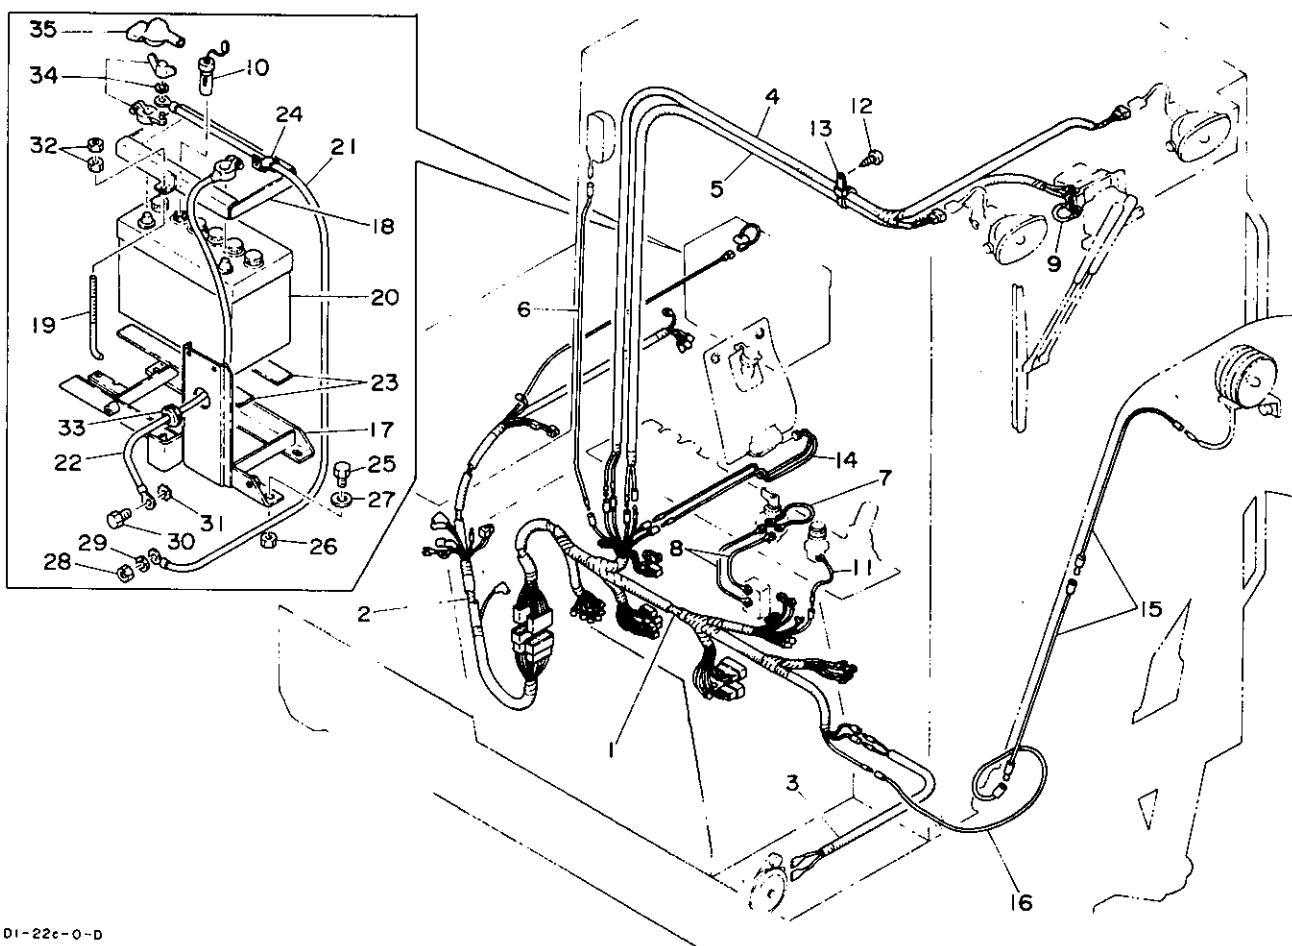


D1-22c-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	03042-90010	HARNESS ASSY, wiring	ワイヤーハーネスASSY	1		00730~	
	03042-90020	HARNESS ASSY, wiring	ワイヤーハーネスASSY	1			for Scandinavia exc. Denmark/北欧
1	02542-43100	☆HARNESS, wiring	☆ワイヤーハーネス	1	△	00730~	
	03042-12100	☆HARNESS, wiring	☆ワイヤーハーネス	1	△	new type/新型	
	03042-12100	☆HARNESS, wiring	☆ワイヤーハーネス	1			for Scandinavia exc. Denmark/北欧
2	02542-43200	☆HARNESS, wiring	☆ワイヤーハーネス	1	△	00730~	
	03042-12200	☆HARNESS, wiring	☆ワイヤーハーネス	1	△	new type/新型	
	03042-12200	☆HARNESS, wiring	☆ワイヤーハーネス	1			for Scandinavia exc. Denmark/北欧
3	01842-11300	☆HARNESS, wiring	☆ワイヤーハーネス	1			
4	01842-11400	HARNESS, wiring	ワイヤーハーネス	1			
5	02742-02100	HARNESS, wiring	ワイヤーハーネス	1			
6	01842-11600	WIRE	ワイヤー	1			
7	05442-01400	WIRE	ワイヤー	1			
8	05442-01500	WIRE	ワイヤー	2			
9	00642-42200	WIRE	ワイヤー	1			
10	17001-00003	SENSOR	センサー	1			
11	05442-01600	WIRE	ワイヤー	1			
12	11225-00408	SCREW, tap	タッピンネジ	18			
13	16522-21450	BAND	バンド	18			
14	17199-10028	CORD	コード	1			
15	02742-00500	WIRE	ワイヤー	2			
16	02742-00600	WIRE	ワイヤー	1			
17	03044-01100	HOLDER	ホルダー	1			
18	00944-12600	HOLDER	ホルター	1			
19	17021-06170	BOLT, hock	フックボルト	2			
20	17020-20070	BATTERY	バッテリー	1			
21	17025-30100	CABLE, battery	バッテリーケーブル	1			
22	17022-30340	CABLE, earth	アースケーブル	1		00103~00249	
	17022-30050	CABLE, earth	アースケーブル	1		00250~	
23	00944-11300	STRIP, rubber	ラバーストリップ	2			

ELECTRICAL 1 電気配線 1

cabin

キャビン

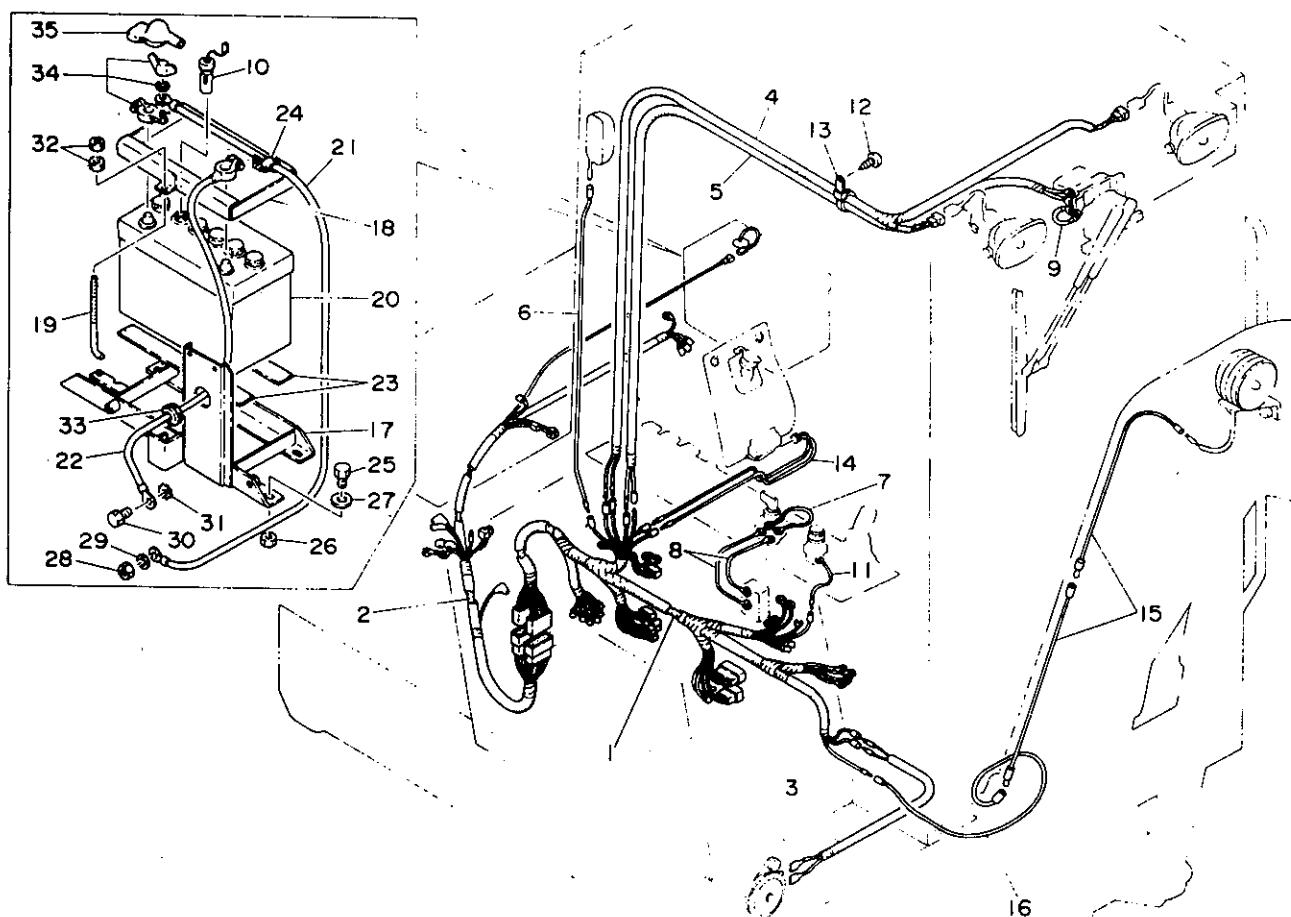


D1-22c-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
24	00073-00007	CLAMP	クランプ	1			
25	11000-51030	BOLT	ボルト	4			
26	11300-50010	NUT	ナット	5		old type/旧型	
27	11415-40010	WASHER	ワッシャー	4			
28	11300-40008	NUT	ナット	1			
29	11411-10008	WASHER, plain	プレーンワッシャー	1			
30	11000-51020	BOLT	ボルト	1		00103~00249	
31	11403-30010	WASHER	ワッシャー	1		00103~00249	
32	11300-40006	NUT	ナット	4			
33	16520-02802	GROMMET	グロメット	1			
34	17023-08513	TERMINAL	ターミナル	1			
35	17029-10007	COVER	カバー	1			

ELECTRICAL 2 電気配線 2

cabin

キャビン

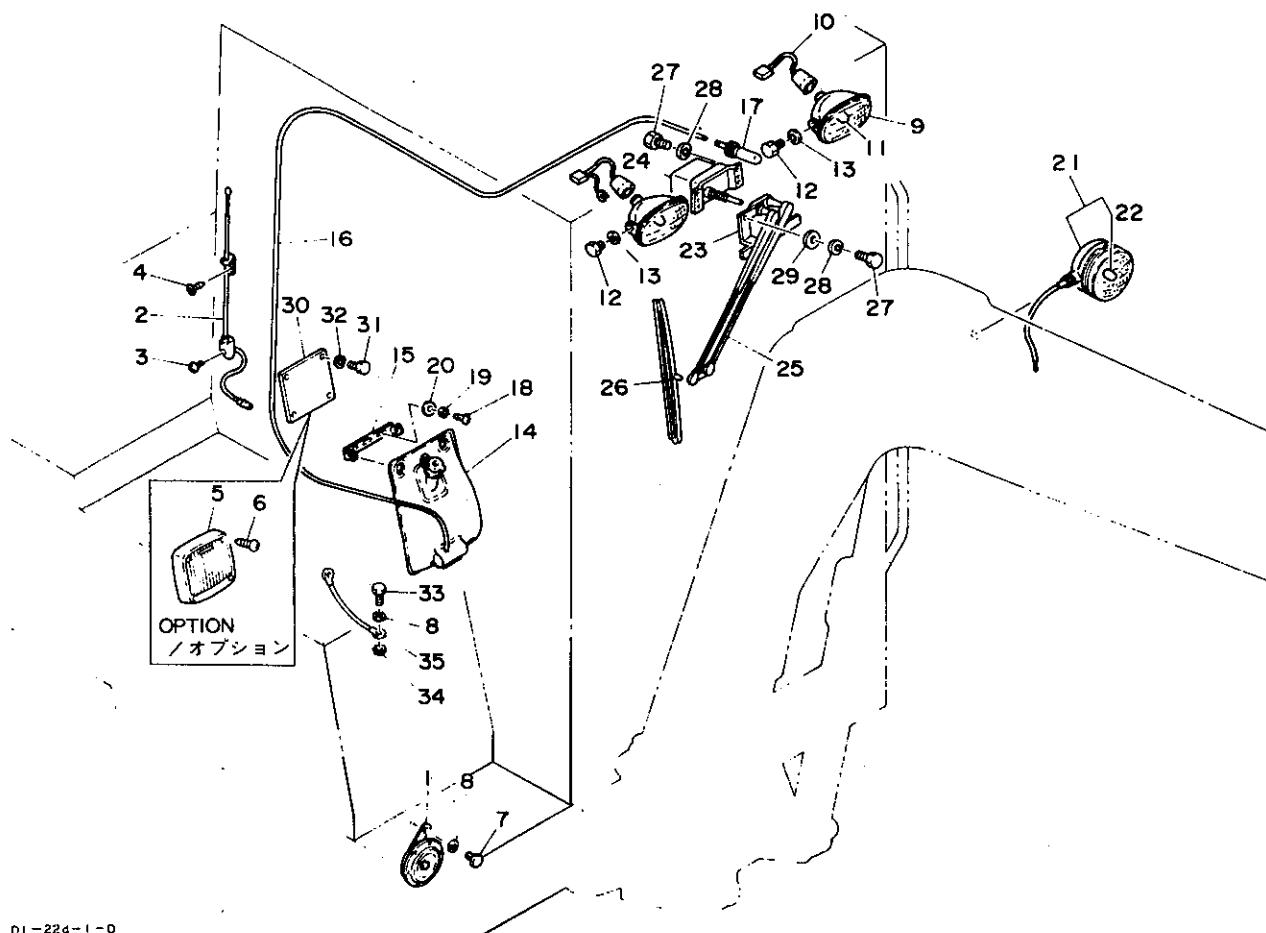

01-22d-1-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	17035-00312	HORN	☆ホーン	1			
	17035-00612	HORN	ホーン	1			old type/旧型 new type/新型
2	17050-15602	ANTENNA ASSY	アンテナASSY	1			
3	11225-00514	☆SCREW, tap	☆タッピンネジ	1			
4	11227-00516	☆SCREW, tap	☆タッピンネジ	1			
5	17050-15605	SPEAKER	スピーカー	1			option/オプション 00103~01075
	17050-15703	SPEAKER	スピーカー	1			01076~
6	11225-00408	☆SCREW, tap	☆タッピンネジ	4			
7	11000-40816	BOLT	ボルト	1			
8	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	2			
0-1	17030-01200	LAMP ASSY	ライトASSY	2			
9	17030-01201	☆LAMP	☆ライト	1			
10	17030-01202	☆HARNESS, light	☆ライトハーネス	1			
11	17030-01203	☆BULB	☆バルブ	1			
12	11000-41020	BOLT	ボルト	4			
13	11400-20010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	4			
14	17119-10021	CASE, washer	ウォッシャーケース	1			
15	17119-10022	BRACKET	ブラケット	1			
16	17119-10023	HOSE	ホース	1			
17	17119-10040	NOZZLE	ノズル	1			
18	11205-30508	SCREW, pan head	ナベコネジ	2			
19	11400-20005	WASHER, spring	スプリングワッシャー	2			
20	11400-10005	WASHER	ワッシャー	2			
21	17030-00900	LAMP ASSY	ライトASSY	1			
22	17030-00901	☆BULB	☆デンキュウ	1			
23	02786-00700	HOLDER	ホルダー	1			
24	17040-42012	MOTOR, wiper	ワイバーモーター	1			
25	17041-11500	ARM, wiper	ワイバーアーム	1			
26	17042-06450	BLADE, wiper	ワイバーブレード	1			
27	11000-40612	BOLT	ボルト	8			


TB25/250
30-1/1)

D1-22d-2-L

ELECTRICAL 2 電気配線 2

cabin

キャビン

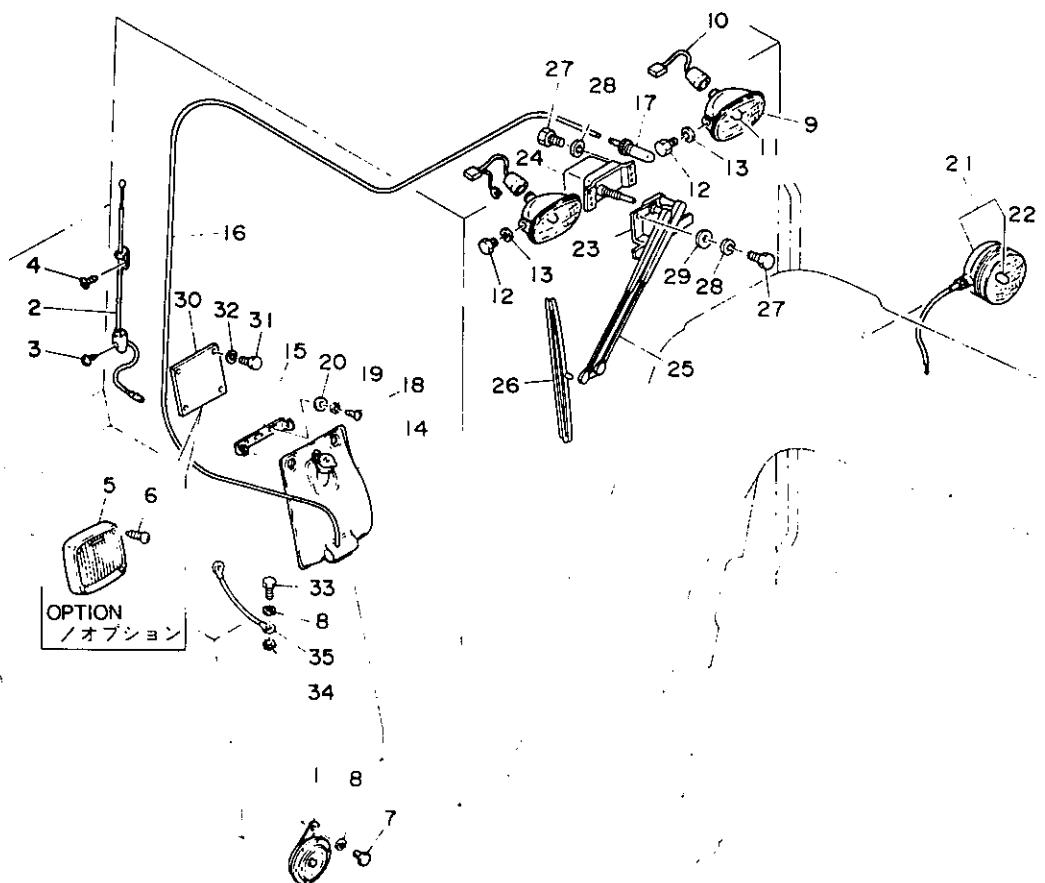


D1-22d-1-0


符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名稱	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
28	11400-20006	WASHER, spring	スプリングワッシャー	8			
29	11411-10006	WASHER	ワッシャー	1			
30	01882-14100	COVER	カバー	1			
31	11000-40014	BOLT	ボルト	4			
32	11411-20006	WASHER, spring	スプリングワッシャー	4			
33	11000-40812	BOLT	ボルト	1			
34	11403-30008	WASHER	ワッシャー	1			
35	01486-11300	EARTH	アース	1			

UPPER MACHINERY 3

アッパーマシナリー構成 3



GREASE PIPING グリース配管

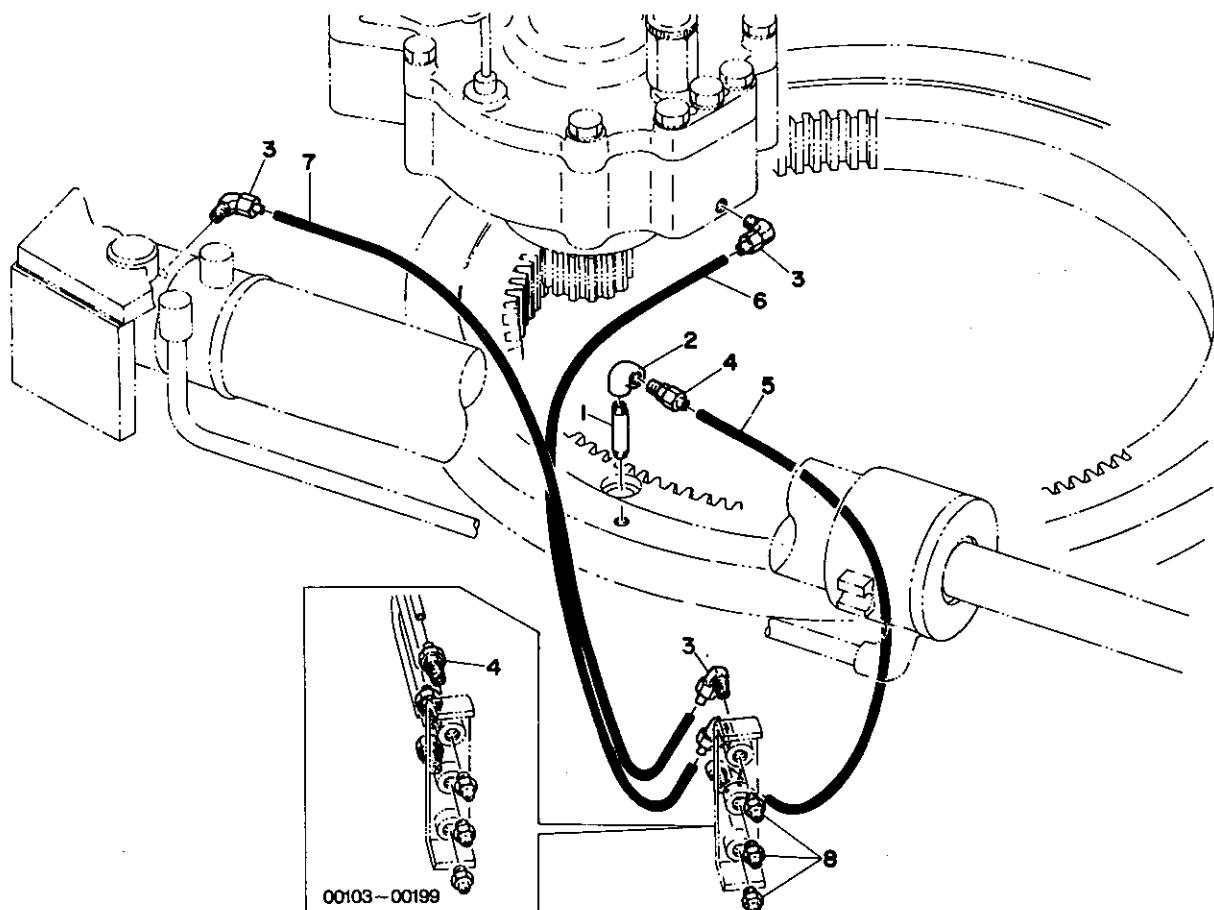


DI-23a-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Qty	互換性 Chan.	通用号 Serial No.	備考 Remarks
1	00091-01045	NIPPLE	ニップル	1			
2	15080-00001	ELBOW, 90°	エルボ90°	1			
3	15326-20601	ELBOW, 90°	エルボ90°	2		00103~00199	
	15326-20601	ELBOW, 90°	エルボ90°	5		00200~	
4	15325-20601	CONNECTOR	コネクター	4		00103~00199	
	15325-20601	CONNECTOR	コネクター	1		00200~	
5	15320-20635	TUBE	チューブ	1			
6	15320-20660	TUBE	チューブ	1			
7	15320-20665	TUBE	チューブ	1			
8	15600-01000	NIPPLE, grease	グリースニップル	3			

VALVE & ACCESSORIES 1 バルブ及び付属品 1

serial no. 00103-00834

適用号機 00103-00834

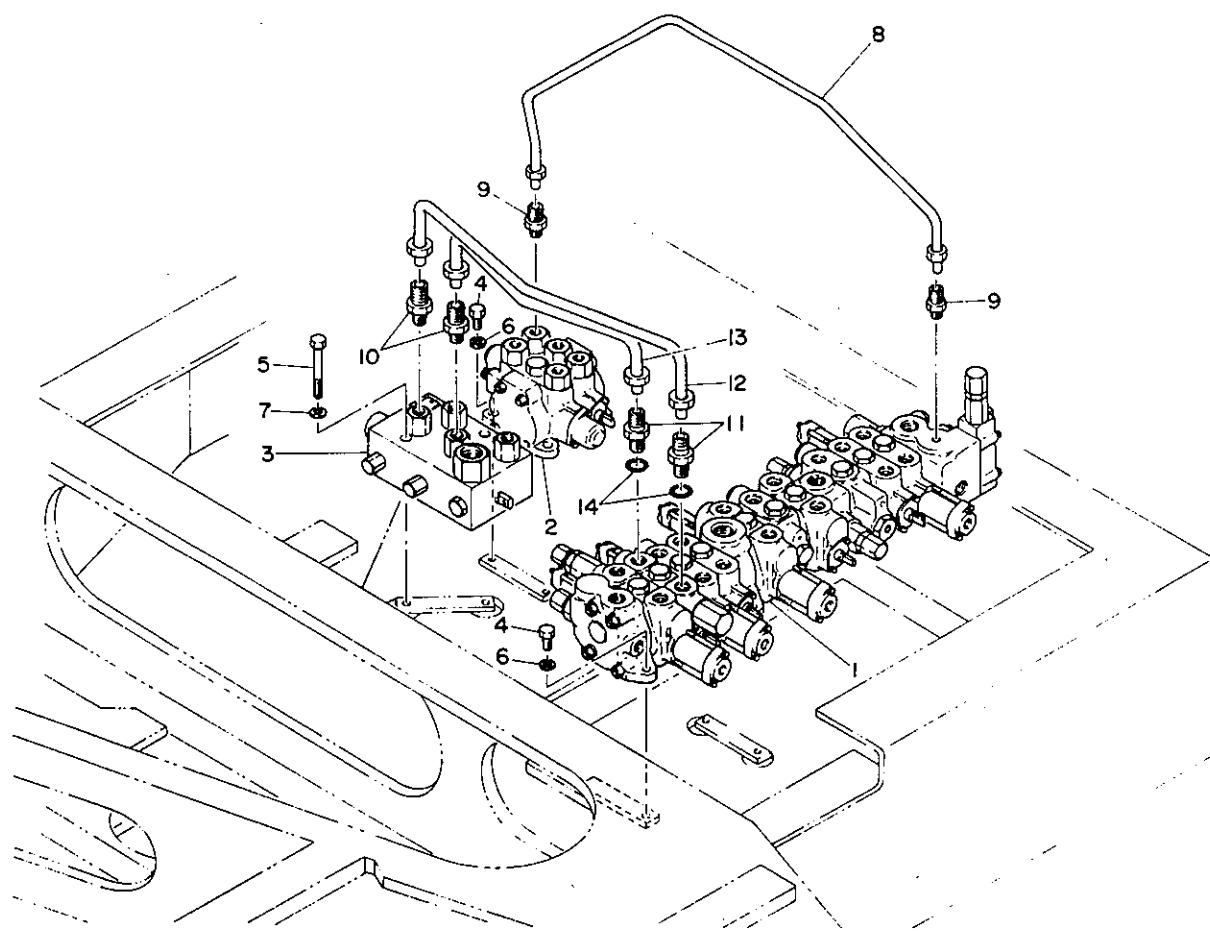


DI-24a-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	19010-20800	VALVE, main control	メインコントロールバルブ	1			
2	19010-14300	VALVE, sub control	サブコントロールバルブ	1			
3	19017-10400	VALVE, selector	セレクターバルブ	1			
4	11000-40820	BOLT	ボルト	9			
5	11000-41075	BOLT	ボルト	2			
6	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	9			
7	11400-20010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	2			
8	03050-07300	PIPE	パイプ	1			
9	15021-20802	ADAPTOR	アダプター	2			
10	15021-21202	ADAPTOR	アダプター	2			
11	15028-21203	ADAPTOR	アダプター	2			
12	03050-07400	PIPE	パイプ	1			
13	03050-07500	PIPE	パイプ	1			
14	14200-10140	O-RING	O-リング	2			

VALVE & ACCESSORIES 1 バルブ及び付属品 1

breaker ports
serial no. 00103~00834

ブレーカー合流
通用号機 00103~00834

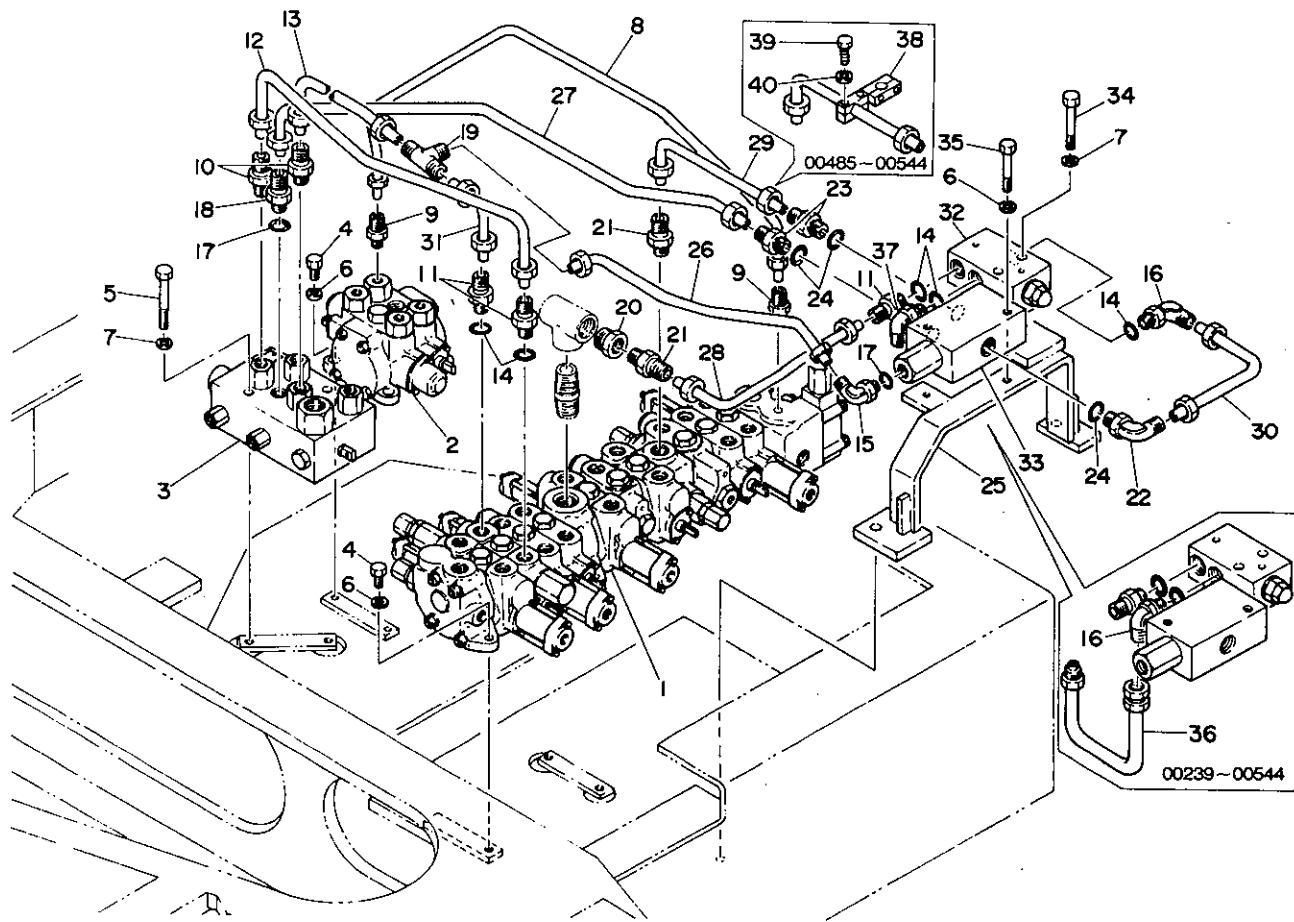


D1-24b-1-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	19010-20800	VALVE, main control	メインコントロールバルブ	1			
2	19010-14300	VALVE, sub control	サブコントロールバルブ	1			
3	19017-13100	VALVE, selector	セレクターバルブ	1			
4	11000-40820	BOLT	ボルト	9			
5	11000-41075	BOLT	ボルト	2			
6	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	11			
7	11400-20010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	4			
8	03050-07300	PIPE	パイプ	1			
9	15021-20802	ADAPTOR	アダプター	2			
10	15021-21202	ADAPTOR	アダプター	2			
11	15028-21203	ADAPTOR	アダプター	3			
12	03050-07400	PIPE	パイプ	1			
13	03050-10800	PIPE	パイプ	1			
14	14200-10140	O-RING	O-リング	5			
15	15027-11202	ELBOW, 90°	エルボ90°	1			
16	15027-11203	ELBOW, 90°	エルボ90°	2		00239~00484	
	15027-11203	ELBOW, 90°	エルボ90°	1		00485~	
17	14200-10110	O-RING	O-リング	2			
18	15028-21202	ADAPTOR	アダプター	1			
19	15026-01200	TEE	ティー	1			
20	15086-00604	ADAPTOR	アダプター	1			
21	15021-21204	ADAPTOR	アダプター	2			
22	15027-11204	ELBOW, 90°	エルボ90°	1			
23	15028-21204	ADAPTOR	アダプター	2			
24	14200-10180	O-RING	O-リング	3			
25	03050-10100	BRACKET	ブラケット	1			
26	03050-10200	PIPE	パイプ	1			
27	03050-10300	PIPE	パイプ	1			
28	03050-10400	PIPE	パイプ	1			
29	03050-10500	PIPE	パイプ	1			

VALVE & ACCESSORIES 1 バルブ及び付属品 1

breaker parts
serial no. 00103~00834

ブレーカー合流
通用号機 00103~00834

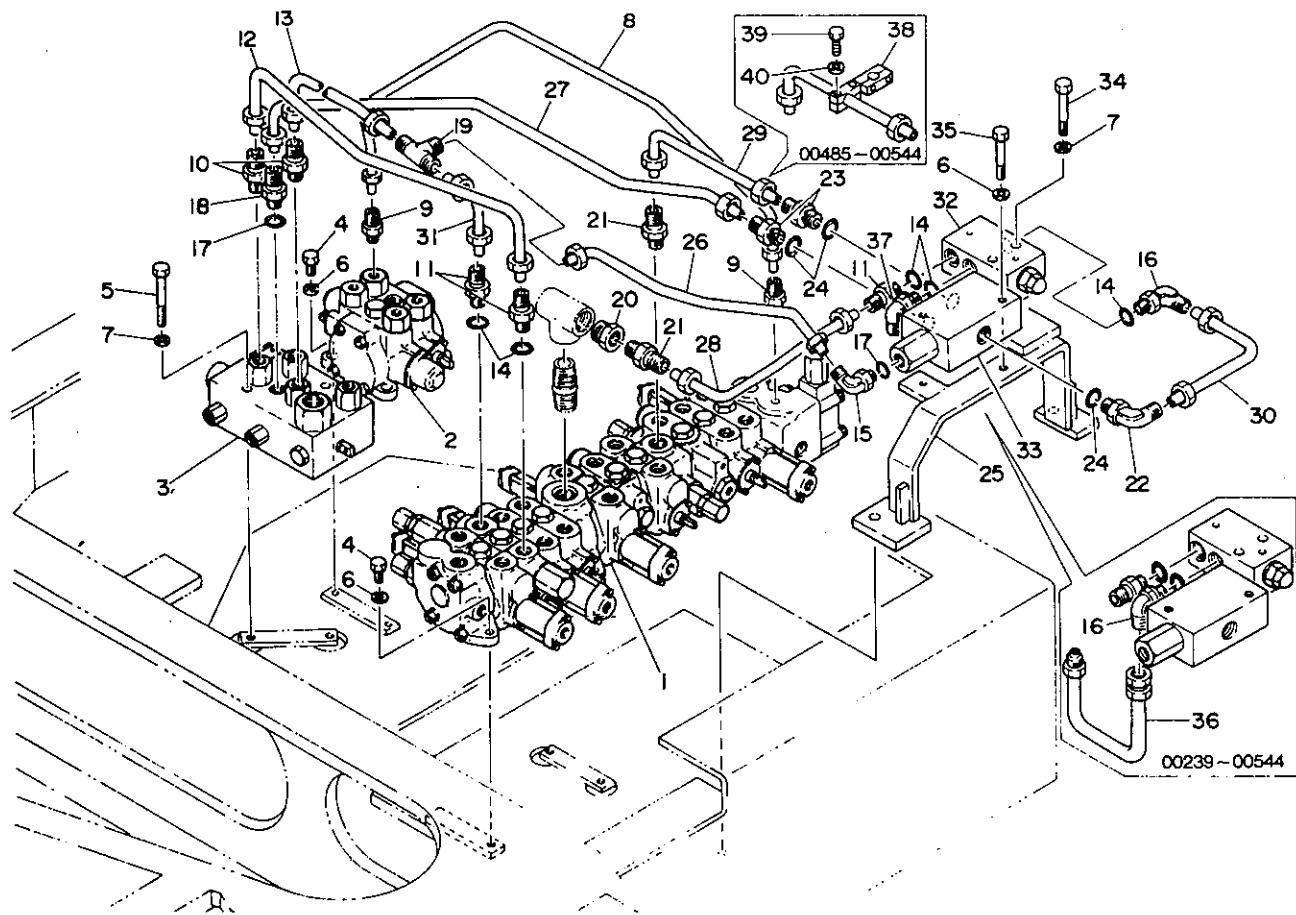


DI-24b-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
30	03050-10600	PIPE	パイプ	1			
31	03050-10700	PIPE	パイプ	1			
32	19017-13300	VALVE, relief	リリーフバルブ	1			
33	19017-13200	VALVE, hydraulic	ハイドロリックバルブ	1			
34	11000-41060	BOLT	ボルト	2			
35	11000-40855	BOLT	ボルト	2			
36	03050-10900	PIPE	パイプ	1	00239~00484		
	03050-08100	PIPE	パイプ	1	00485~00544		
37	15150-00037	ELBOW, 90°	エルボ 90°	1	00485~00544		
	15150-00067	ELBOW, 90°	エルボ 90°	1	00545~		
38	03050-08300	CLAMP	クランプ	1	00485~00544		
39	11000-50520	☆BOLT	☆ボルト	4	00485~00544		
40	11400-10005	☆WASHER, spring	☆スプリングワッシャー	4	00485~00544		

VALVE & ACCESSORIES 1 バルブ及び付属品 1

serial no. 00835~

適用号機 00835~

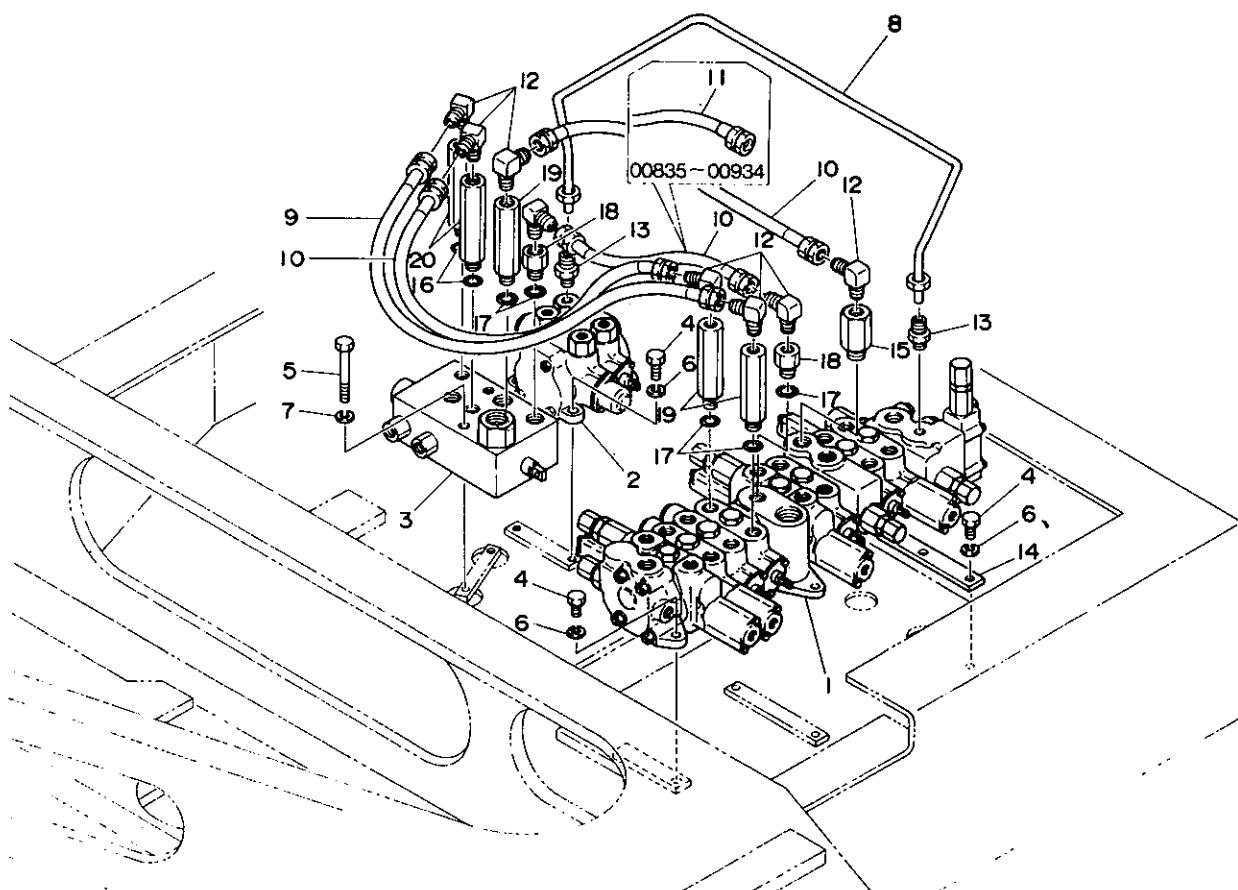


D1-24a-2-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	19010-23700	VALVE, main control	メインコントロールバルブ	1		00835~01577	
	19010-26900	VALVE, main control	メインコントロールバルブ	1	↑	01578~01881	
	19010-27400	VALVE, main control	メインコントロールバルブ	1	↑	01882~	
2	19010-14300	VALVE, sub control	サブコントロールバルブ	1			
3	19017-15800	VALVE, selector	セレクターバルブ	1	↓	00835~01776	
	19017-18700	VALVE, selector	セレクターバルブ	1	↑	01777~	
4	11000-40820	BOLT	ボルト	11			
5	11000-41065	BOLT	ボルト	2			
6	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	11			
7	11400-20010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	2			
8	03050-12300	PIPE	パイプ	1			
9	19091-09050	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
10	19091-09035	HOSE ASSY	ホースASSY	2		00835~00934	
	19091-09033	HOSE ASSY	ホースASSY	3		00935~	
11	19091-09030	HOSE ASSY	ホースASSY	1		00835~00934	
12	15111-00003	ADAPTOR	アダプター	8			
13	15021-20802	ADAPTOR	アダプター	2			
14	03032-06800	PLATE	プレート	1			
15	00072-10014	ADAPTOR	アダプター	1			
16	14200-10110	O-RING	O-リング	2			
17	14200-10140	O-RING	O-リング	5			
18	15019-30303	ADAPTOR	アダプター	2			
19	00072-12046	ADAPTOR	アダプター	3			
20	00072-12045	ADAPTOR	アダプター	2			

VALVE & ACCESSORIES 2 バルブ及び付属品 2

serial no. 00103~00834

適用号機 00103~00834

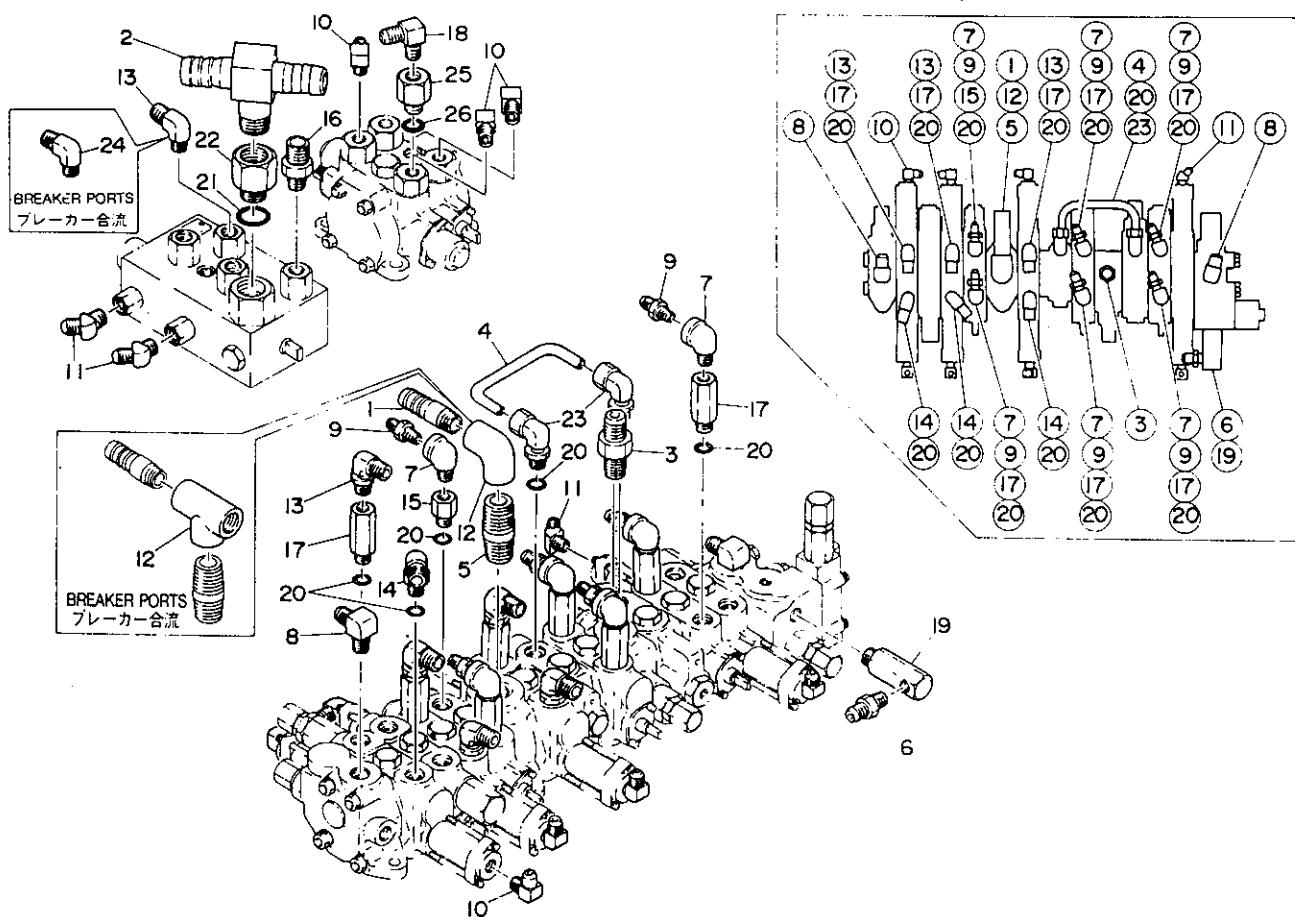



DI-24C-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	00099-00009	NIPPLE	ニップル	1			
2	03050-02100	CONNECTOR	コネクター	1			
3	00072-02006	ADAPTOR	アダプター	1			
4	01050-11100	JOIN1	ジョイント	1			
5	00091-06065	NIPPLE	ニップル	1			
6	00072-00108	ADAPTOR	アダプター	1			
7	15013-00002	ELBOW, 90°	エルボ90°	6			
8	15111-00004	ELBOW, 90°	エルボ90°	2			
9	15110-00002	ADAPTOR	アダプター	6			
10	15111-00002	ELBOW, 90°	エルボ90°	10			
11	15112-00002	ELBOW, 45°	エルボ45°	3			
12	15080-00006	ELBOW, 90°	エルボ90°	1			
	15082-00006	TEE	ティー	1			breaker ports/ブレーカー合流
13	15023-21202	ELBOW, 90°	エルボ90°	4			
	15023-21202	ELBOW, 90°	エルボ90°	3			breaker ports/ブレーカー合流
14	15027-11203	ELBOW, 90°	エルボ90°	3			
15	15134-00001	ADAPTOR	アダプター	1			
16	15021-21803	ADAPTOR	アダプター	1			
17	15021-21504	ADAPTOR	アダプター	1			
17	15134-00002	ADAPTOR	アダプター	8			breaker ports/ブレーカー合流
18	15111-00003	ELBOW, 90°	エルボ90°	1			
19	00072-00042	ADAPTOR	アダプター	1			
20	14200-10140	O-RING	O-リング	14			
21	14203-10910	O-RING	O-リング	1			
22	15131-01001	ADAPTOR	アダプター	1			
23	15027-01203	ELBOW, 90°	エルボ90°	2			
24	15023-21503	ELBOW, 90°	エルボ90°	1			
25	00072-12022	ADAPTOR	アダプター	1			
26	14200-10140	O-RING	O-リング	1			breaker ports/ブレーカー合流

VALVE & ACCESSORIES 2 バルブ及び付属品 2

serial no. 00835~

適用号機 00835~

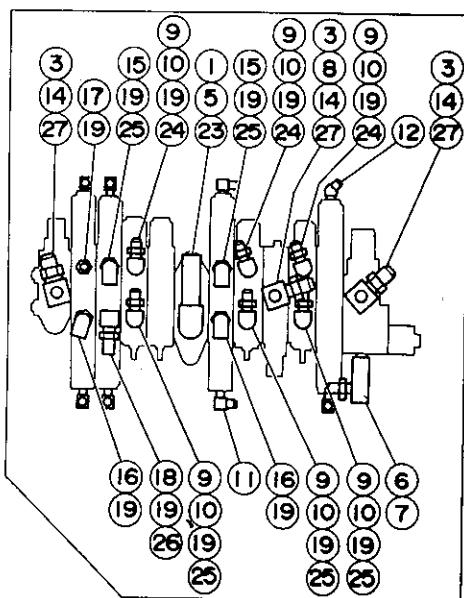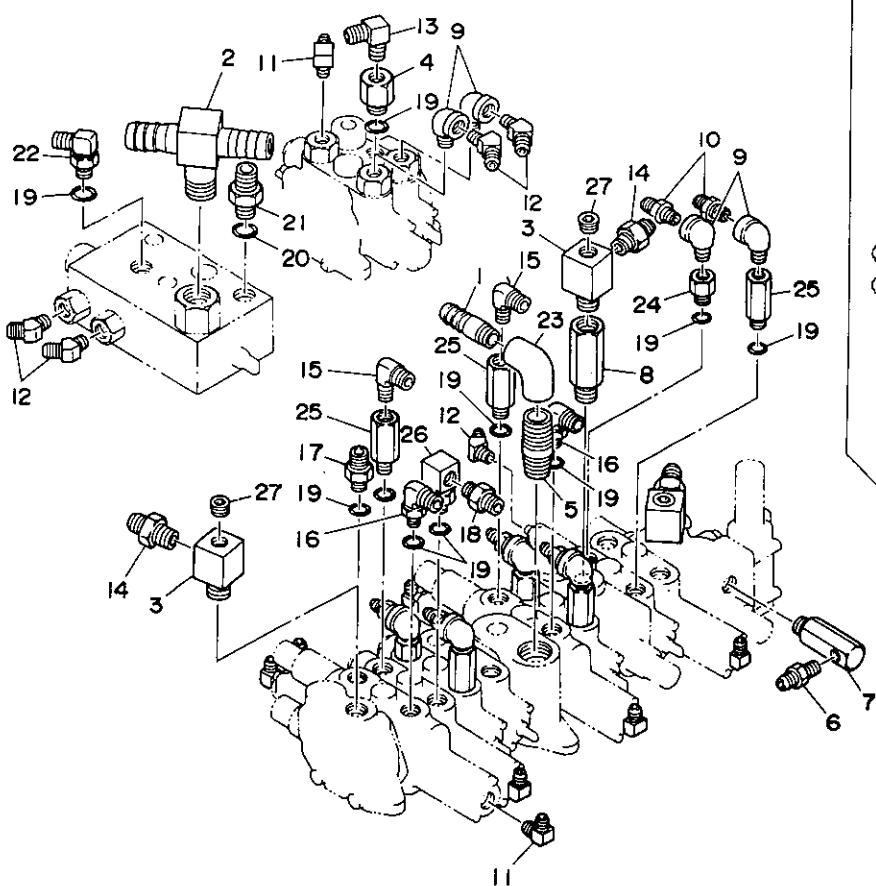


D1-24c-2-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	00099-00009	NIPPE	ニップル	1			
2	03050-02100	CONNECTOR	コネクター	1			
3	00072-00150	CONNECTOR	コネクター	3			
4	00072-12038	ADAPTOR	アダプター	1			
5	00091-06080	NIPPE	ニップル	1		00835~00934	
	00091-06075	NIPPE	ニップル	1		00935~	
6	00072-00108	ADAPTOR	アダプター	1			
7	00072-00042	ADAPTOR	アダプター	1		00835~00934	
	00072-62003	ADAPTOR	アダプター	1		00935~	
8	00072-10004	ADAPTOR	アダプター	1			
9	15013-00002	ELBOW, 90°	エルボ90°	8			
10	15110-00002	ADAPTOR	アダプター	6			
11	15111-00002	ADAPTOR	アダプター	8			
12	15112-00002	ADAPTOR	アダプター	5			
13	15111-00003	ADAPTOR	アダプター	1			
14	15110-00004	ADAPTOR	アダプター	3			
15	15023-21202	ELBOW, 90°	エルボ90°	2			
16	15027-11203	ELBOW, 90°	エルボ90°	2			
17	15028-21208	ADAPTOR	アダプター	1			
18	15021-21203	ADAPTOR	アダプター	1			
19	14200-10140	O-RING	O-リング	13			
20	14200-10180	O-RING	O-リング	1			
21	15028-21504	ADAPTOR	アダプター	1			
22	15027-11503	ELBOW, 90°	エルボ90°	1			
23	15080-00006	ELBOW, 90°	エルボ90°	1			
24	15134-00001	ADAPTOR	アダプター	3			
25	15134-00002	ADAPTOR	アダプター	5			
26	15133-00013	ELBOW, 90°	エルボ90°	1			
27	15018-10002	PLUG	プラグ	3			

PIPING;UPPER 1 油圧配管 1

serial no. 00103~00834

適用号機 00103~00834

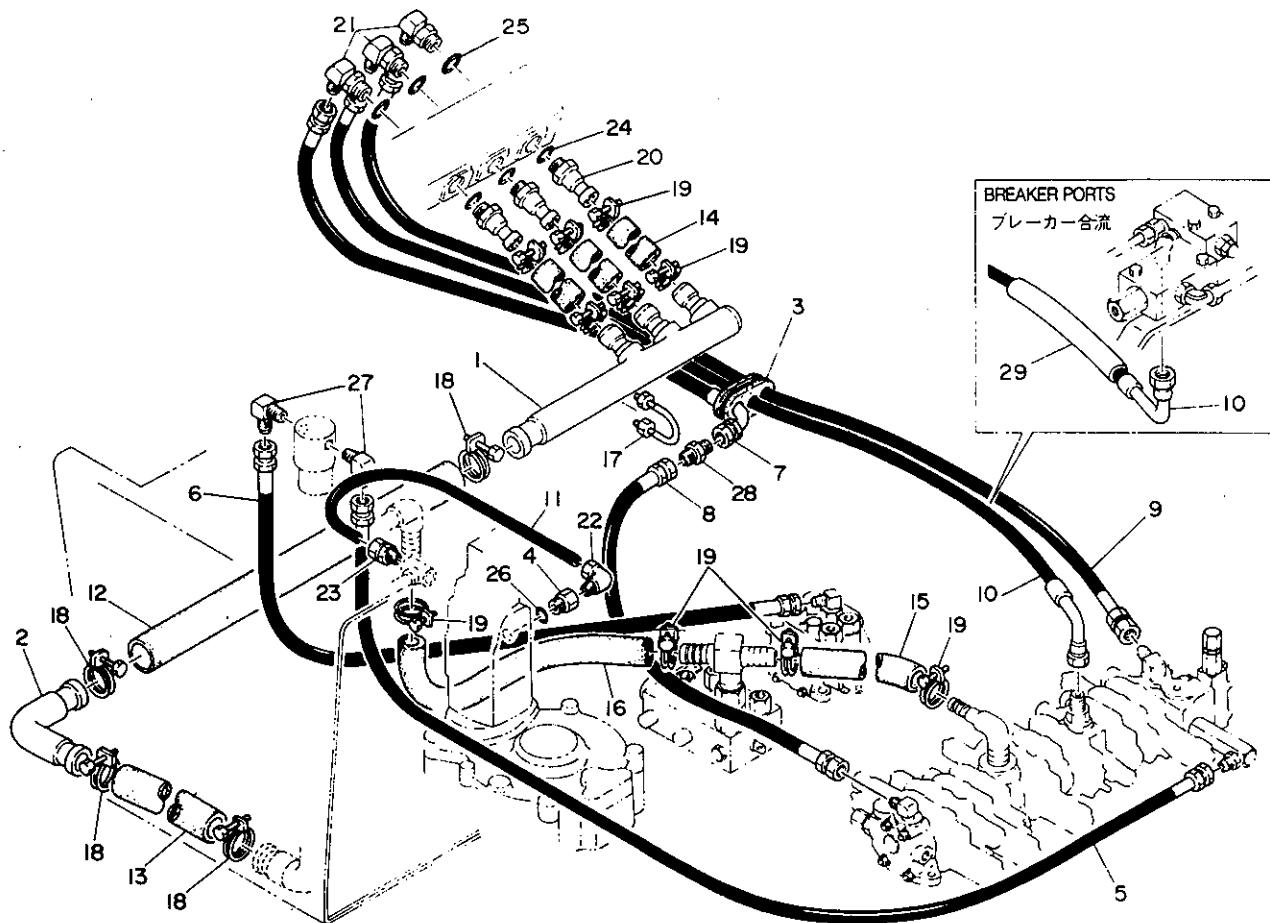


DI-25a-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Qty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	03070-03300	PIPE, inlet	インレットパイプ	1			
2	03070-02200	ELBOW	エルボ	1			
3	00970-22400	GUARD	ガード	1			
4	00970-53200	ADAPTOR	アダプター	1			
5	19048-23160	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
6	19048-23100	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
7	19055-12070	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
	19055-12065	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
8	19052-12085	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
9	19052-12120	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
10	19055-12140	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
	19055-12150	HOSE ASSY	ホースASSY	1	00545~00619		breaker ports/ブレーカー合流
	19055-12145	HOSE ASSY	ホースASSY	1	00620~		breaker ports/ブレーカー合流
11	15320-20640	TUBE	チューブ	1			
12	15305-41060	HOSE	ホース	1			
13	15305-41025	HOSE	ホース	1			
14	15305-26013	HOSE	ホース	3			
15	15305-26030	HOSE	ホース	1			
16	15305-26065	HOSE	ホース	1			
17	15332-01012	U-BOLT	U-ボルト	1			
18	15330-01055	CLAMP	クランプ	4			
19	15330-01035	CLAMP	クランプ	10			
20	00072-00026	NIPPLE	ニップル	3			
21	15152-00433	ELBOW, 90°	エルボ90°	3			
22	15326-20601	ELBOW, 90°	エルボ90°	1			
23	15325-20601	CONNECTOR	コネクター	1			
24	14203-10912	O-RING	O-リング	3			
25	14203-10910	O-RING	O-リング	3			
26	14203-10904	O-RING	O-リング	1			
27	15111-00002	ELBOW, 90°	エルボ90°	2			

PIPING;UPPER 1 油圧配管 1

serial no. 00103~00834

適用号機 00103~00834

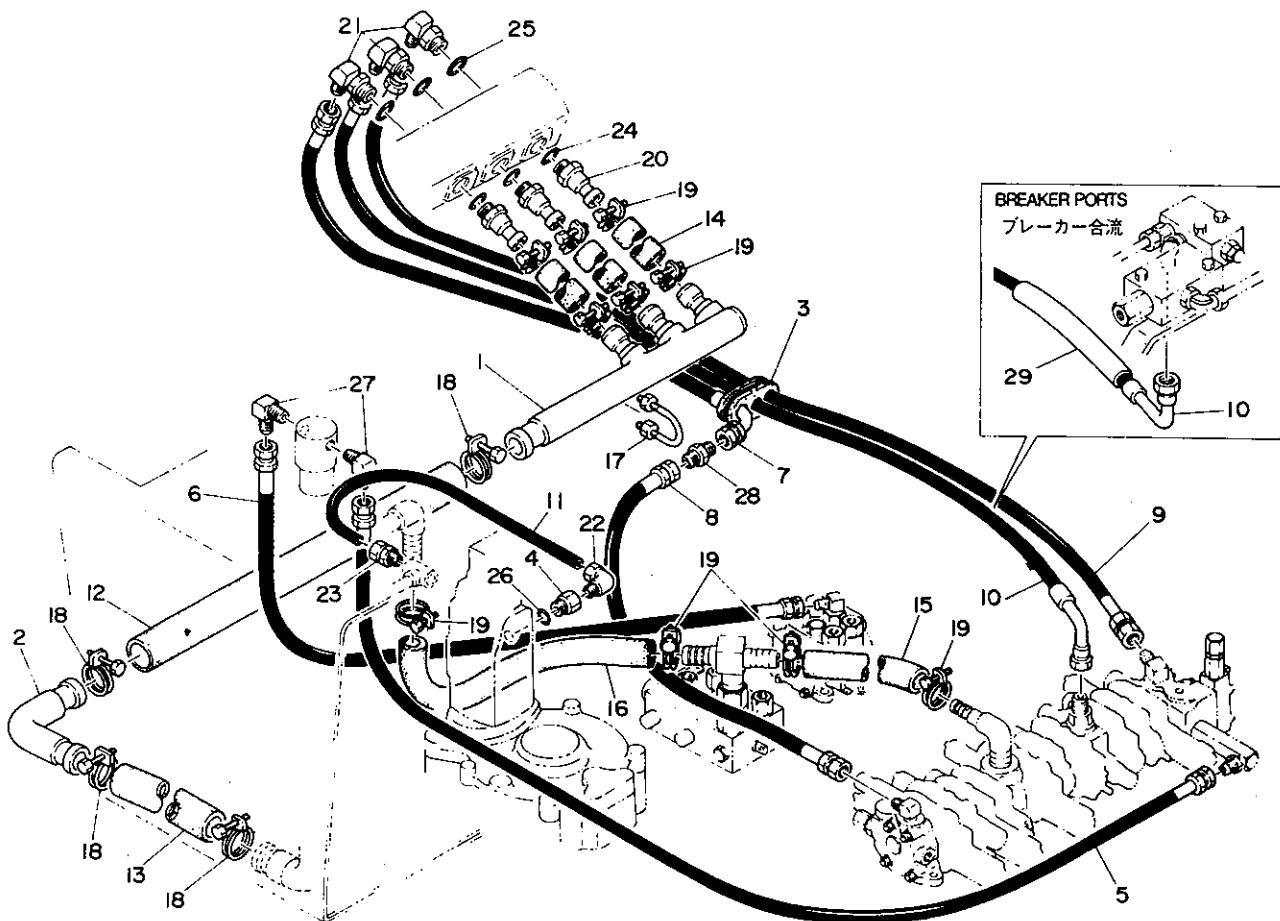


D1-25a-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
28	15115-00004	ADAPTOR	アダプター	1			
29	15312-35025	GUARD	ガード	1		00545~	breaker ports/ブレーカー合流

PIPING:UPPER 1 油压配管 1

serial no. 00835~

通用号機 00835~

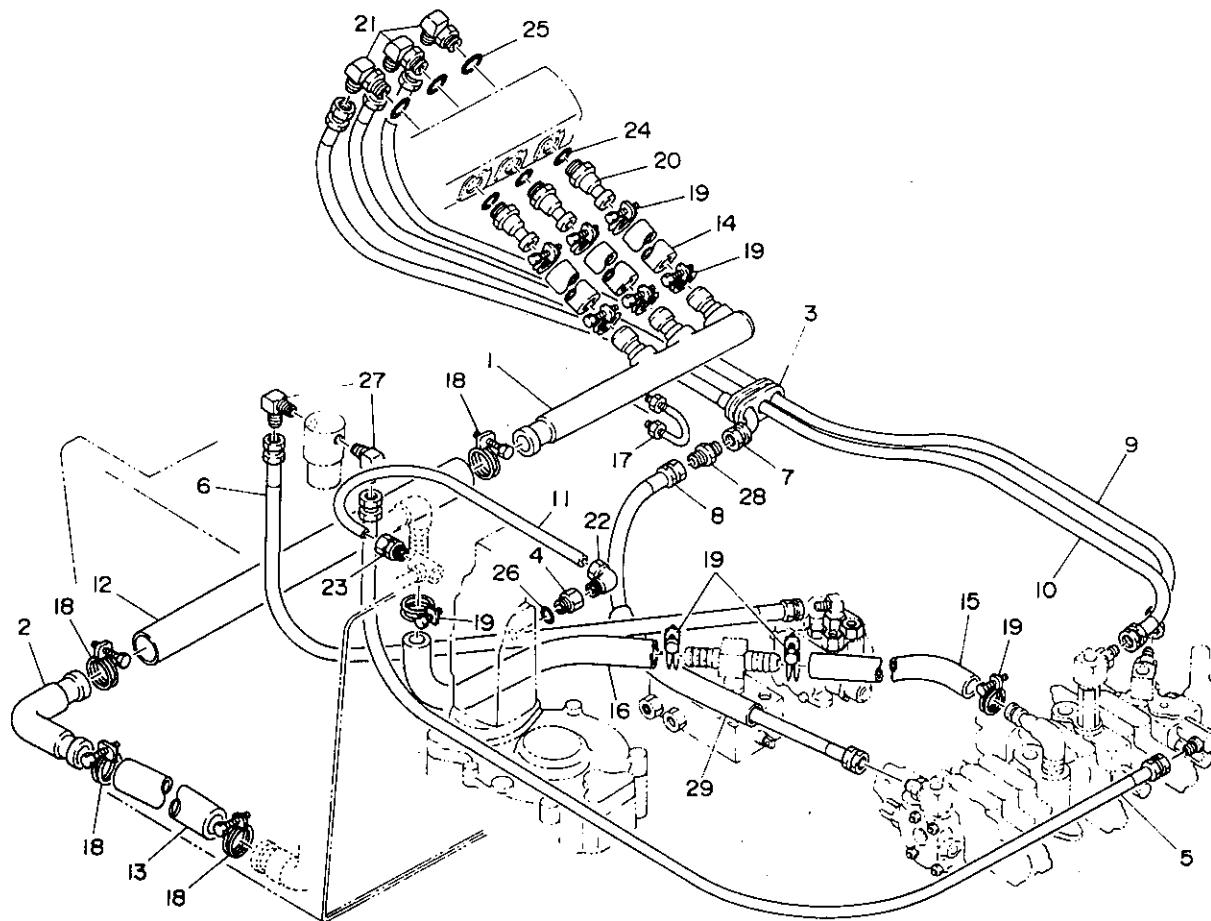


D1-25a-2-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Qty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	03070-03300	PIPE, inlet	インレットパイプ	1			
2	03070-02200	ELBOW	エルボ	1			
3	00970-22400	GUARD	ガード	1			
4	00970-53200	ADAPTOR	アダプター	1			
5	19048-23160	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
6	19048-23100	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
7	19055-12065	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
8	19052-12085	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
9	19052-12120	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
10	19052-12135	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
11	15320-20640	TUBE	チューブ	1			
12	15305-41060	HOSE	ホース	1			
13	15305-41025	HOSE	ホース	1			
14	15305-26013	HOSE	ホース	3			
15	15305-26030	HOSE	ホース	1			
16	15305-26065	HOSE	ホース	1			
17	15332-01012	U-BOLT	U-ボルト	1			
18	15330-01055	CLAMP	クランプ	4			
19	15330-01035	CLAMP	クランプ	10			
20	00072-00026	NIPPLE	ニップル	3			
21	15152-00433	ELBOW, 90°	エルボ90°	3			
22	15326-20601	ELBOW, 90°	エルボ90°	1			
23	15325-20601	CONNECTOR	コネクター	1			
24	14203-10912	O-RING	O-リング	3			
25	14203-10910	O-RING	O-リンク	3			
26	14203-10904	O-RING	O-リング	1			
27	15111-00002	ELBOW, 90°	エルボ90°	2			
28	15115-00004	ADAPTOR	アダプター	1			
29	15313-25035	GUARD	ガード	1			

PIPING;UPPER 2 油圧配管 2

serial no. 00103-00834

通用号機 00103-00834

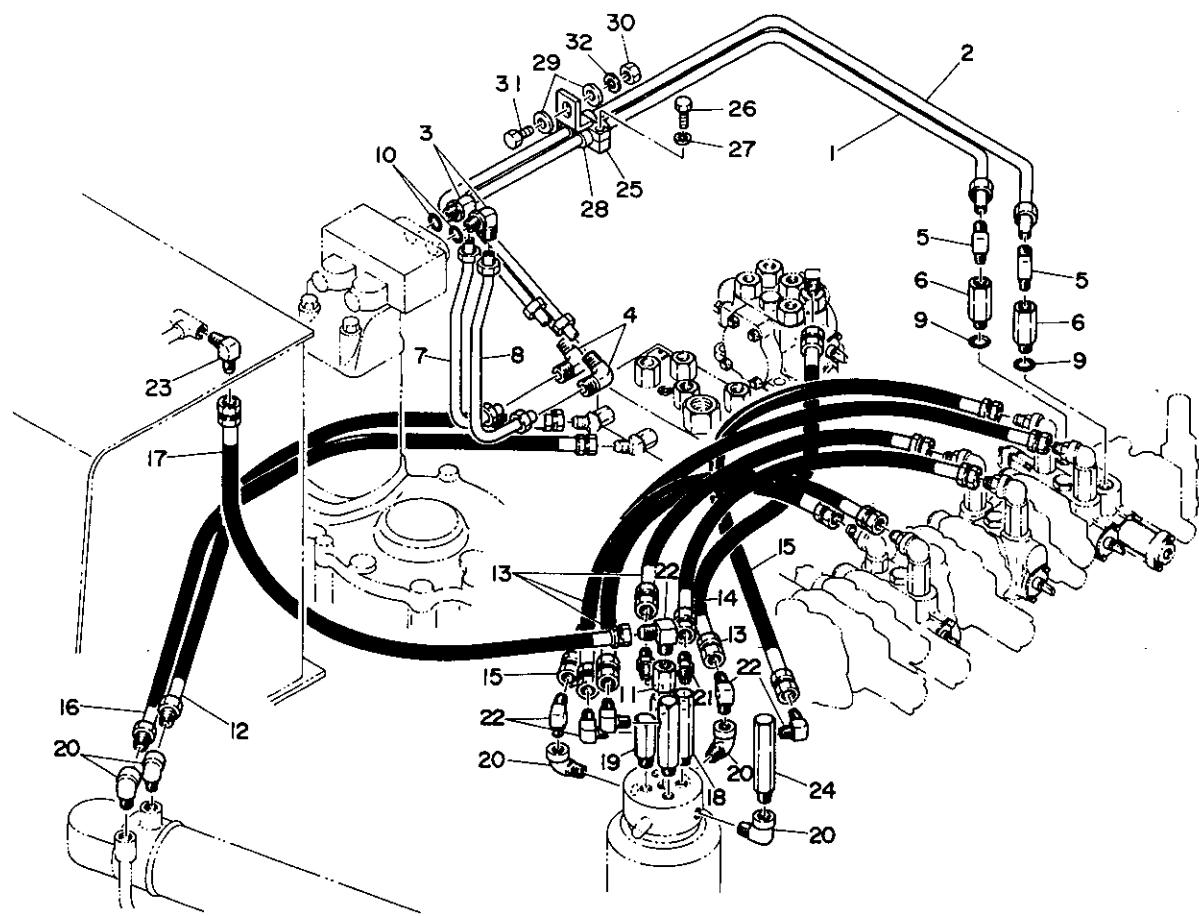


D1-26a-1-L

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	03050-07100	PIPE	パイプ	1			
2	03050-07200	PIPE	パイプ	1			
3	15027-11202	ELBOW, 90°	エルボ90°	2			
4	15025-21200	ELBOW, 90°	エルボ90°	2			
5	15023-21202	ELBOW, 90°	エルボ90°	2			
6	15134-00002	ADAPTOR	アダプター	2			
7	03050-04100	PIPE	パイプ	1			
8	03050-02700	PIPE	パイプ	1			with parking brake/パーキングブレーキ付
	03050-04200	PIPE	パイプ	1			
	03050-02800	PIPE	パイプ	1			with parking brake/パーキングブレーキ付
9	14200-10140	O-RING	O-リング	2			
10	14200-10110	O-RING	O-リング	2			
11	03070-01300	ADAPTOR	アダプター	1			
12	19090-08075	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
13	19091-08050	HOSE ASSY	ホースASSY	4			
14	19091-08060	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
15	19091-08065	HOSE ASSY	ホースASSY	2			
16	19090-08080	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
17	19048-22070	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
18	00072-00120	ADAPTOR	アダプター	2			
19	00072-62001	ADAPTOR	アダプター	2			
20	15013-00002	ELBOW, 90°	エルボ90°	5			
21	15110-00002	ADAPTOR	アダプター	2			
22	15134-00004	ELBOW, 90°	エルボ90°	6			
23	15111-00002	ELBOW, 90°	エルボ90°	1			
24	00072-00054	ADAPTOR	アダプター	1			
25	03050-07600	CLAMP	クランプ	1		00505~	
26	11000-50625	☆BOLT	☆ボルト	2		00505~	
27	11400-20006	☆WASHER, spring	☆スプリングワッシャー	2		00505~	
28	15311-12003	HOSE	ホース	2		00505~	

PIPING;UPPER 2 油圧配管 2

serial no. 00103~00834

通用号機 00103~00834

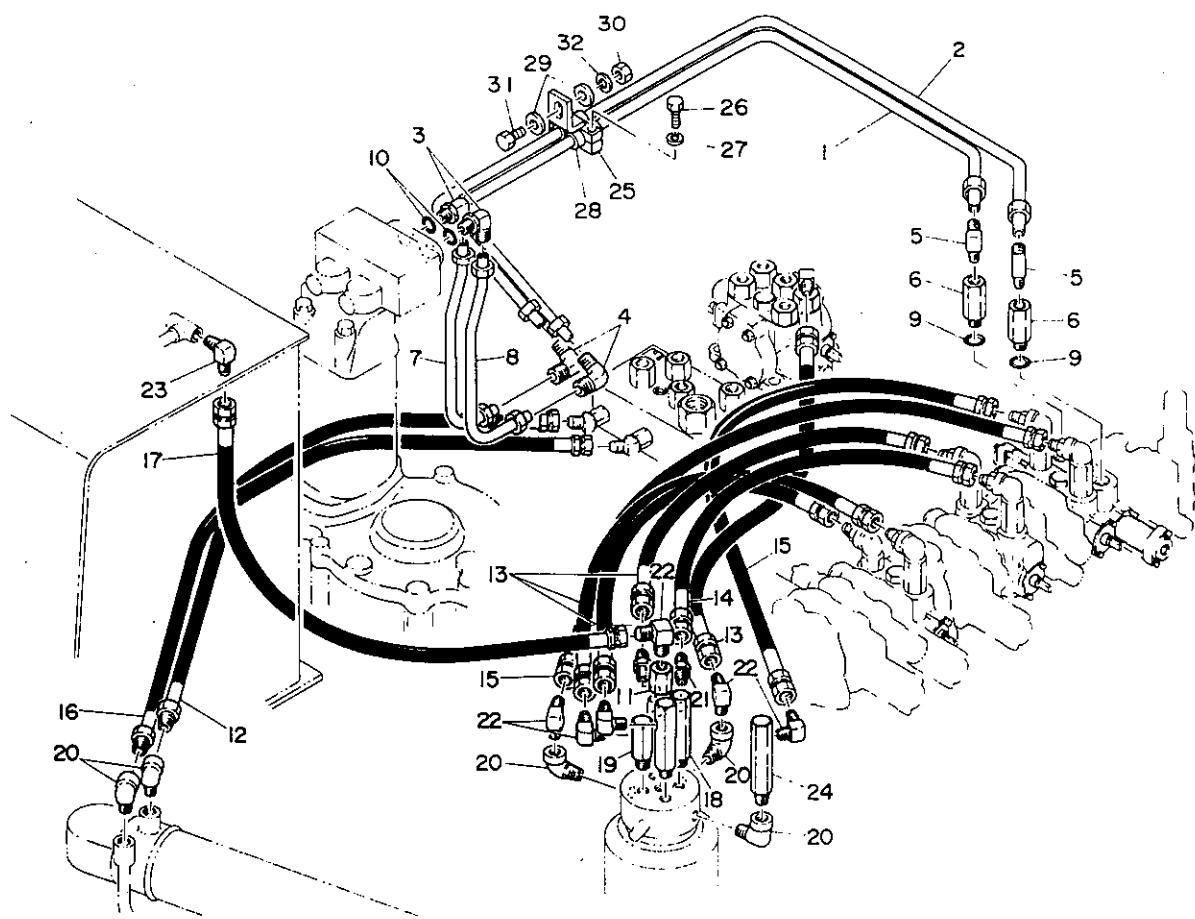


符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
29	00036-00011	WASHER	ワッシャー	2		00505~	
30	11300-40008	NUT	ナット	1		00505~	
31	11000-40820	BOLT	ボルト	1		00505~	
32	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	1		00505~	

PIPING;UPPER 2 油圧配管 2

serial no. 00835~

通用号機 00835~

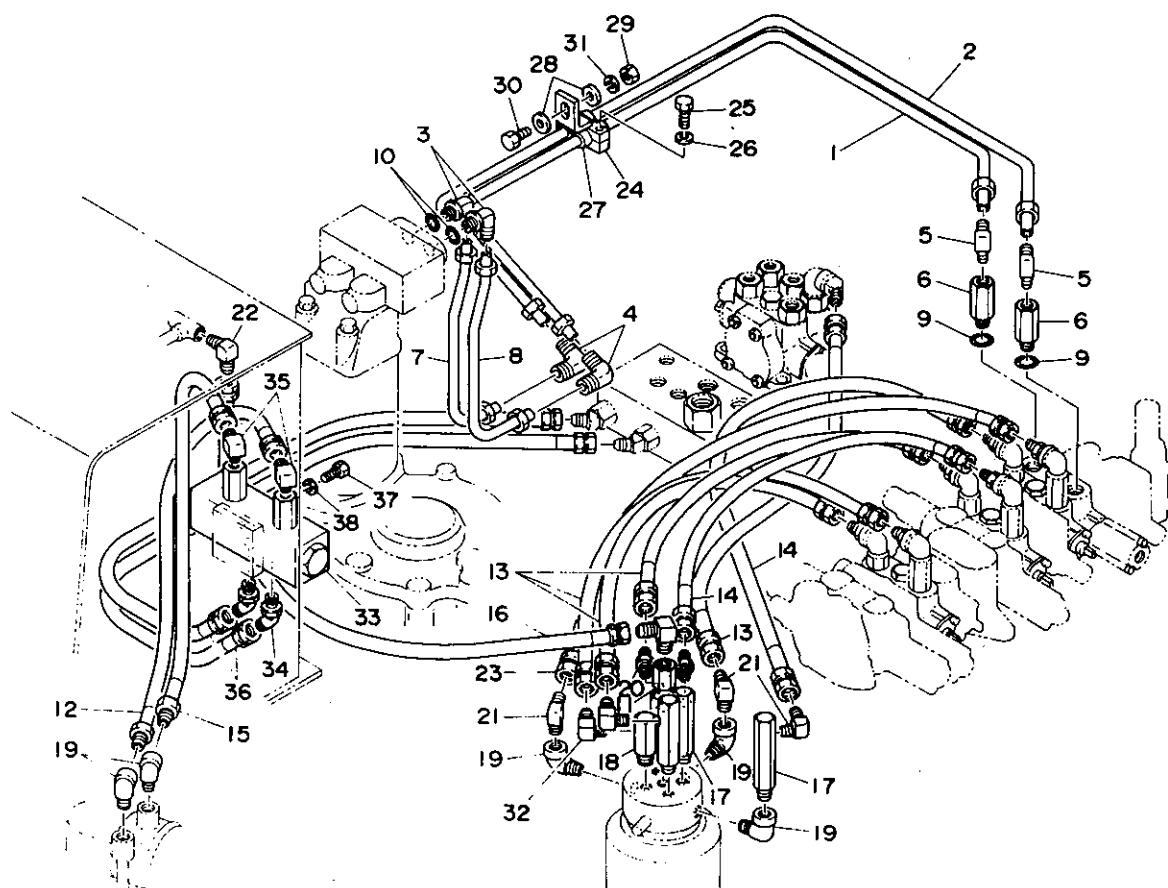


DI-26a-3-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	03050-12100	PIPE	パイプ	1			
2	03050-12200	PIPE	パイプ	1			
3	15027-11202	ELBOW, 90°	エルボ90°	2			
4	15025-21202	ELBOW, 90°	エルボ90°	2			
5	15023-21202	ELBOW, 90°	エルボ90°	2			
6	15134-00002	ADAPTOR	アダプター	2			
7	03050-04100	PIPE	パイプ	1			
	03050-02700	PIPE	パイプ	1			with parking brake/パーキングブレーキ付
8	03050-04200	PIPE	パイプ	1			
	03050-02800	PIPE	パイプ	1			with parking brake/パーキングブレーキ付
9	14200-10140	O-RING	O-リング	2			
10	14200-10110	O-RING	O-リング	2			
11	03070-01300	ADAPTOR	アダプター	1			
12	19090-08085	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
13	19091-08050	HOSE ASSY	ホースASSY	4			
14	19091-08060	HOSE ASSY	ホースASSY	2			
15	19090-08080	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
16	19048-22070	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
17	00072-00120	ADAPTOR	アダプター	3			
18	00072-62001	ADAPTOR	アダプター	2			
19	15013-00002	ELBOW, 90°	エルボ90°	5			
20	15110-00002	ADAPTOR	アダプター	2			
21	15134-00004	ELBOW, 90°	エルボ90°	5			
22	15111-00002	ELBOW, 90°	エルボ90°	1			
23	19091-08065	HOSE ASSY	ホースASSY	1			
24	03050-07600	CLAMP	クランプ	1			
25	11000-50625	☆BOLT	☆ボルト	2			
26	11400-20006	☆WASHER, spring	☆スプリングワッシャー	2			
27	15311-12003	HOSE	ホース	2			
28	00036-00011	WASHER	ワッシャー	2			

PIPING:UPPER 2 油圧配管 2

serial no. 00835-

通用号機 00835-

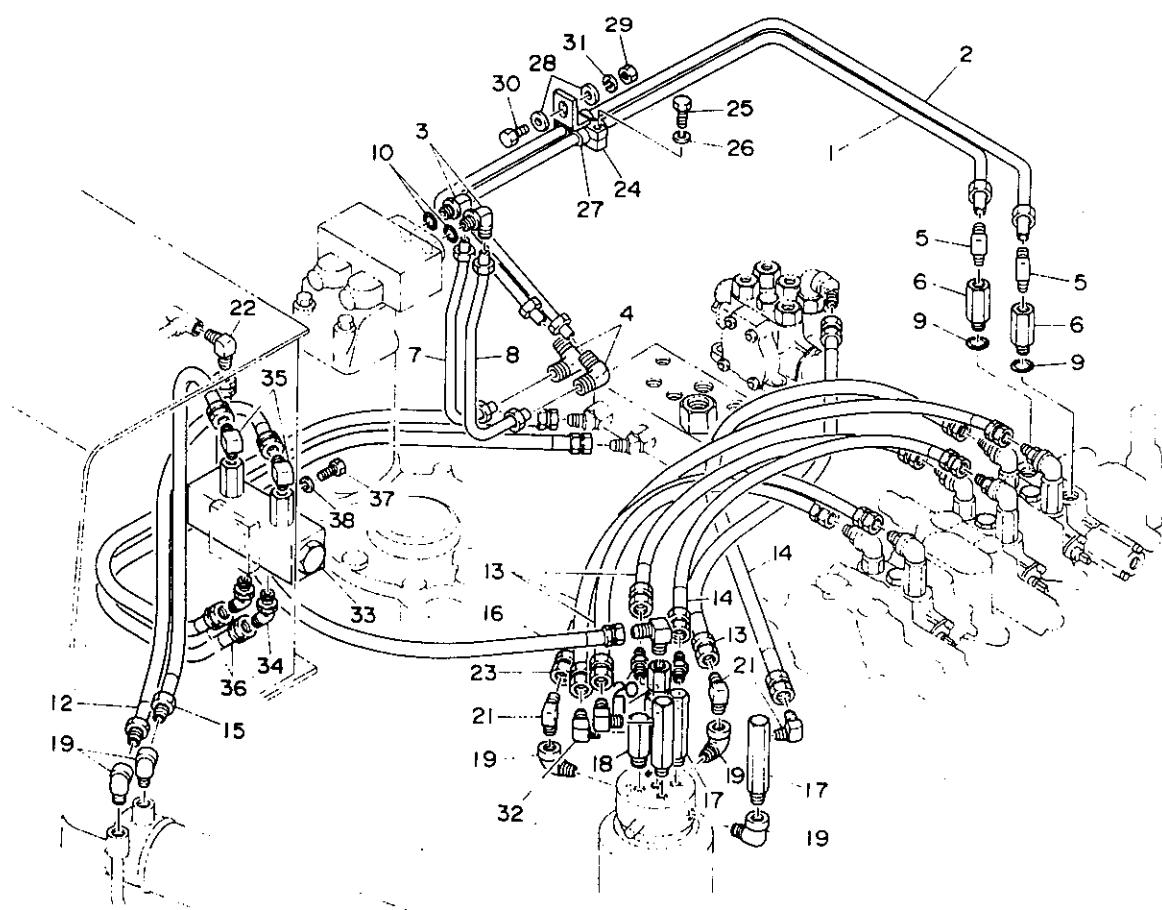


D1-26a-3-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
29	11300-40008	NUT	ナット	1			
30	11000-40820	BOLT	ボルト	1			
31	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	1			
32	15326-20601	ELBOW	エルボ	1			
33	19017-16600	VALVE ASSY, pilot check	バイロットチェックバルブアセンジ	1	00835-01708	new/新 01699~01704, old/旧 01711~01716	
	19017-18600	VALVE ASSY, pilot check	バイロットチェックバルブアセンジ	1	01709~	old/旧 01705~01708	
34	15153-01234	ELBOW	エルボ	2			
35	15134-00004	ADAPTOR	アダプタ	2			
36	19091-08060	HOSE ASSY	ホースアセンジ	2			
37	11000-41055	BOLT	ボルト	2			
	11000-41065	BOLT	ボルト	2			
38	11400-20010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	2			

PIPING;UPPER 3 油压配管 3

serial no. 00103~00834


適用号機 00103~00834

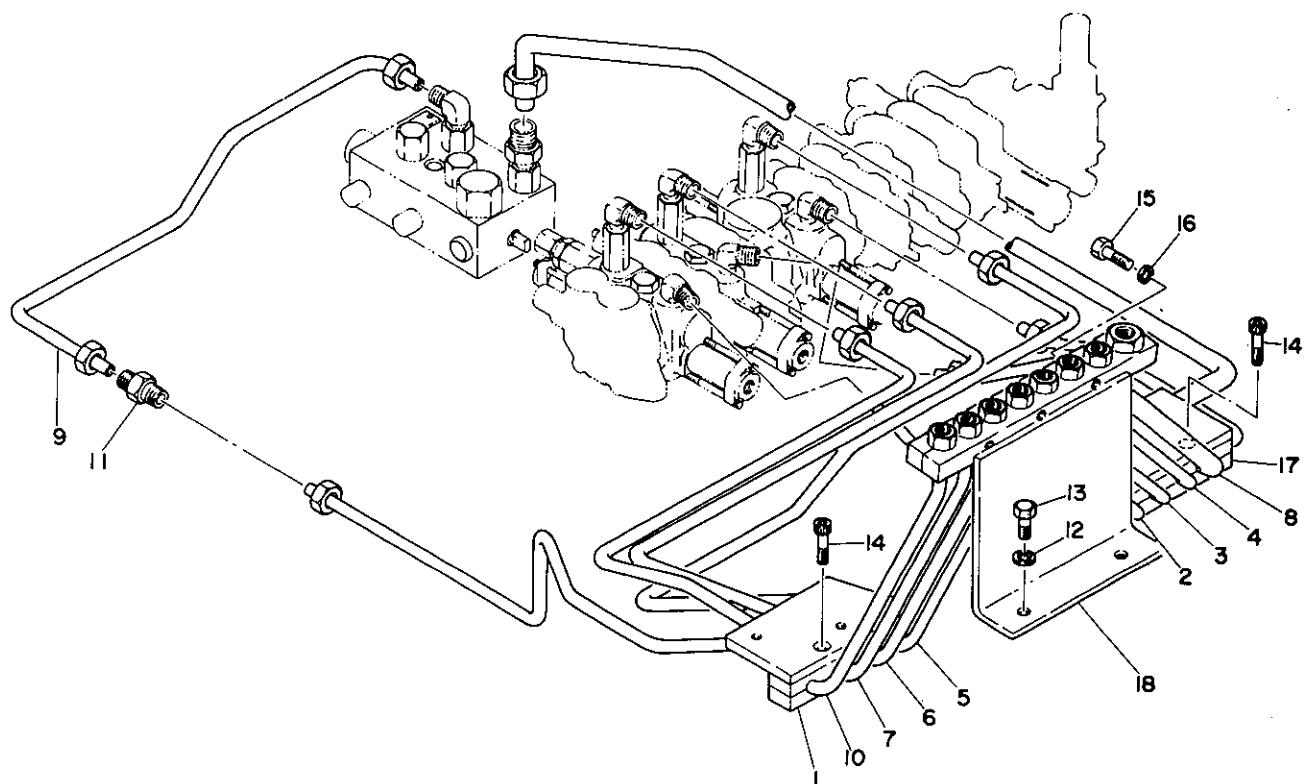

D1-27a-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	00970-62300	CLMP	クランプ	1			
	03070-08500	CLMP	クランプ	1			braker ports/ブレーカー合流
2	03070-04100	PIPE	パイプ	1			
3	03070-04200	PIPE	パイプ	1			
4	03070-04300	PIPE	パイプ	1			
5	03070-04400	PIPE	パイプ	1			
6	03070-04500	PIPE	パイプ	1			
7	03070-04600	PIPE	パイプ	1			
8	03070-04700	PIPE	パイプ	1			
	03070-08300	PIPE	パイプ	1			braker ports/ブレーカー合流
9	03070-03000	PIPE	パイプ	1			
	03070-06300	PIPE	パイプ	1			
10	03070-04800	PIPE	パイプ	1			breaker ports/ブレーカー合流
	03070-08200	PIPE	パイプ	1			
11	15020-21200	UNION	ユニオン	1			breaker ports/ブレーカー合流
	15020-21500	UNION	ユニオン	1			
12	11400-20010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	2			braker ports/ブレーカー合流
13	11000-41018	BOLT	ボルト	2			
14	11100-40835	BOLT, socket	ソケットボルト	4			
15	11000-40830	BOLT	ボルト	2			
16	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	2			
17	03070-04900	CLAMP	クランプ	1			
	03070-08400	CLAMP	クランプ	1			
18	03070-05000	CLAMP	クランプ	1			braker ports/ブレーカー合流
	03070-08100	CLAMP	クランプ	1			braker ports/ブレーカー合流


PIPING;UPPER 3 油压配管 3

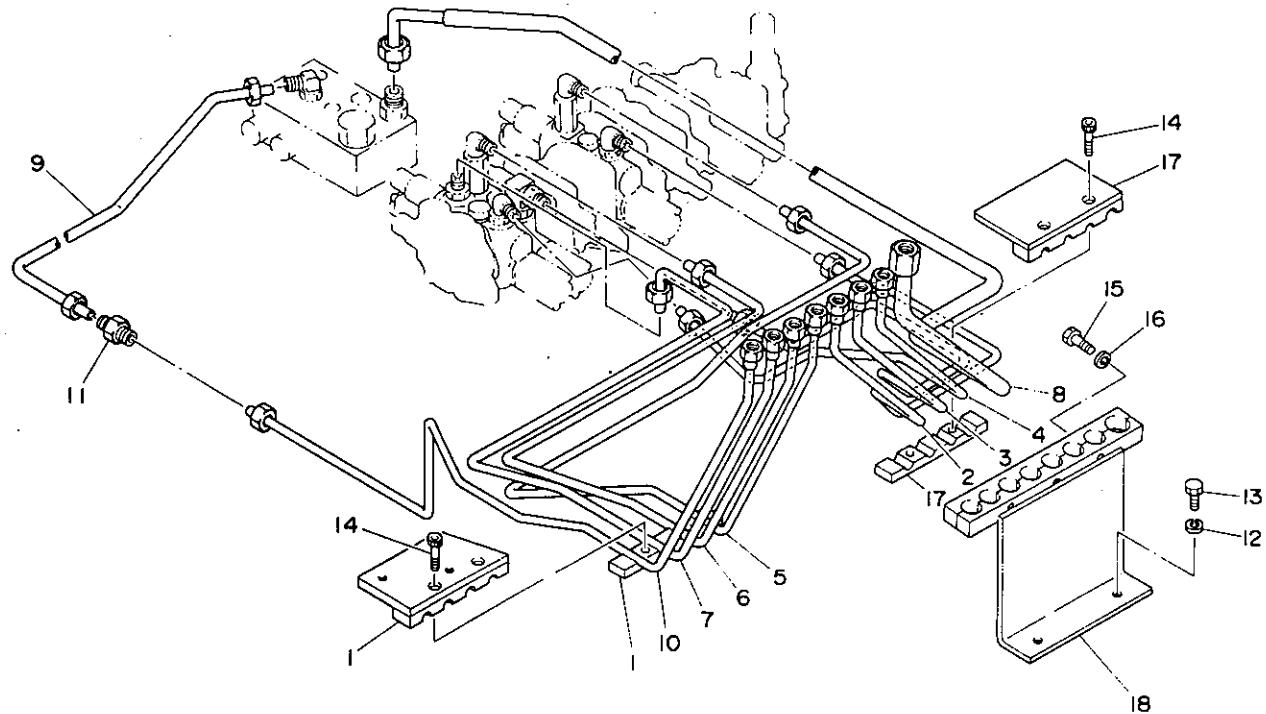

DI-27a-1-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	03070-08500	CLMP	クランプ	1		00835~	
2	03070-04100	PIPE	パイプ	1		00835~	
3	03070-10100	PIPE	パイプ	1		00835~	
4	03070-04300	PIPE	パイプ	1		00835~	
5	03070-04400	PIPE	パイプ	1		00835~	
6	03070-10500	PIPE	パイプ	1		00835~	
7	03070-10600	PIPE	パイプ	1		00835~	
8	03070-10300	PIPE	パイプ	1		00835~	
9	03070-10400	PIPE	パイプ	1		00835~	
10	03070-08200	PIPE	パイプ	1		00835~	
11	15020-21500	UNION	ユニオン	1		00835~	
12	11400-20010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	2		00835~	
13	11000-41018	BOLT	ボルト	2		00835~	
14	11100-40835	BOLT, socket	ソケットボルト	4		00835~	
15	11000-40830	BOLT	ボルト	2		00835~	
16	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	2		00835~	
17	03070-08400	CLAMP	クランプ	1		00835~	
18	03070-08100	CLAMP	クランプ	1		00835~	


PUMP DRIVE ポンプ駆動

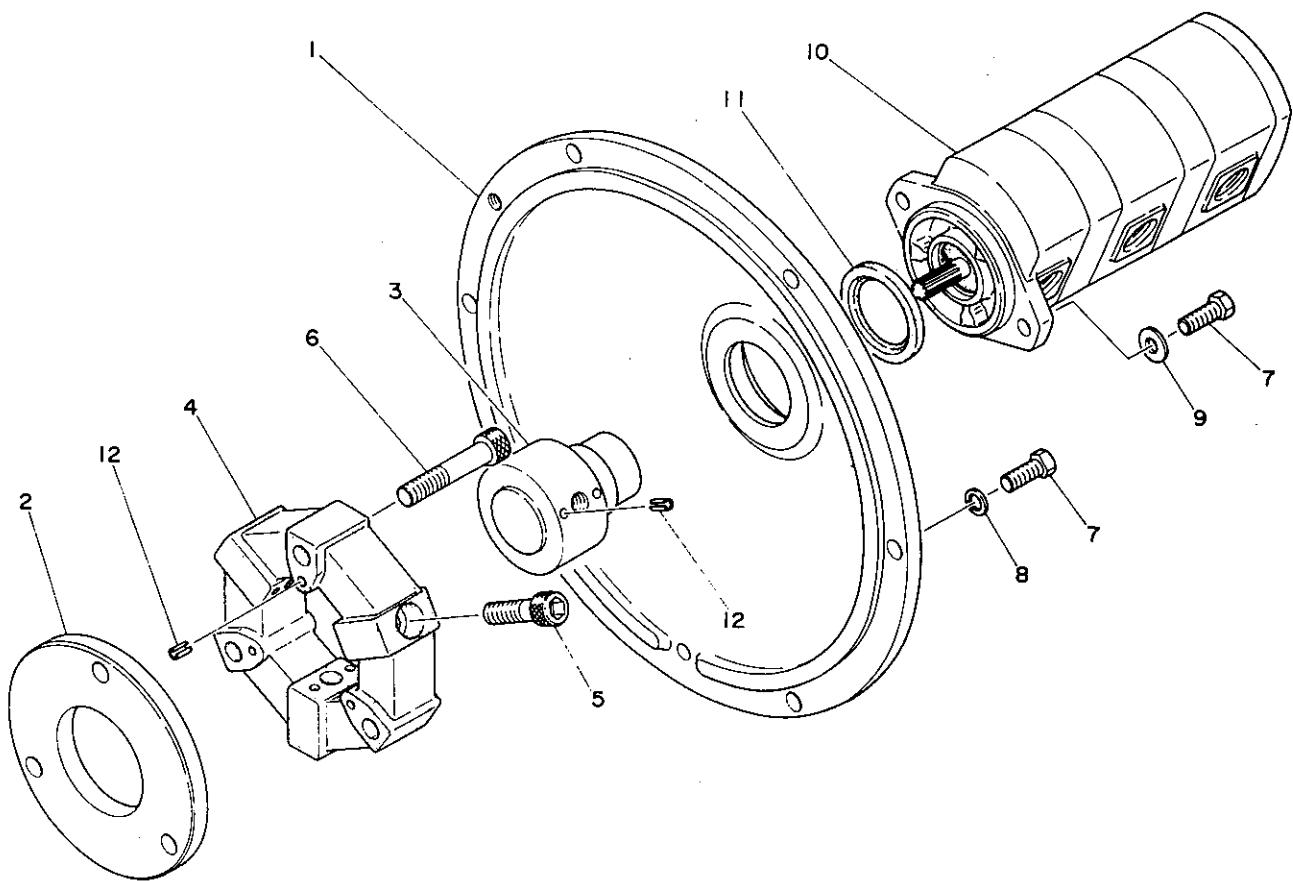

DO-28a-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	01452-51100	HOUSING	ハウジング	1			
2	01452-51200	FLANGE	フランジ	1			
3	02552-90000	CUPLING ASSY	カップリングASSY	1			
4	16020-00160	CUPLING	カップリング	1			
5	11100-51240	BOLT, socket	ソケットボルト	3			
6	11100-51265	BOLT, socket	ソケットボルト	3			
7	11000-51025	BOLT	ボルト	8			
8	11400-10010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	6			
9	11411-10010	WASHER, plain	ブレーンワッシャー	2			
10	19020-07700	PUMP ASSY, main	メインポンプASSY	1			
11	14004-02382	SEAL, oil	オイルシール	1			
12	12130-00510	PIN, spring	スプリングピン	9			


HYDRAULIC TANK 作動油タンク

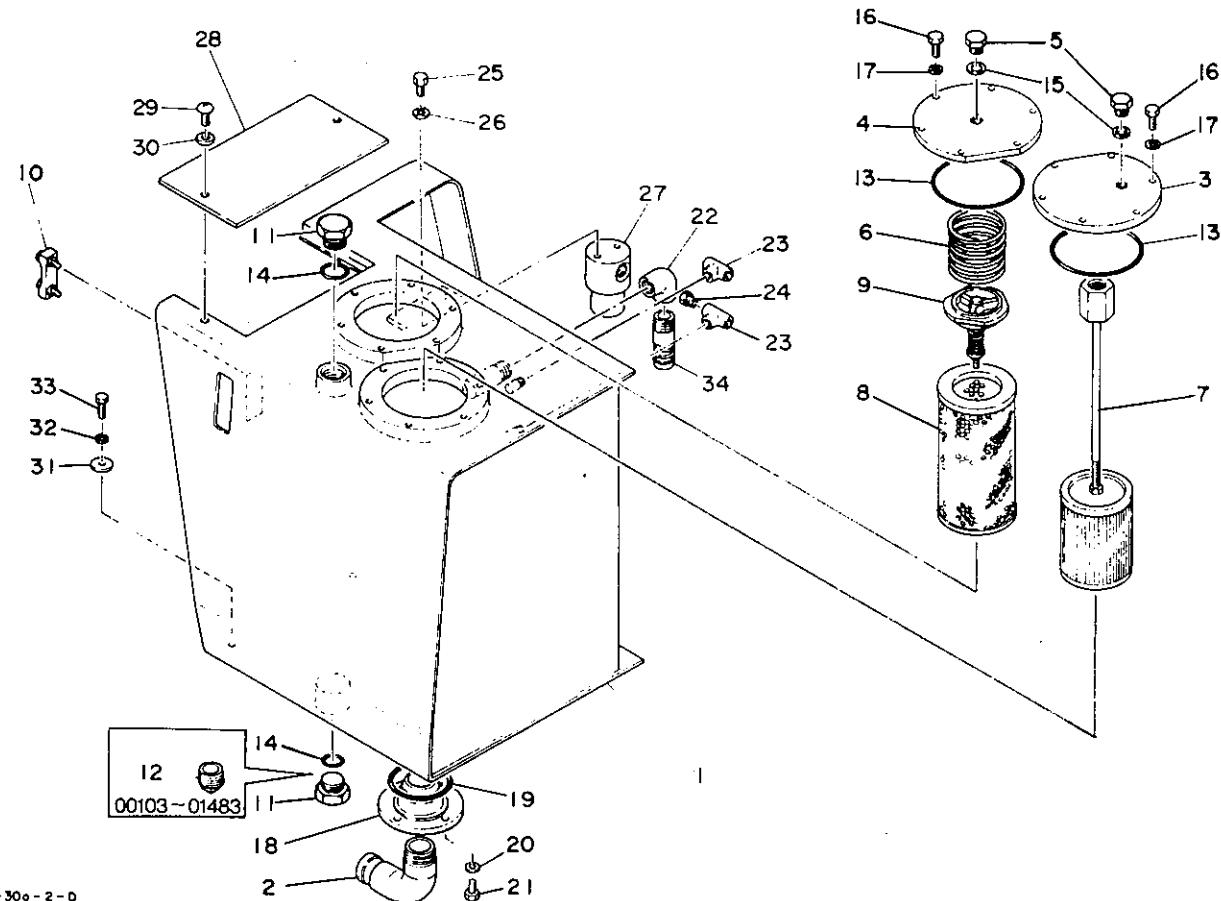

D1-30a-2-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Qty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	03080-90010	TANK ASSY, hydraulic	サトウユタンクASSY	1		00103~01483	
	03080-90020	TANK ASSY, hydraulic	サトウユタンクASSY	1		01484~	
1	03080-02100	☆TANK, hydraulic	☆サトウユタンク	1			
2	00980-29100	☆NIPPLE	☆ニップル	1			
3	02280-10200	☆FLANGE	☆フランジ	1			
4	05480-00200	☆FLANGE	☆フランジ	1			
5	02180-10900	☆PLUG	☆プラグ	2			
6	00070-00031	☆SPRING	☆スプリング	1			
7	15501-00400	☆STRAINER	☆ストレーナー	1			
8	15511-00700	☆ELEMENT	☆エレメント	1			
9	15511-00300	☆VALVE ASSY	☆バルブASSY	1			
10	15530-10050	☆GAUGE	☆ゲージ	1			
11	15017-50010	☆PLUG	☆プラグ	1		00103~01483	
	15017-50010	☆PLUG	☆プラグ	2		01484~	
12	15087-00010	☆PLUG	☆プラグ	1		00103~01483	
13	14201-01300	☆O-RING	☆O-リンク	2			
14	14200-10290	☆O-RING	☆O-リング	1		00103~01483	
	14200-10290	☆O-RING	☆O-リング	2		01484~	
15	15412-01616	☆PACKING	☆パッキン	2			
16	11000-41030	☆BOLT	☆ボルト	12			
17	11400-10010	☆WASHER, spring	☆スプリングワッシャー	12			
18	03080-02310	☆COVER	☆カバー	1		01484~	
19	14201-10850	☆O-RING	☆O-リング	1		01484~	
20	11400-20008	☆WASHER, spring	☆ワッシャスプリング	4		01484~	
21	11000-40816	☆BOLT	☆ボルト	4		01484~	
22	15080-00006	ELBOW, 90°	エルボ90°	1			
23	15082-00002	TEE	ティー	2			
24	15086-00201	BUSHING	ブッシング	1			
25	11000-50616	BOLT	ボルト	2			
26	11400-10006	WASHER, spring	スプリングワッシャー	2			


HYDRAULIC TANK 作動油タンク

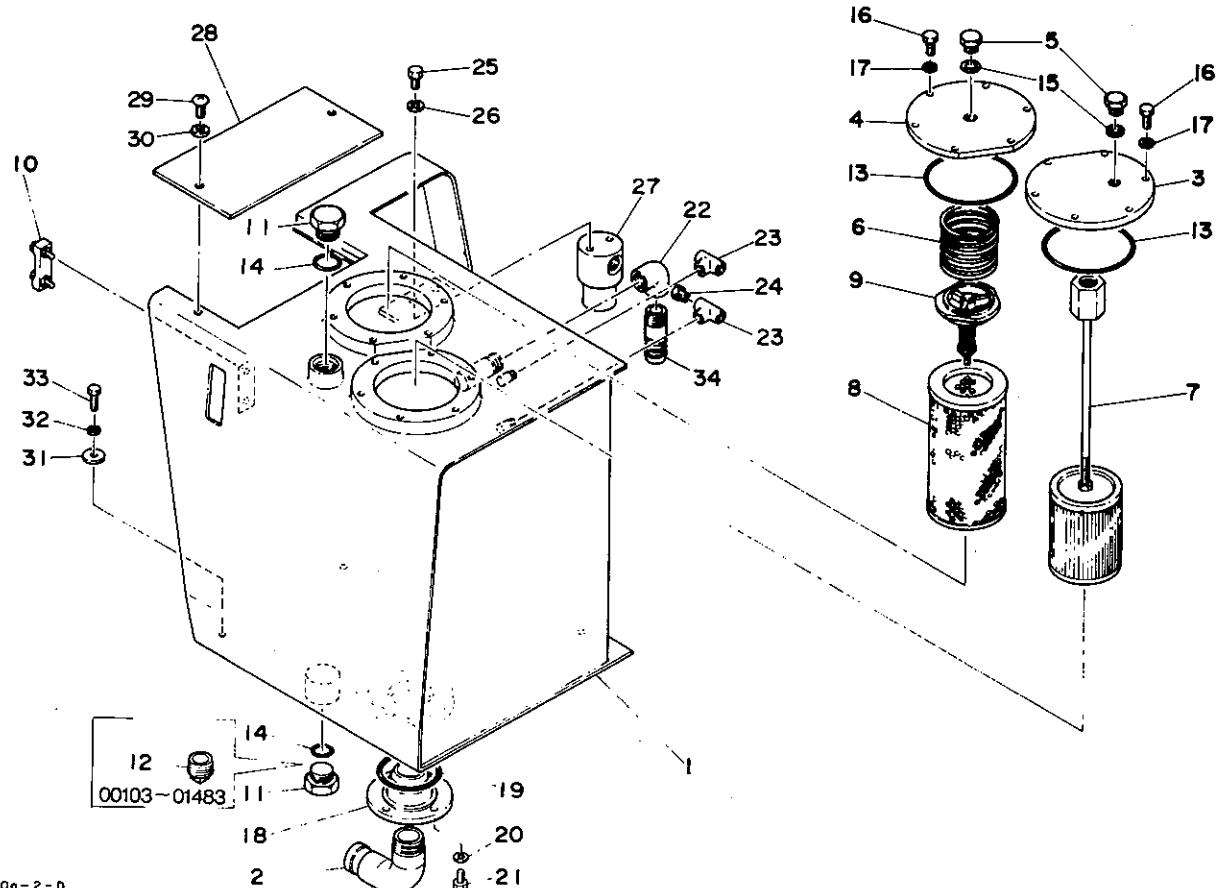

D1-30a-2-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
27	15511-00900	FILTER	フィルター	1			
28	03080-02200	COVER	カバー	1		00280~	
29	11205-30612	SCREW, pan head	ナベコネジ	2		00280~	
30	11411-10006	WASHER, plain	プレーンワッシャー	2		00280~	
31	00036-00006	WASHER	ワッシャ	4			
32	11400-10010	WASHER, spring	スプリングワッシャ	4			
33	11000-51030	BOLT	ボルト	4			
34	00099-00009	NIPPLE	ニップル	1			


FUEL TANK 燃料タンク

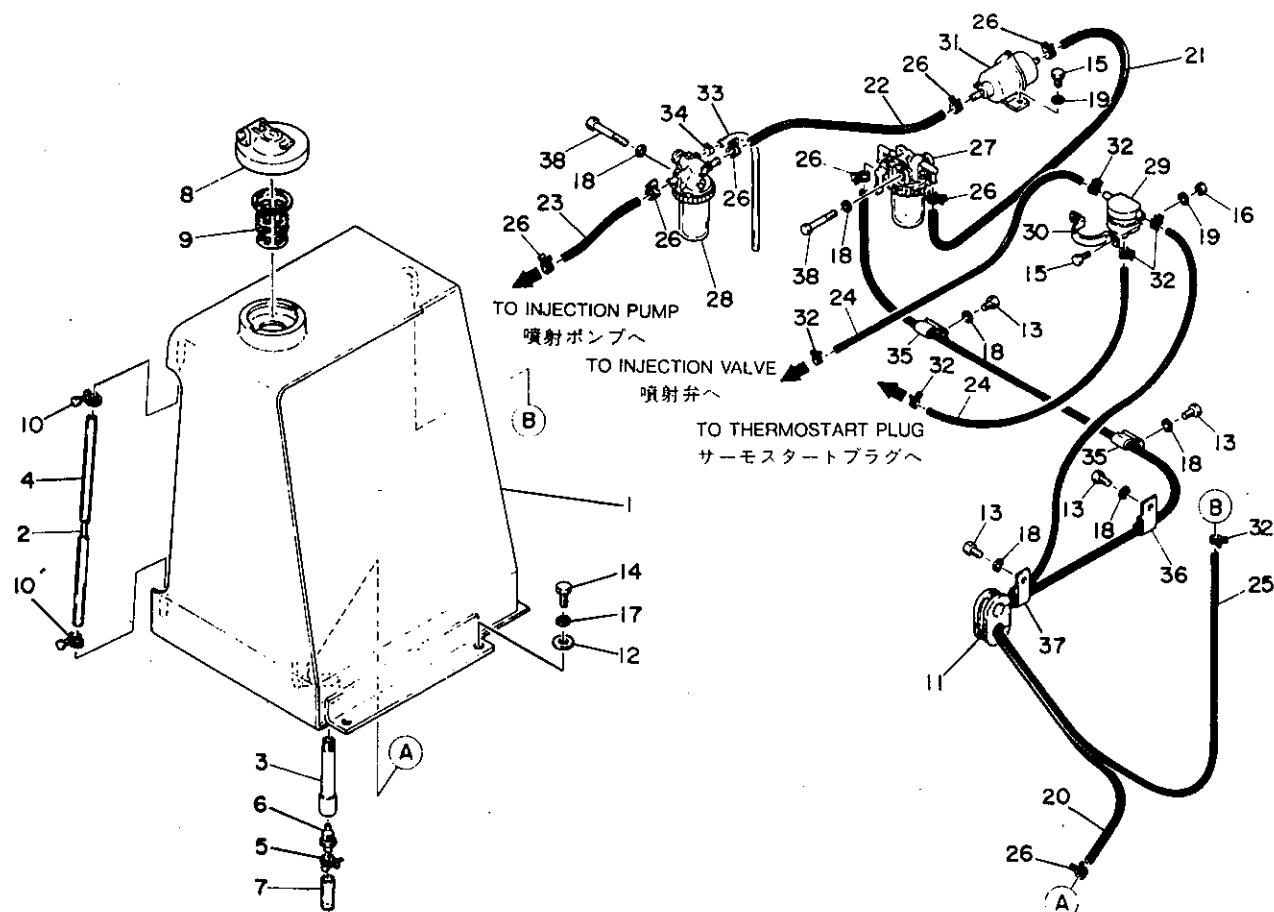

D1-31a-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Qty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	03081-90010	TANK ASSY, fuel	フューエルタンクASSY	1		00103~00314	
	03081-90030	TANK ASSY, fuel	フューエルタンクASSY	1		00315~	
	03081-90040	TANK ASSY, fuel	フューエルタンクASSY	1			TB25
1	03081-02100	☆TANK, fuel	☆フューエルタンク	1		00103~00314	
	03081-05100	☆TANK, fuel	☆フューエルタンク	1		00315~	
	03081-06100	☆TANK, fuel	☆フューエルタンク	1			TB25
2	03081-00200	☆GUAGE	☆ゲージ	1			
3	03081-00300	☆JOINT	☆ジョイント	1			
4	15311-10042	☆HOSE	☆ホース	1			
5	15530-01015	☆CLAMP	☆クランプ	1			
6	00072-00090	☆VALVE	☆バルブ	1			
7	15311-10006	☆HOSE	☆ホース	1			
8	15521-00200	☆CAP	☆キャップ	1			
9	15521-00220	☆STRAINER	☆ストレーナー	1			
10	15330-01015	☆CLAMP	☆クランプ	2			
11	00972-10300	GUARD	ガード	1			
12	00036-00006	WASHER	ワッシャー	4			
13	11000-20812	BOLT	ボルト	4			
14	11000-41020	BOLT	ボルト	4			
15	11000-14612	BOLT	ボルト	4			
16	11300-40006	NUT	ナット	2			
17	11400-10010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	4			
18	11400-10008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	6			
19	11400-10006	WASHER, spring	スプリングワッシャー	4			
20	19100-47017	HOSE	ホース	1			
21	19100-51042	HOSE	ホース	1			
22	19100-47019	HOSE	ホース	1			
23	19100-51043	HOSE	ホース	1			
24	19100-51044	HOSE	ホース	2			
25	19100-51041	HOSE	ホース	1			

FUEL TANK 燃料タンク

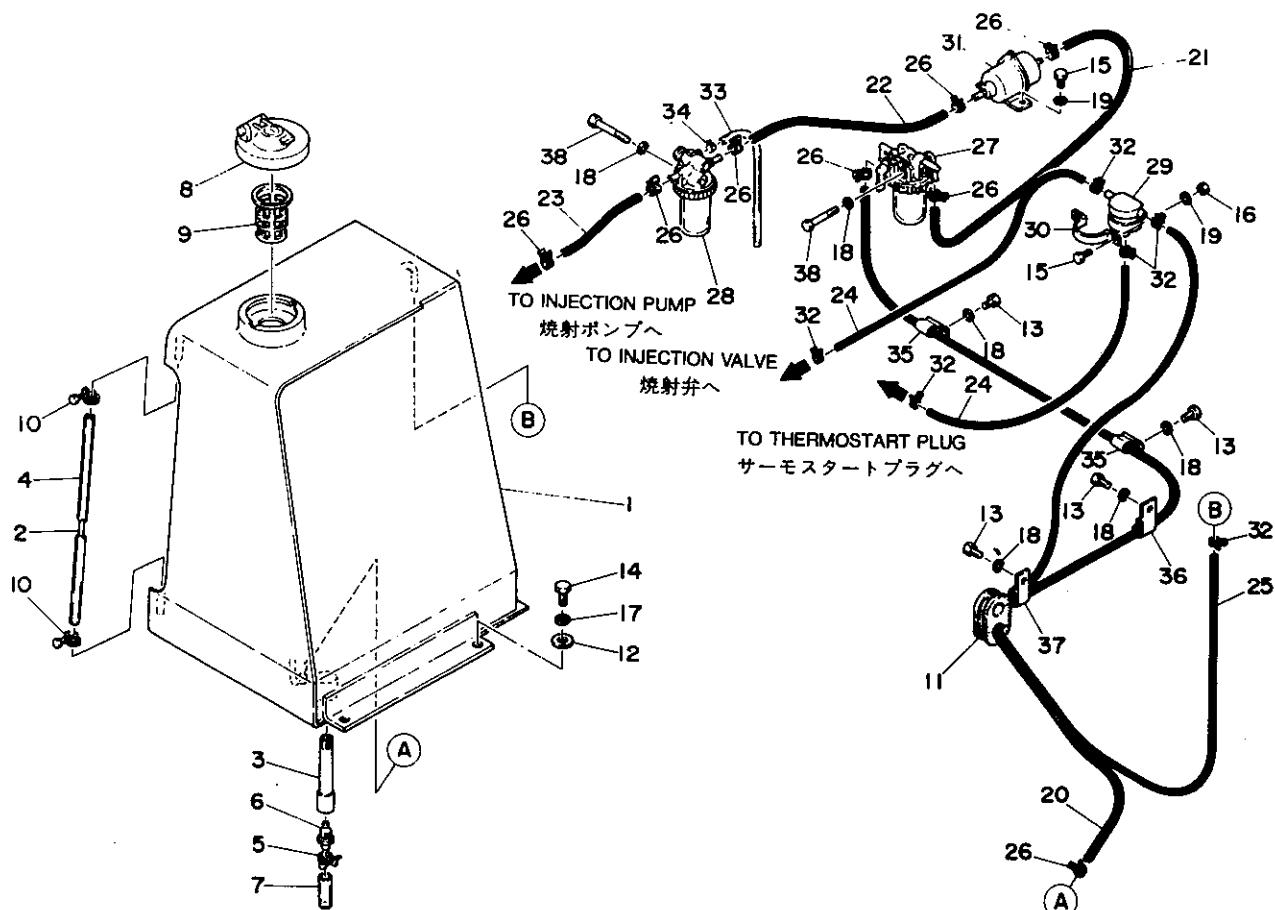


D1-31a-1-0


符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
26	19100-06035	CLAMP	クランプ	8			
27	19100-30033	SEPARATOR	セパレーター	1			
28	19100-47031	FILTER	フィルター	1			
29	19100-11049	TANK, header	ヘッダータンク	1			
30	19100-11046	BRACKET	ブラケット	1			
31	19100-47033	FEED PUMP	フィードポンプ	1			
32	19100-11035	CLAMP	クランプ	6			
33	19100-47027	HOSE	ホース	1			
34	19100-47048	CLAMP	クランプ	1			
35	00073-00008	CLAMP	クランプ	2			
36	00073-00004	CLAMP	クランプ	1			
37	00073-00006	CLAMP	クランプ	1			
38	11000-40865	BOLT	ボルト	2			

MEMO

UPPER MACHINERY 4
アッパー マシナリー 構成 4







COVER 1 カバー 1

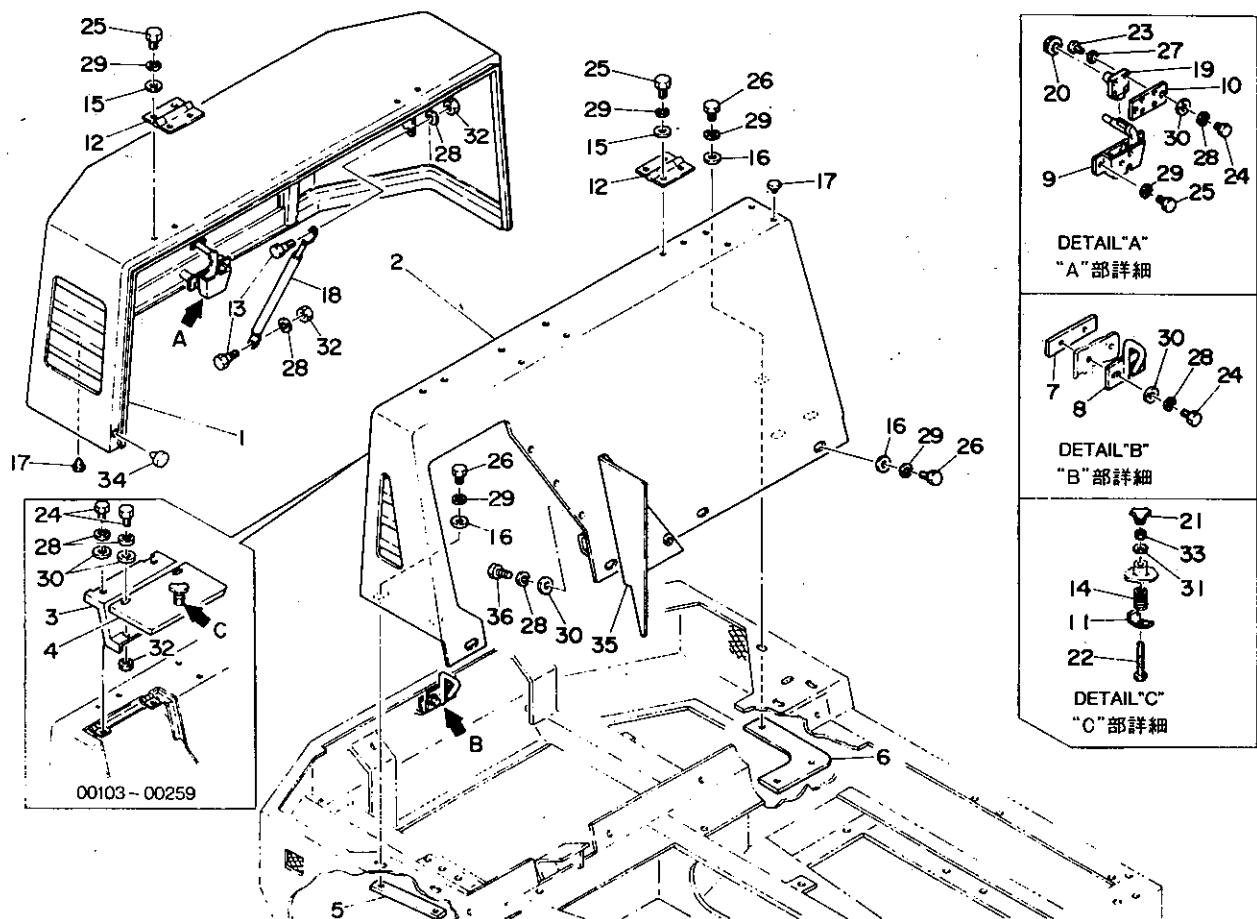

DI - 32a - 2 - D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	03082-05100	COVER, engine	エンジンカバー	1			
2	03082-05800	COVER, engine	エンジンカバー	1		00230~	
3	03082-00300	COVER	カバー	1		00103~00259	
4	03082-00400	COVER	カバー	1		00103~00259	
5	03082-03500	PLATE	プレート	1			
6	03082-01600	PLATE	プレート	1			
7	00982-57000	PLATE	プレート	1			
8	03082-01700	HOOK	フック	1			
9	05482-07300	LOCK ASSY	ロックASSY	1			
10	05482-07400	PLATE	プレート	1			
11	01182-23800	CLAMP	クランプ	1		00103~00259	
12	05482-05400	HINGE	ヒンジ	2			
13	01382-55300	BOLT	ボルト	2			
14	00070-00023	SPRING	スプリング	1		00103~00259	
15	00036-00020	WASHER	ワッシャー	8			
16	00036-00025	WASHER	ワッシャー	9			
17	16525-05400	RUBBER, cushion	クッションラバー	10			
18	16539-00005	DAMPER, stay	ステイダンパー	1			
19	16536-11325	LOCK	ロック	1			
20	16536-93130	☆GROMMET	☆グロメット	1			
21	16539-50310	KNOB	ノブ	1		00103~00259	
22	11002-41070	BOLT	ボルト	1		00103~00259	
23	11205-30516	SCREW, pan head	ナベコネジ	4			
24	11000-40820	BOLT	ボルト	4		00260~	
25	11000-41020	BOLT	ボルト	10			
26	11000-41025	BOLT	ボルト	9			
27	11400-20005	WASHER, spring	スプリングワッシャー	4			
28	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	6		00260~01236	
29	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	9		01237~	
	11400-20010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	19			


COVER 1 カバー 1

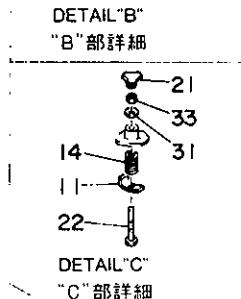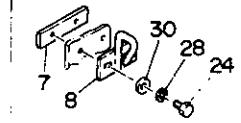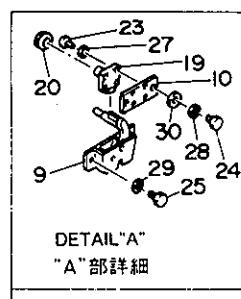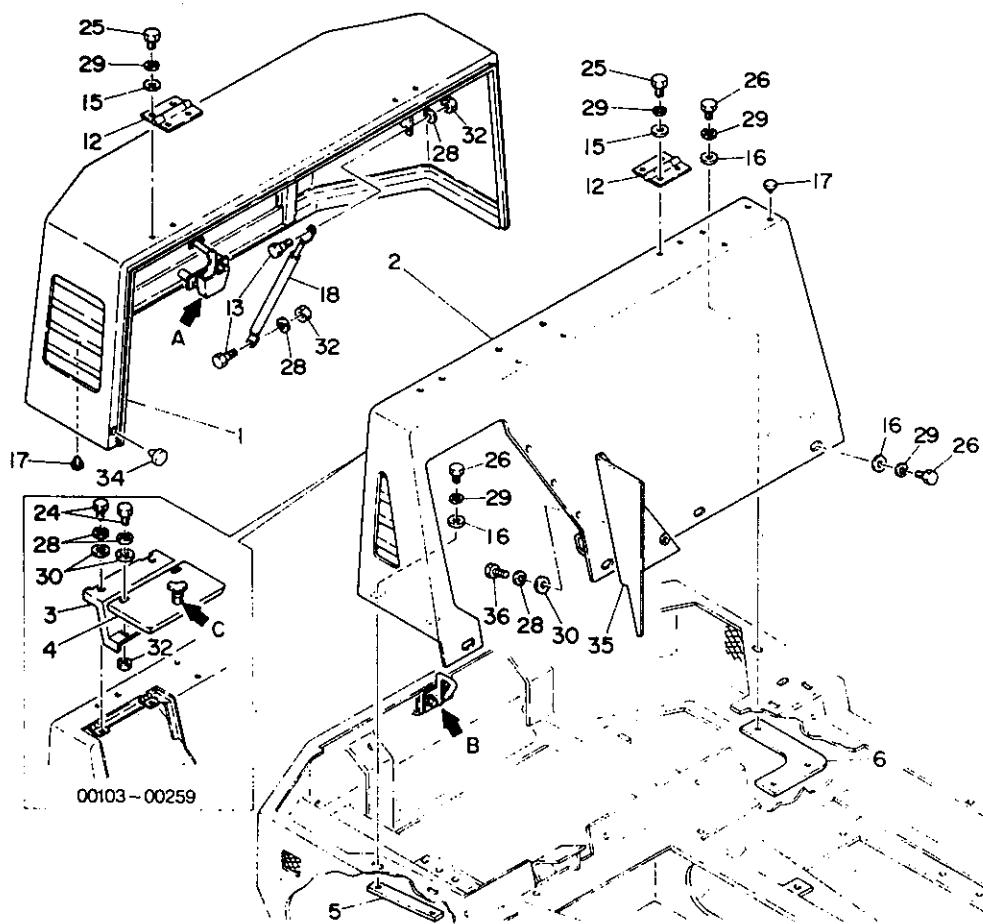

01-32a-2-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
30	11411-10008	WASHER, plain	プレーンワッシャー	4		00260~01236	
	11411-10008	WASHER, plain	プレーンワッシャー	7		01237~	
31	11411-10010	WASHER, plain	プレーンワッシャー	1		00103~00259	
32	11300-40008	NUT	ナット	4		00103~00259	
33	11301-40010	NUT	ナット	1		00103~00259	
34	16525-11007	RUBBER, cushion	クッションラバー	2		00519~	
35	03082-07500	COVER	カバー	1		01237~	
36	11000-40816	BOLT	ボルト	3		01237~	


COVER 2 カバー 2

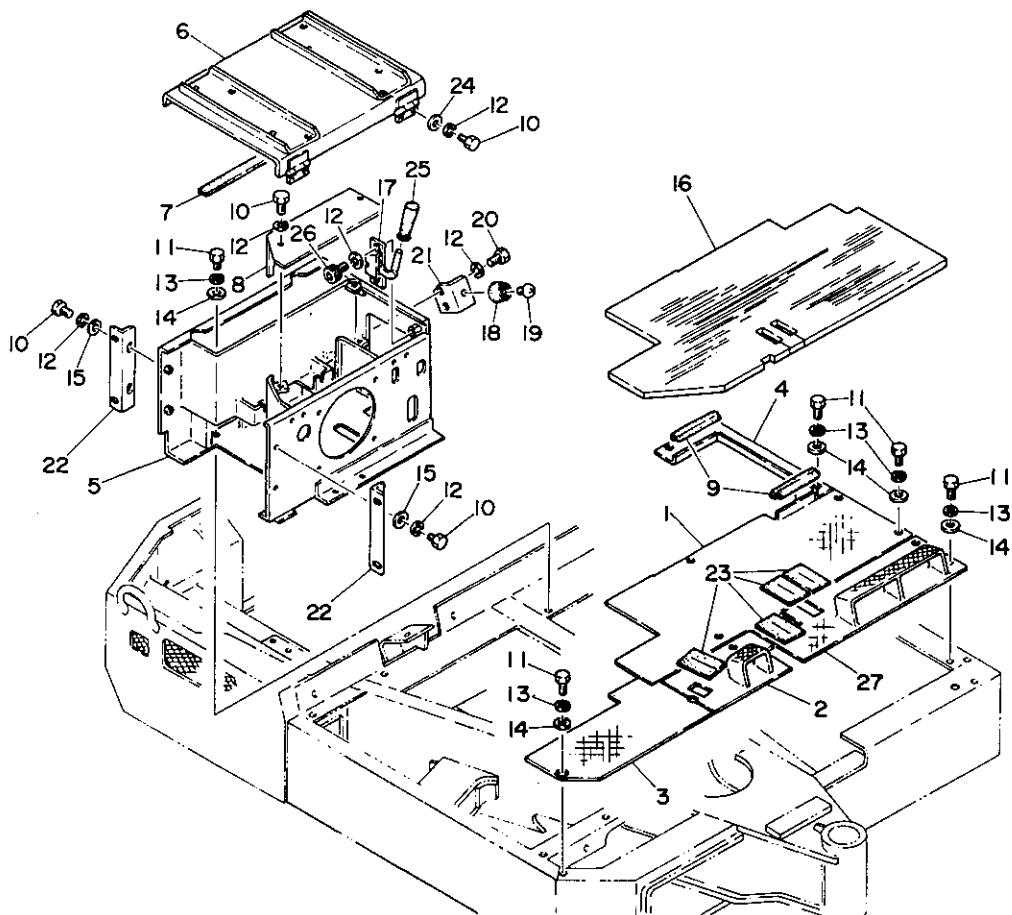

D1-33a-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名稱	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	03082-05200	STAGE(A)	ステージ(A)	1		00103-00259	
	03082-07100	STAGE(A)	ステージ(A)	1		00260~	
2	03082-05300	STAGE(B)	ステージ(B)	1		00103-00208	
	03082-07400	STAGE(B)	ステージ(B)	1		00209~	
3	03082-05400	STAGE(C)	ステージ(C)	1			
4	03082-00800	STAGE(D)	ステージ(D)	1			
5	03082-03300	COVER, center	センターカバー	1		00103~00259	
	03082-05600	COVER, center	センターカバー	1		00260~	
6	03082-05700	COVER	カバー	1			
7	03082-03600	PLATE, rubber	ラバープレート	1			
8	03082-01900	COVER	カバー	1			
9	16545-20013	RUBBER	ラバー	2			
10	11000-40820	BOLT	ボルト	14			
11	11000-41020	BOLT	ボルト	11		00103~00259	
	11000-41020	BOLT	ボルト	12		00260~	
12	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	18			
13	11400-20010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	11		00103~00259	
	11400-20010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	12		00260~	
14	11411-10010	WASHER, plain	プレーンワッシャー	11		00103~00259	
	11411-10010	WASHER, plain	プレーンワッシャー	12		00260~	
15	00036-00003	WASHER	ワッシャー	8			
16	03082-05500	MAT	マット	1		00103~00259	
	03082-07200	MAT	マット	1		00260~	
17	01833-13500	LOCK	ロック	1			
18	16521-03418	FOOT, rubber	ラバーフット	1			
19	11205-80516	SCREW, pan head	ナベコネジ	1			
20	11000-40825	BOLT	ボルト	2			
21	03033-01600	ANGLE	アングル	1			
22	01882-13600	ANGLE	アングル	2			
23	01882-13700	PLATE, rubber	ラバープレート	4			


COVER 2 カバー 2

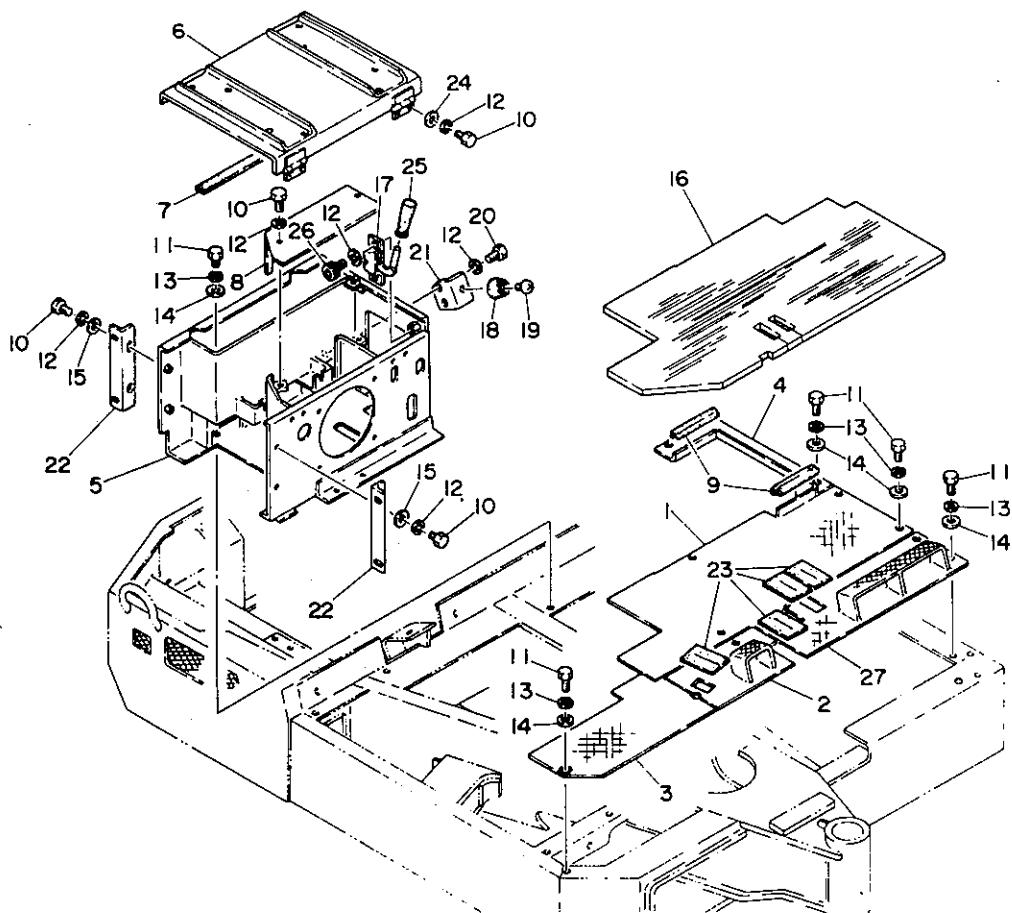

D1-33a-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号牌 Serial No.	備考 Remarks
24	11411-10008	WASHER	ワッシャー	4			
25	16501-22050	GRIP	ニギリ	1			
26	11100-40820	BOLT, socket	ソケットボルト	2			
27	03082-07300	STAGE(B)	ステージ(B)	1		00209~	


SEAT シート

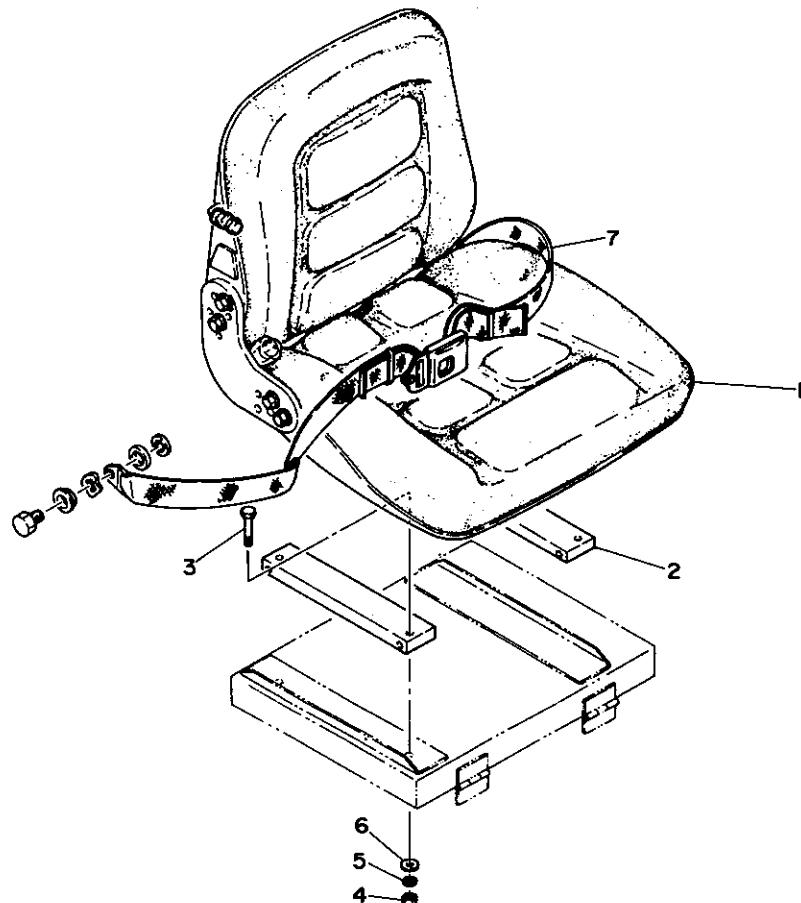

01-34a-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan	通用号機 Serial No	備考 Remarks
1	19141-00010	SEAT ASSY	シートASSY	1			
2	00934-63100	SPACER	スペーサー	2			
3	11002-40865	BOLT	ボルト	4			
4	11300-40008	NUT	ナット	4			
5	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	4			
6	11411-10008	WASHER, plain	プレーンワッシャー	4			
7	19141-00003	BELT ASSY, seat	シートベルトASSY	1		TB250	
	19141-00018	BELT ASSY, seat	シートベルトASSY	1		TB25	


SEAT シート

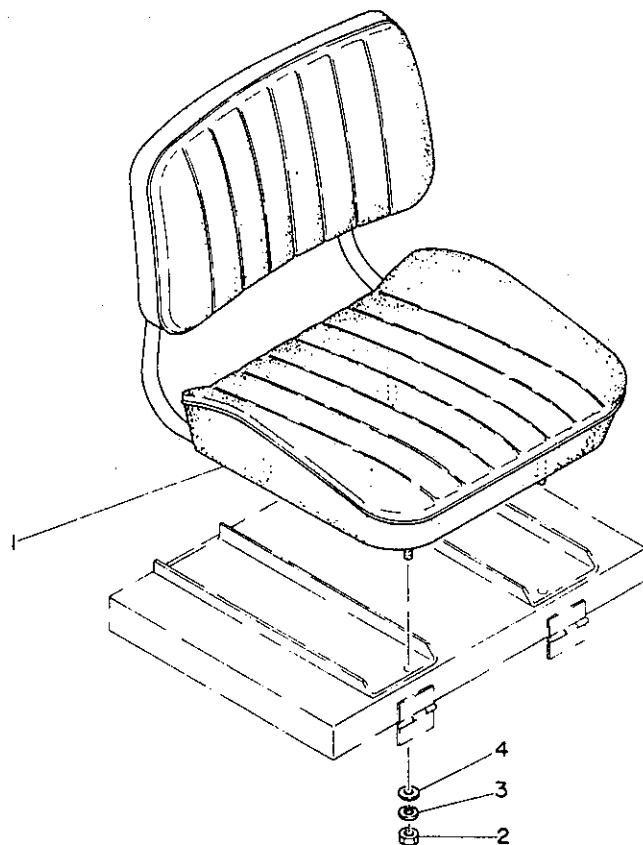

G1-34b-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan	通用号機 Serial No	備考 Remarks
1	19141-00024	SEAT ASSY	シートASSY	1			
2	11300-40008	NUT	ナット	4			
3	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	4			
4	11411-10008	WASHER, plain	プレーンワッシャー	4			


CABIN 1 キャビン 1

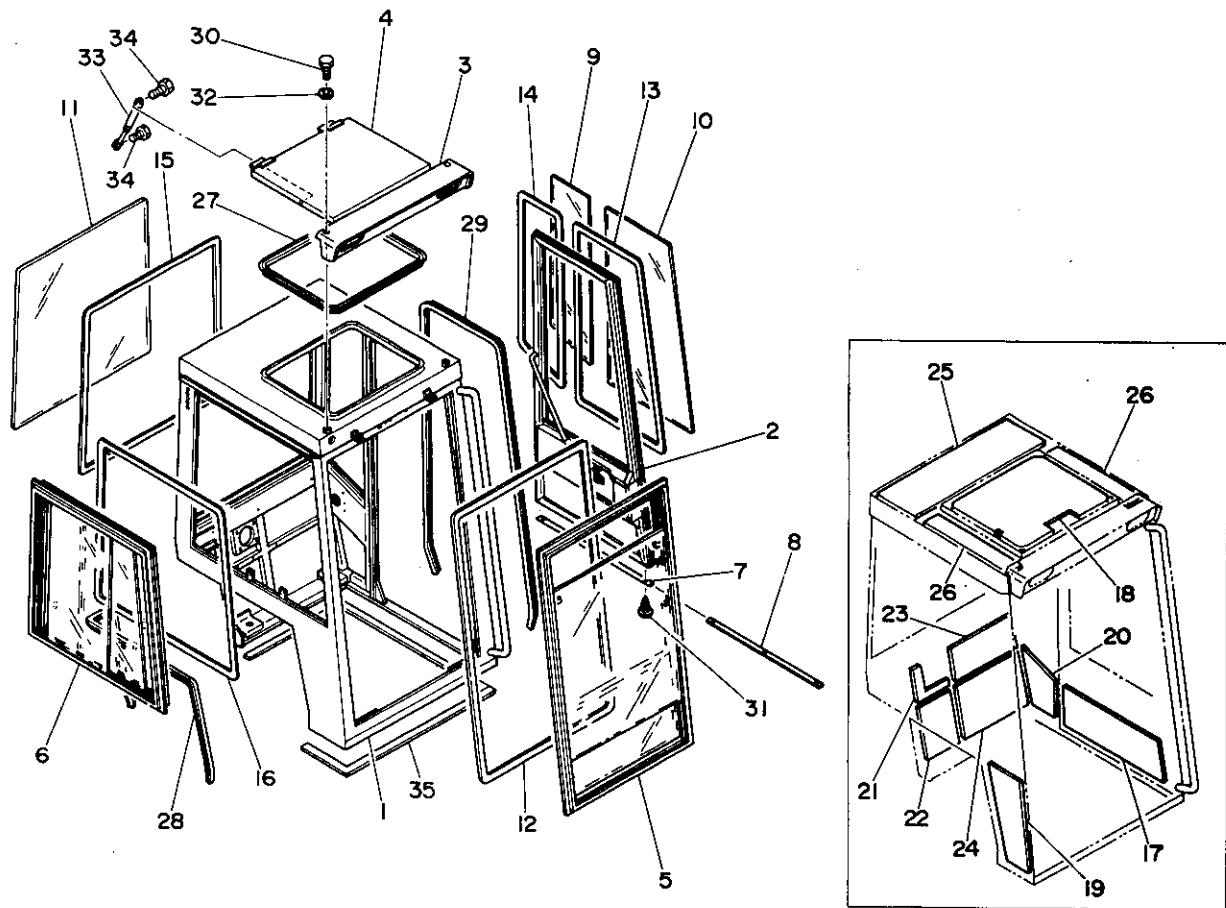

F2-35a-2-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan	適用号機 Serial No	備考 Remarks
1	X02786-00100	FRAME	フレーム	1			
2	02786-00200	DOOR	ドア	1			
3	02786-00300	COVER, roof	ルーフカバー	1			
4	02786-00400	ROOF	ルーフ	1			
5	02786-00500	SASH	サッシ	1			
6	02786-00600	SASH	サッシ	1			
7	02786-00900	RUBBER, sponge	スポンジラバー	1			
8	02786-01000	PLATE	プレート	1			
9	02786-02800	GLASS	ガラス	1			
10	02786-02900	GLASS	ガラス	1			
11	02786-03000	GLASS	ガラス	1			
12	02786-03100	H-RUBBER	H-ラバー	1			
13	02786-03200	H-RUBBER	H-ラバー	1			
14	02786-03300	H-RUBBER	H-ラバー	1			
15	02786-03400	H-RUBBER	H-ラバー	1			
16	02786-03500	H-RUBBER	H-ラバー	1			
17	02786-03600	ABSORBENT, noise	キュウオンザイ	1			
18	02786-03700	ABSORBENT, noise	キュウオンザイ	1			
19	02786-03800	ABSORBENT, noise	キュウオンザイ	1			
20	02786-03900	ABSORBENT, noise	キュウオンザイ	1			
21	02786-04000	ABSORBENT, noise	キュウオンザイ	1			
22	02786-04100	ABSORBENT, noise	キュウオンザイ	1			
23	02786-04200	ABSORBENT, noise	キュウオンザイ	1			
24	02786-04300	ABSORBENT, noise	キュウオンザイ	1			
25	02786-04400	ABSORBENT, noise	キュウオンザイ	1			
26	02786-04500	ABSORBENT, noise	キュウオンザイ	2			
27	02686-23600	SEAL	シール	1			
28	16545-20250	RUBBER, sash	サッシラバー	1			
29	16545-20350	RUBBER, sash	サッシラバー	1			
30	11000-40812	BOLT	ボルト	4			


CABIN 1 キャビン 1

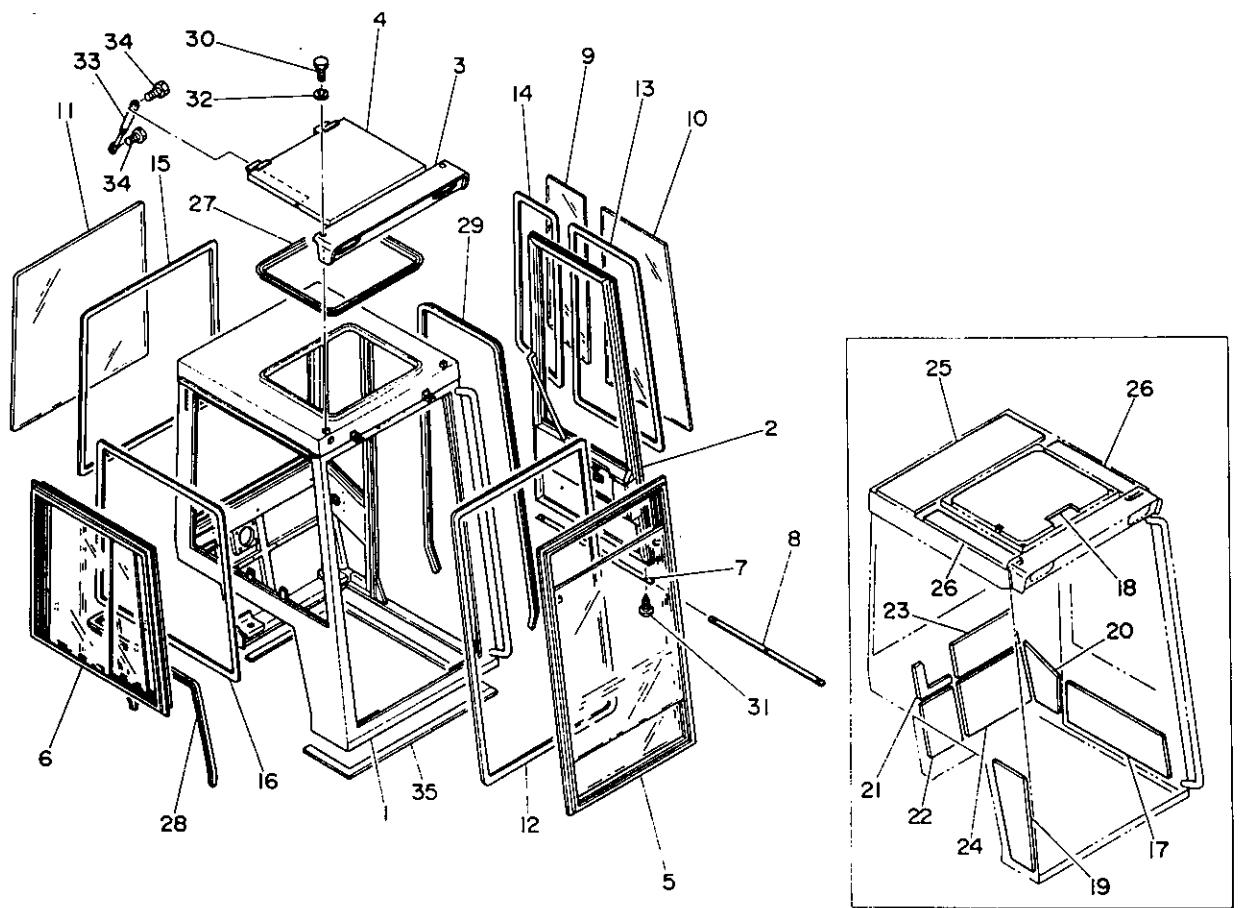

F2-35a-2-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan	通用号码 Serial No	備考 Remarks
31	11225-00410	SCREW, tap	タッピングネジ	7			
32	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	4			
33	16539-00004	DAMPER, stay	ステイダンパー	1			
34	05686-14500	BOLT	ボルト	2			
35	16543-05100	SPONGE	スポンジ	3			


CABIN 2 キャビン 2

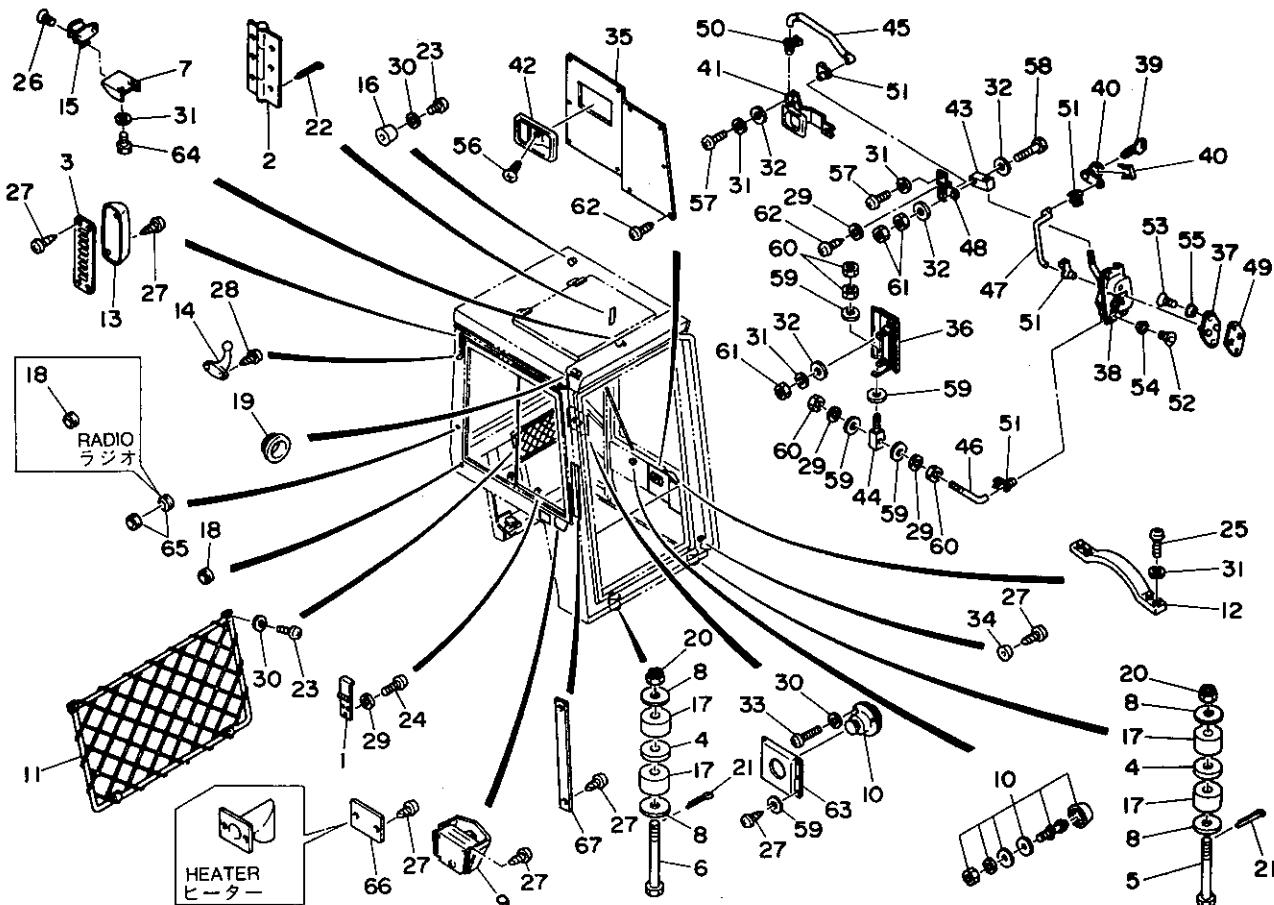

F2-36a-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan	通用号機 Serial No	備考 Remarks
1	02786-00800	STOPPER	ストッパー	2			
2	02786-01100	HINGE	ヒンジ	2			
3	01486-16100	COVER	カバー	1			
4	01886-12300	DISTANCE	ディスタンス	4			
5	01886-12200	BOLT	ボルト	3			
6	01886-12400	BOLT	ボルト	1			
7	02686-25800	LOCK	ロック	1			
8	00030-00010	WASHER	ワッシャー	8			
9	16536-91970	ASHTRAY	アシュトレー	1			
10	16536-91460	CATCHER ASSY	キャッチャーASSY	1			
11	16536-91350	POCKET	ポケット	1			
12	16536-91450	HANDEL	ハンドル	1			
13	16536-14305	LAMP, room	ルームライト	1			
14	16536-14389	HOOK	ホック	1			
15	16536-80330	LOCK	ロック	1			
16	16521-03824	FOOT, rubber	フートラバー	2			
17	16510-05030	CUSHION, rubber	ラバーカッシュン	8			
18	16520-01002	GROMMET	グロメット	1			
	16520-01002	GROMMET	グロメット	2			
19	16520-02802	GROMMET	グロメット	2			radio/ラジオ
20	11320-20016	NUT	ナット	4			
21	11200-00430	PIN, split	ワリピン	4			
22	11200-00318	PIN, split	ワリピン	2			
23	11205-30520	SCREW, pan head	ナベコネジ	9			
24	11205-30412	SCREW, pan head	ナベコネジ	2			
25	11205-30620	SCREW, pan head	ナベコネジ	4			
26	11206-30410	SCREW, flat head	サラコネジ	2			
27	11225-00410	SCREW, tap	タッピンネジ	16			
	11225-00410	SCREW, tap	タッピンネジ	14			heater/ヒーター
28	11225-00510	SCREW, tap	タッピンネジ	2			

CABIN 2 キャビン 2

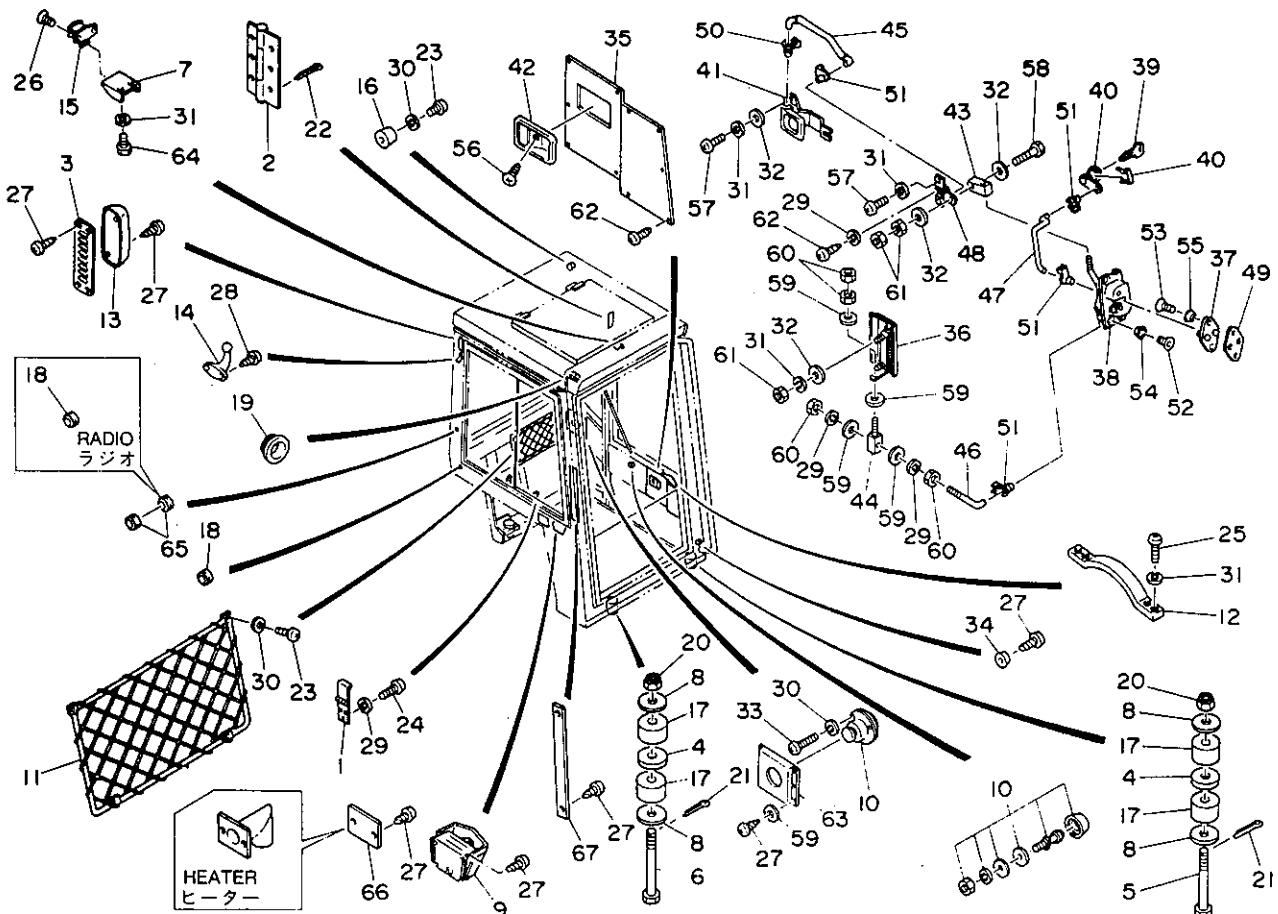


F2-36a-1-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名稱	数量 Qty	互換性 Chan	適用号機 Serial No	備考 Remarks
29	11400-20004	WASHER, spring	スプリングワッシャー	9			
30	11400-20005	WASHER, spring	スプリングワッシャー	9			
31	11400-20006	WASHER, spring	スプリングワッシャー	8			
32	11411-10006	WASHER	ワッシャー	6			
33	11205-30508	SCREW, pan head	ナベコネジ	3			
34	16521-02410	FOOT, rubber	ラバーフート	1			
35	02786-01200	COVER	カバー	1			
36	02786-01300	HANDLE ASSY	ハンドルASSY	1			
37	02786-01600	STOPPER	ストッパー	1			
38	02786-01700	LOCK	ロック	1			
39	02786-05200	KEY	キー	1			
40	02786-01800	LOCK	ロック	1			
41	02786-01900	HANDLE	ハンドル	1			
42	02786-02000	COVER	カバー	1			
43	02786-02100	LINK	リンク	1			
44	02786-02200	LINK	リンク	1			
45	02786-02300	LINK	リンク	1			
46	02786-02400	LINK	リンク	1			
47	02786-02500	LINK	リンク	1			
48	02786-02600	JOINT	ジョイント	1			
49	02786-02700	PLATE	プレート	1			
50	02786-04600	CLAMP	クランプ	1			
51	02786-04700	CLAMP	クランプ	4			
52	02786-04800	SCREW, flat head	サラコネジ	3			
53	02786-04900	SCREW, flat head	サラコネジ	3			
54	02786-05000	WASHER	ワッシャー	3			
55	02786-05100	WASHER	ワッシャー	3			
56	11227-00414	SCREW, tap	タッピンネジ	1			
57	11205-30616	SCREW, pan head	ナベコネジ	3			
58	11000-40625	BOLT	ボルト	1			

F2-36a-1-L


CABIN 2 キャビン 2

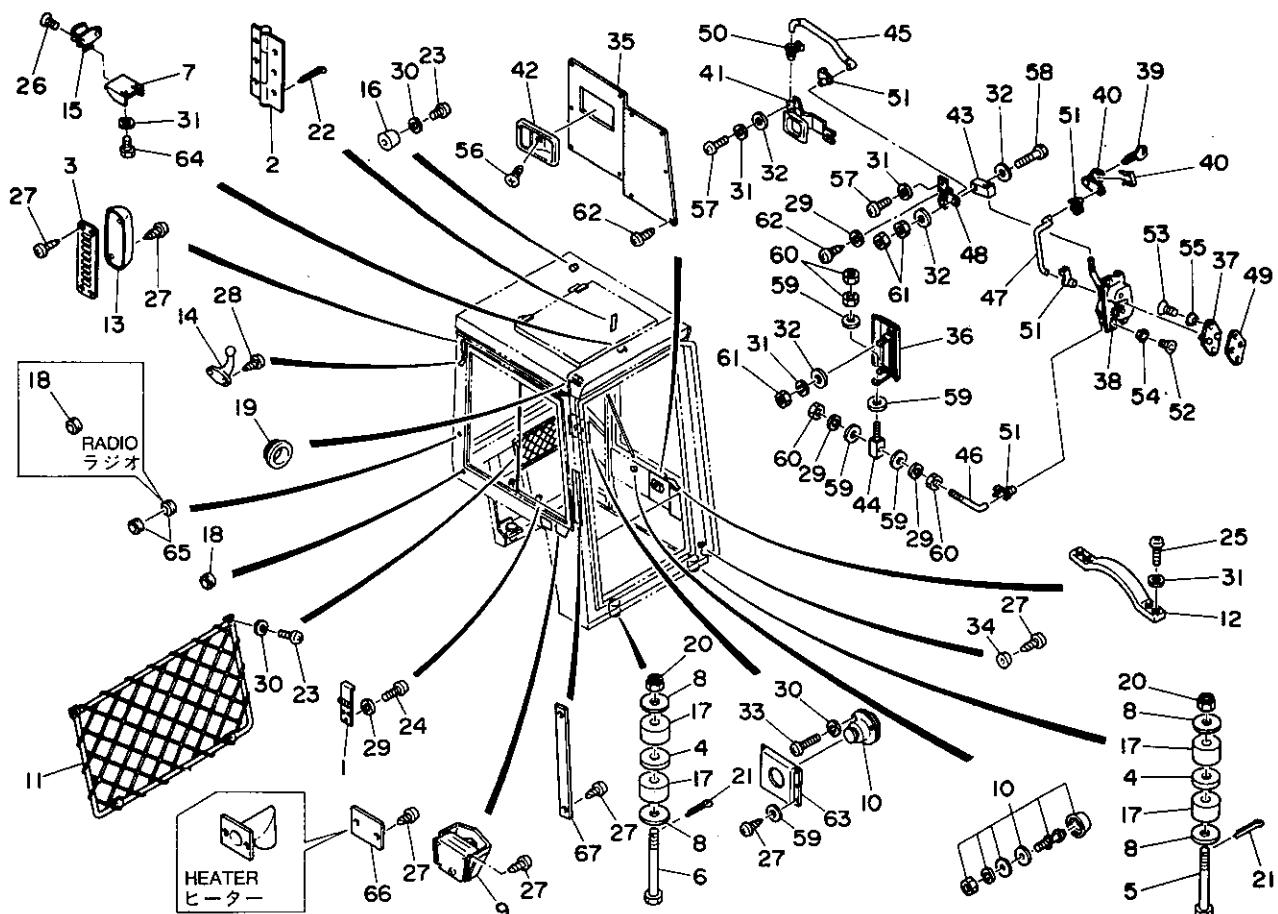

F2-36a-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan	通用号機 Serial No	備考 Remarks
59	11411-10004	WASHER	ワッシャー	10			
60	11300-40004	NUT	ナット	4			
61	11300-40006	NUT	ナット	4			
62	11225-00412	SCREW, tap	タッピングネジ	13			
63	02786-05300	COVER	カバー	1			
64	11000-40612	BOLT	ボルト	2			
65	16520-51600	GROMMET	グロメット	2			
66	02786-06100	COVER	カバー	1			
	02786-05400	PIPE	パイプ	1			heater/ヒーター
67	02786-06200	COVER	カバー	1			

CANOPY キャノピー

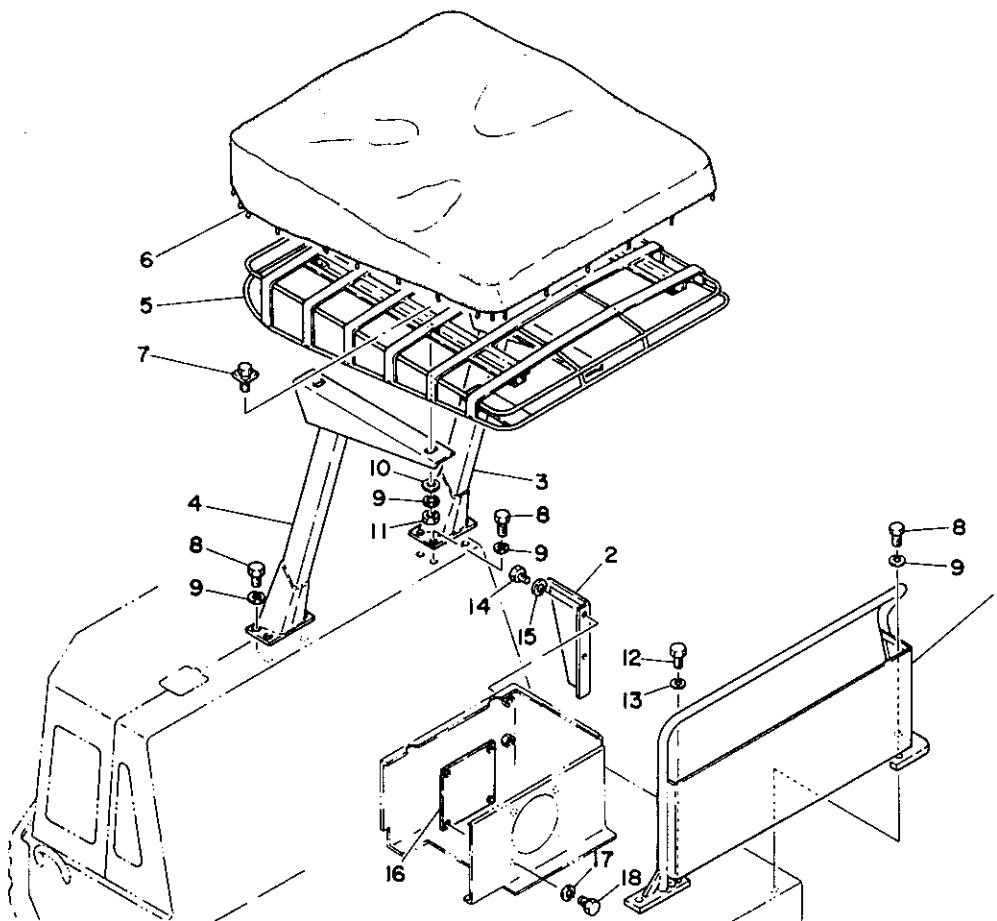


DI-37a-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名 Name	数量 Qty	互換性 Chan	通用号機 Serial No	備考 Remarks
1	02784-00100	GUARD	ガード	1			
2	02784-00200	COVER	カバー	1			
3	01884-11100	POLE (L. H.)	ポール(L)	1			
4	01884-11200	POLE (R. H.)	ポール(R)	1			
5	01884-11300	CANOPY	キャノピー	1			
6	01884-11400	HOOD	フード	1			
7	01084-10600	BOLT, clamp	クランプボルト	4			
8	11010-41230	BOLT	ボルト	11			
9	11400-20012	WASHER, spring	スプリングワッシャー	15			
10	00036-00026	WASHER	ワッシャー	4			
11	11305-40012	NUT	ナット	4			
12	11000-41030	BOLT	ボルト	1			
13	11400-20010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	1			
14	11000-40814	BOLT	ボルト	2			
15	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	2			
16	01882-14100	PLATE	プレート	1			
17	11400-20006	WASHER, spring	スプリングワッシャー	4			
18	11000-40614	BOLT	ボルト	4			

CANOPY キャノピー

rops


ロップス

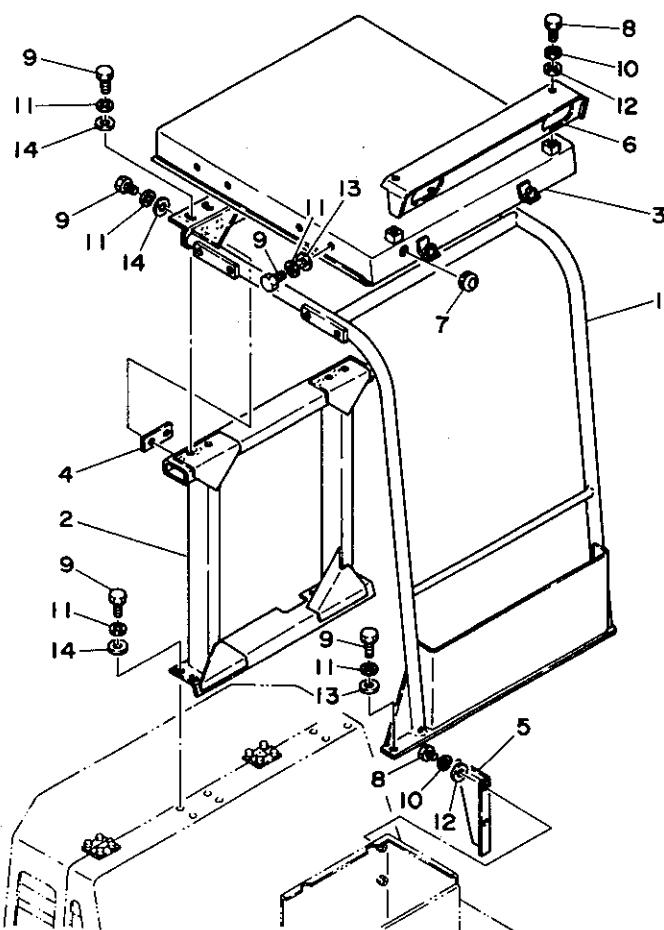

D1-37b-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan	通用号機 Serial No	備考 Remarks
1	02784-01100	POLE	ポール	1			
2	02784-01200	POLE	ポール	1			
3	02784-01300	ROOF	ルーフ	1			
4	03084-02100	SPACER	スペーサー	2			
5	02784-00200	PLATE, side	サイドプレート	1			
6	02786-00300	COVER, lamp	ライトカバー	1			
7	16520-02202	GROMMET	グロメット	2			
8	11000-40820	BOLT	ボルト	6			
9	11010-41240	BOLT	ボルト	28			
10	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	6			
11	11400-20012	WASHER, spring	スプリングワッシャー	28			
12	11411-20008	WASHER, plain	ブレーンワッシャー	6			
13	11411-20012	WASHER, plain	ブレーンワッシャー	12			
14	11415-40012	WASHER, plain	ブレーンワッシャー	16			

HEATER ヒーター

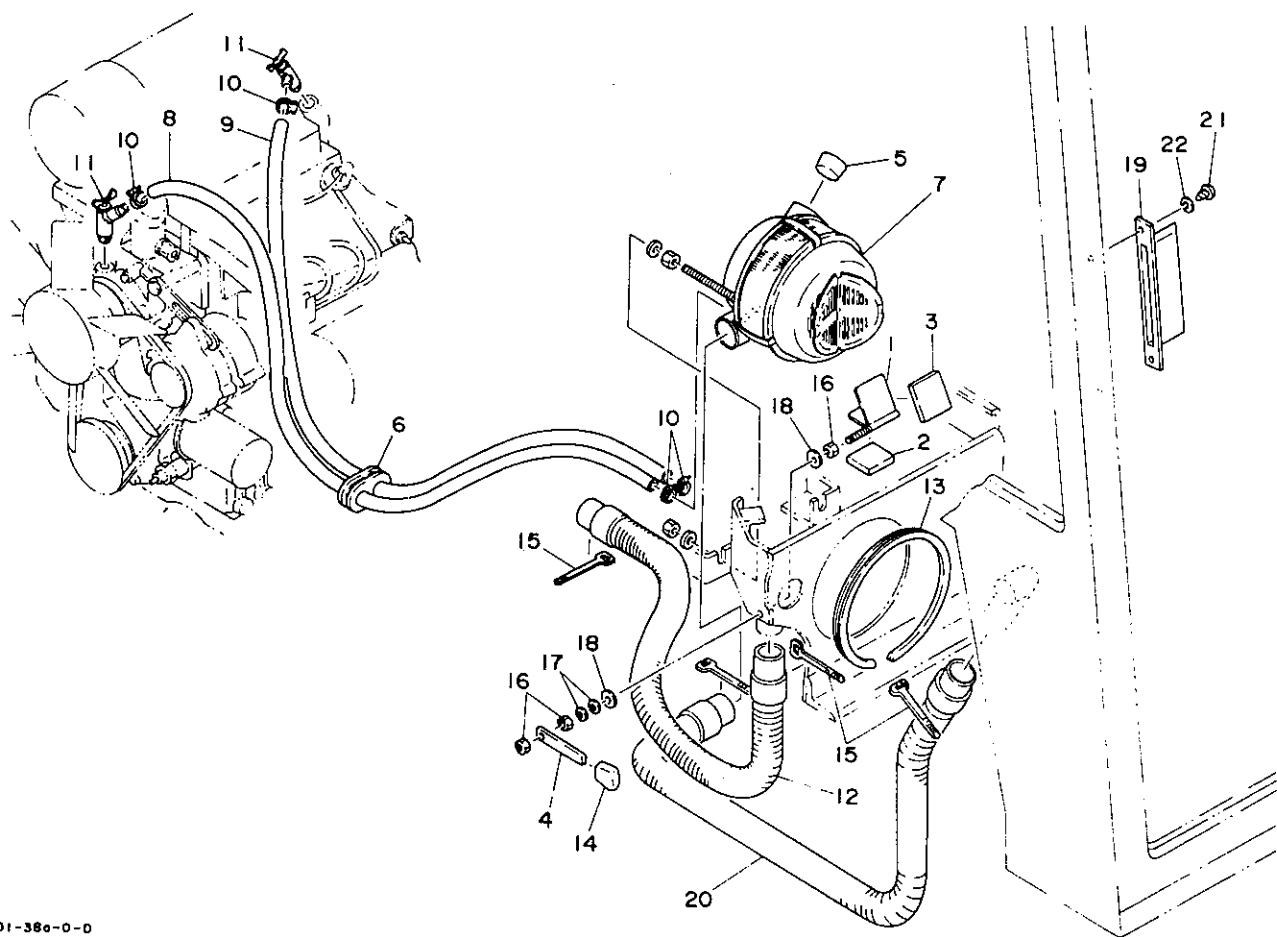


D1-38a-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Qty	互換性 Chan	適用号機 Serial No	備考 Remarks
1	01845-10100	DAMPER	ダンパー	1			
2	01845-10200	SPONGE	スポンジ	1			
3	01845-10300	SPONGE	スポンジ	1			
4	01445-00200	LEVER	レバー	1			
0-1	03045-90010	HEATER ASSY	ヒーターASSY	1			
5	05445-01100	☆PLUG, rubber	☆ラバープラグ	1			
6	00972-10300	☆GUARD	☆ガード	1			
7	19115-02700	☆HEATER	☆ヒーター	1			
8	19115-11850	☆HOSE	☆ホース	1			
9	19115-11835	☆HOSE	☆ホース	1			
10	19115-00500	☆CLAMP	☆クランプ	4			
11	19115-02300	☆VALVE	☆バルブ	2			
12	15673-55045	HOSE	ホース	1			
13	16546-13063	PACKING	パッキング	1			
14	16501-13440	GRIP	グリップ	1			
15	16522-01005	BAND	バンド	4			
16	11300-40008	NUT	ナット	3			
17	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	2			
18	11411-10008	WASHER, plain	プレーンワッシャー	2			
19	02745-01200	DEFROSTER	デフロスター	2			
20	15674-55030	HOSE	ホース	1			
21	11225-00408	SCREW, tap	タッピンネジ	4			
22	11400-20004	WASHER, spring	スプリングワッシャー	4			

D1-38a-0-L



HOE ATTACHMENT

ホーアタッチメント構成



HOE アタッチメント

semi-Z type セミ Z タイプ

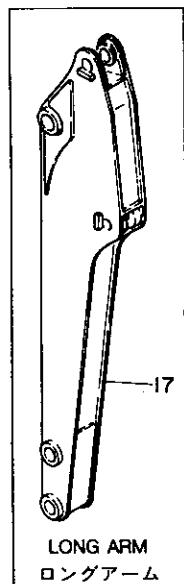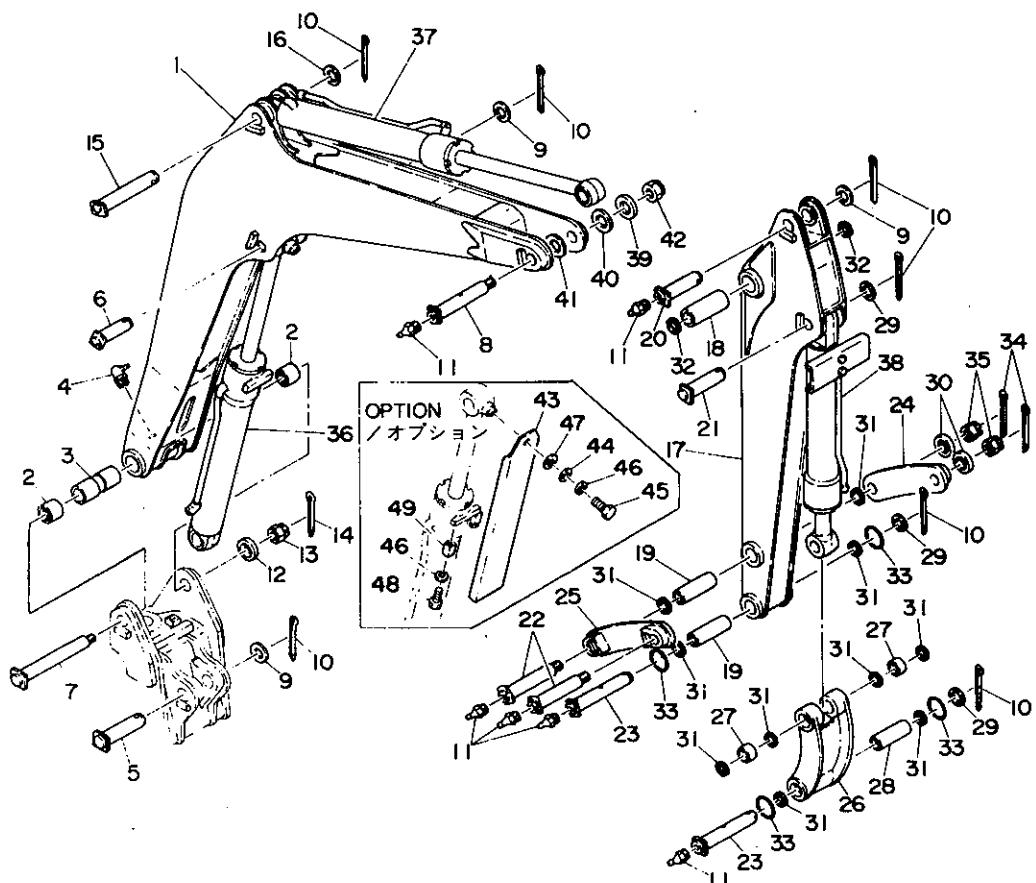


D1-39a-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	03060-90000	BOOM ASSY	ブームASSY	1			
1	x 03060-00100	☆BOOM	☆ブーム	1			
2	00024-40040	☆BUSHING	☆ブッシング	2			
3	00035-00007	☆COLLAR	☆カラー	1		old type/旧型	
4	15600-01900	☆NIPPLE, grease	☆グリースニップル	1			
5	00010-40138	PIN	ピン	1			
6	00010-40161	PIN	ピン	1			
7	00014-04005	PIN	ピン	1			
8	00019-00127	PIN	ピン	1		00215~	
9	00030-40000	COLLAR	カラー	AR			t=1.0mm
	00030-40001	COLLAR	カラー	AR			t=1.6mm
	00030-40002	COLLAR	カラー	AR			t=2.3mm
	00030-40003	COLLAR	カラー	AR			t=3.2mm
	00030-40004	COLLAR	カラー	AR			t=4.0mm
	00030-40005	COLLAR	カラー	AR			t=5.0mm
10	12100-00860	PIN, split	ワリピン	7			
11	15600-01000	NIPPLE, grease	グリースニップル	6			
12	00039-00013	WASHER	ワッシャー	1		00215~	
13	11326-20030	NUT, castle	キャスルナット	1		00215~	
14	12100-00655	PIN, split	ワリピン	1		00215~	
15	00011-40188	PIN	ピン	1			
16	00030-00071	COLLAR	カラー	1			
0-2	01061-90010	ARM ASSY	アームASSY	1			1100mm long/1100mm 長さ
	03061-90010	ARM ASSY, long	ロングアームASSY	1			1310mm long/1310mm 長さ
17	x 01061-11100	☆ARM	☆アーム	1			1100mm long/1100mm 長さ
	x 03061-11100	☆ARM, long	☆ロングアーム	1			1310mm long/1310mm 長さ
18	00021-00007	☆BUSHING	☆ブッシング	1			
19	00021-00005	☆BUSHING	☆ブッシング	2			
20	00013-40125	PIN	ピン	1			
21	00010-35125	PIN	ピン	1			

HOE アタッチメント

semi-Z-type セミZタイプ

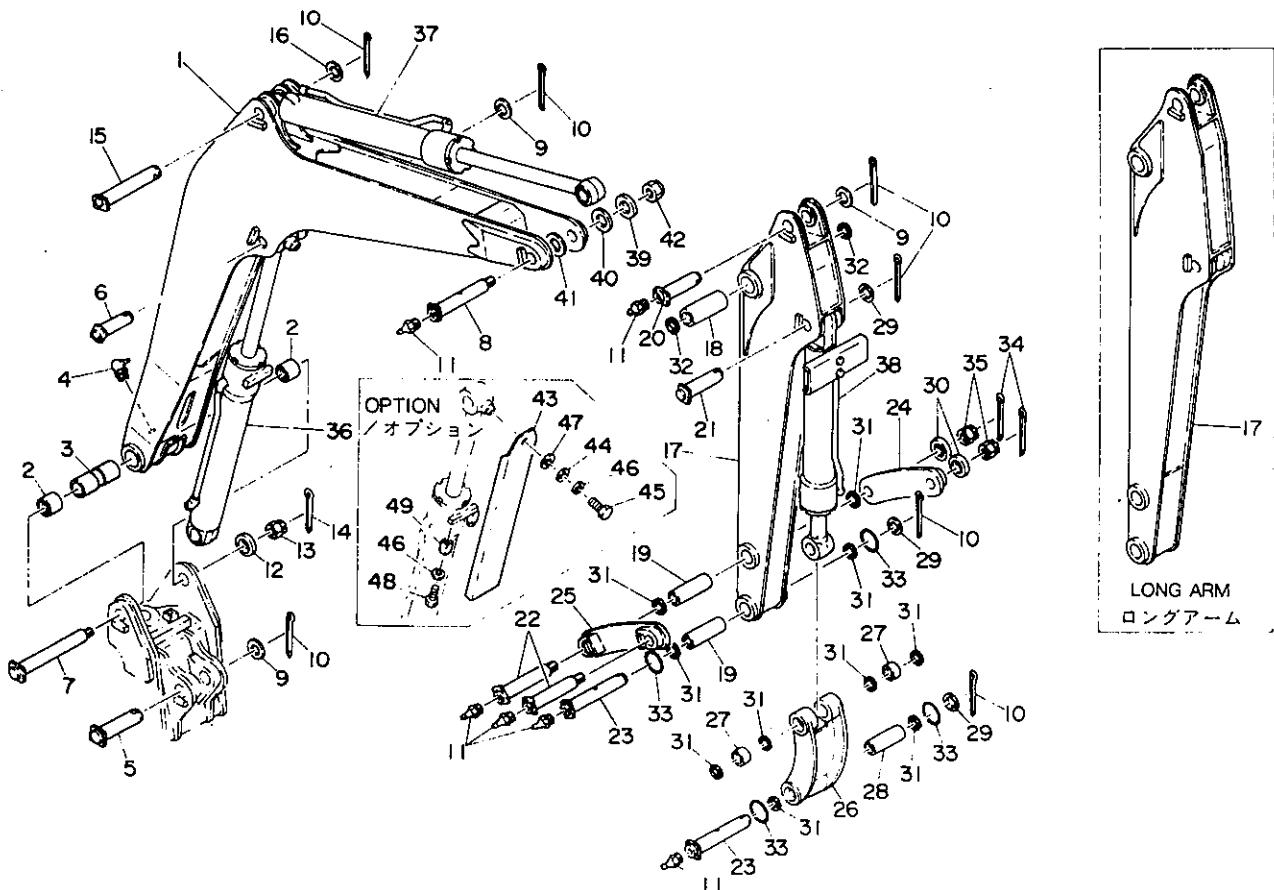


D1-39a-1-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
22	00014-23502	PIN	ピン	2			
23	00013-00002	PIN	ピン	2			
24	00961-32500	PLATE (R. H.)	プレート(R)	1			
25	00961-32600	PLATE (L. H.)	プレート(L)	1			
0-3	03061-90001	ARM ASSY, link	リンクアームASSY	1			
26	X 03061-00100	☆ARM, link	☆リンクアーム	1			
27	00021-00006	☆BUSHING	☆ブッシング	2			
28	00021-00005	☆BUSHING	☆ブッシング	1			
29	00030-35000	COLLAR	カラー	AR		t=1.0mm	
	00030-35001	COLLAR	カラー	AR		t=1.6mm	
	00030-35002	COLLAR	カラー	AR		t=2.3mm	
	00030-35003	COLLAR	カラー	AR		t=3.2mm	
	00030-35004	COLLAR	カラー	AR		t=4.0mm	
	00030-35005	COLLAR	カラー	AR		t=5.0mm	
30	00039-00016	WASHER	ワッシャー	2			
31	14322-00035	SEAL, dust	ダストシール	10			
32	14322-00040	SEAL, dust	ダストシール	2			
33	14329-00004	O-RING	O-リング	4			
34	12100-00550	PIN, split	ワリピン	2			
35	11326-20024	NUT, castle	キャッスルナット	2			
36	19000-32100	CYLINDER, boom	ブームシリンダー	1			
37	19000-13400	CYLINDER, arm	アームシリンダー	1			
38	19000-23600	CYLINDER, bucket	バケットシリンダー	1			
39	00039-00017	WASHER	ワッシャー	1	00215 ~		
40	00031-04105	SHIM	シム	AR	00215 ~	t=0.5mm	
	00031-04110	SHIM	シム	AR	00215 ~	t=1.0mm	
	00031-04116	SHIM	シム	AR	00215 ~	t=1.6mm	
41	00036-00035	SHIM	シム	AR	00215 ~	t=0.2mm	
	00036-00036	SHIM	シム	AR	00215 ~	t=0.5mm	
42	11327-31024	U-NUT	U-ナット	1	00215 ~		

HOE アタッチメント

semi-“Z”type セミ “Z”タイプ

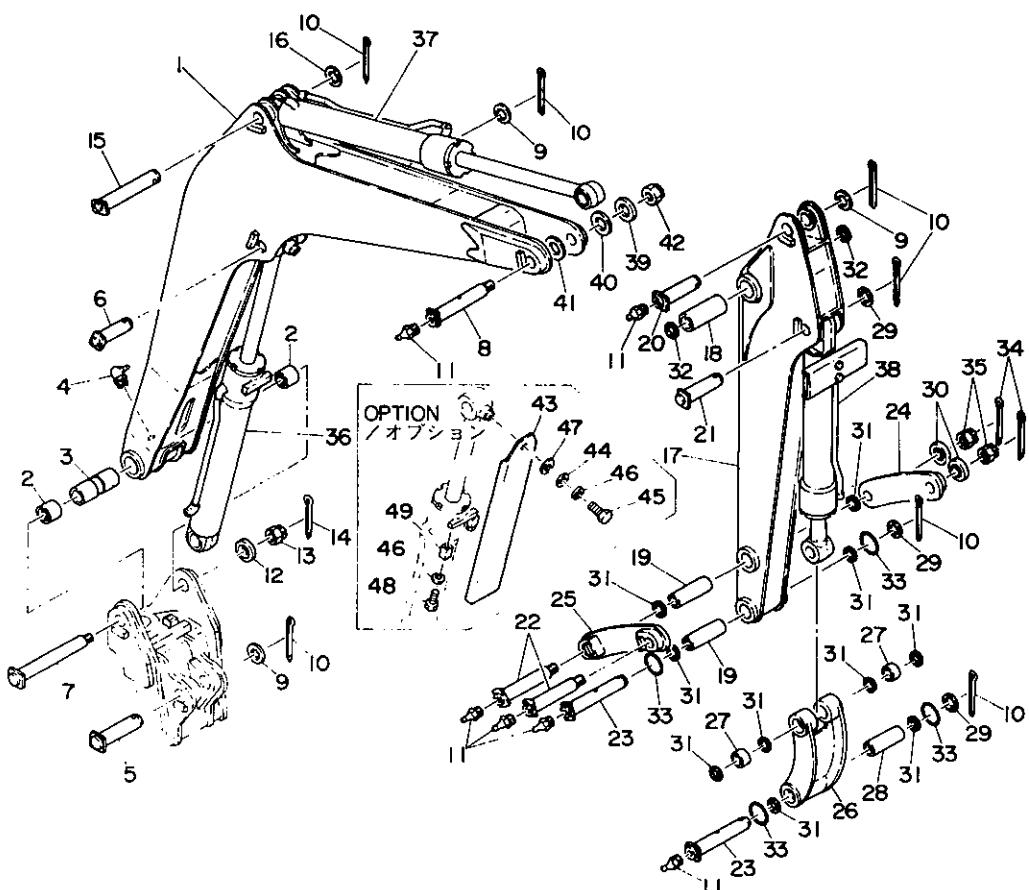


D1-39a-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
43	03060-09100	COVER, rod	ロッドカバー	1			option/オプション
44	00036-08003	WASHER	ワッシャ	1			option/オプション
45	11000-40816	BOLT	ボルト	1			option/オプション
46	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワッシャ	3			option/オプション
47	12251-20016	SPRING, conical	コニカルスプリング	1			option/オプション
48	11000-40835	BOLT	ボルト	2			option/オプション
49	03060-09200	SLIDE	スライド	2			option/オプション

HOE アタッチメント

"Z" type "Z" タイプ

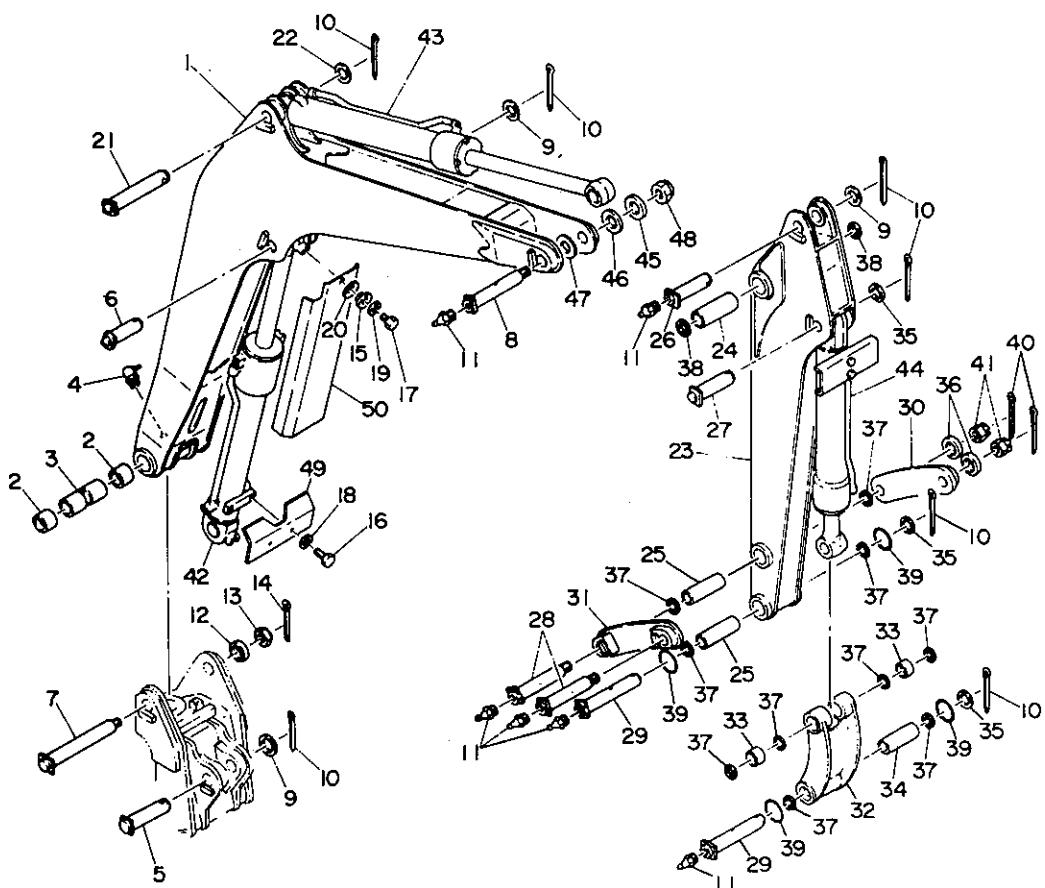


DI-39b-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Qty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	03060-90000	BOOM ASSY	ブームASSY	1			
1	X 03060-00100	☆BOOM	☆ブーム	1			
2	00024-40040	☆BUSHING	☆ブッシング	2			
3	00035-00007	☆COLLAR	☆カラー	1		old type/旧型	
4	15600-01900	☆NIPPLE, grease	☆グリースニップル	1			
5	00010-40138	PIN	ピン	1			
6	00010-40161	PIN	ピン	1			
7	00014-04005	PIN	ピン	1			
8	00019-00127	PIN	ピン	1		00215~	
9	00030-40000	COLLAR	カラー	AR			I-1.0mm
	00030-40001	COLLAR	カラー	AR			I-1.6mm
	00030-40002	COLLAR	カラー	AR			I-2.3mm
	00030-40003	COLLAR	カラー	AR			I-3.2mm
	00030-40004	COLLAR	カラー	AR			I-4.0mm
	00030-40005	COLLAR	カラー	AR			I-5.0mm
10	12100-00860	PIN, split	ワリビン	7			
11	15600-01000	NIPPLE, grease	グリースニップル	6			
12	00039-00013	WASHER	ワノシャー	1		00215~	
13	11326-20030	NUT, castle	キャッスルナット	1		00215~	
14	12100-00655	PIN, split	ワリビン	1		00215~	
15	01031-13200	WASHER	ワノシャー	1			
16	11000-41016	BOLT	ボルト	2			
17	11000-40816	BOLT	ボルト	1			
18	11400-20010	WASHER, spring	スプリングワノシャー	2			
19	11400-20008	WASHER, spring	スプリングワノシャー	1			
20	12251-20020	WASHER, conical	サシハネ	1			
21	00011-40188	PIN	ピン	1			
22	00030-00071	COLLAR	カラー	1			
0-2	01061-90010	ARM ASSY	アームASSY	1			1100mm long/1100mm 長△
	03061-90010	ARM ASSY long	ロングアームASSY	1			1310mm long/1310mm 長△

HOE アタッチメント

"Z" type

"Z" タイプ

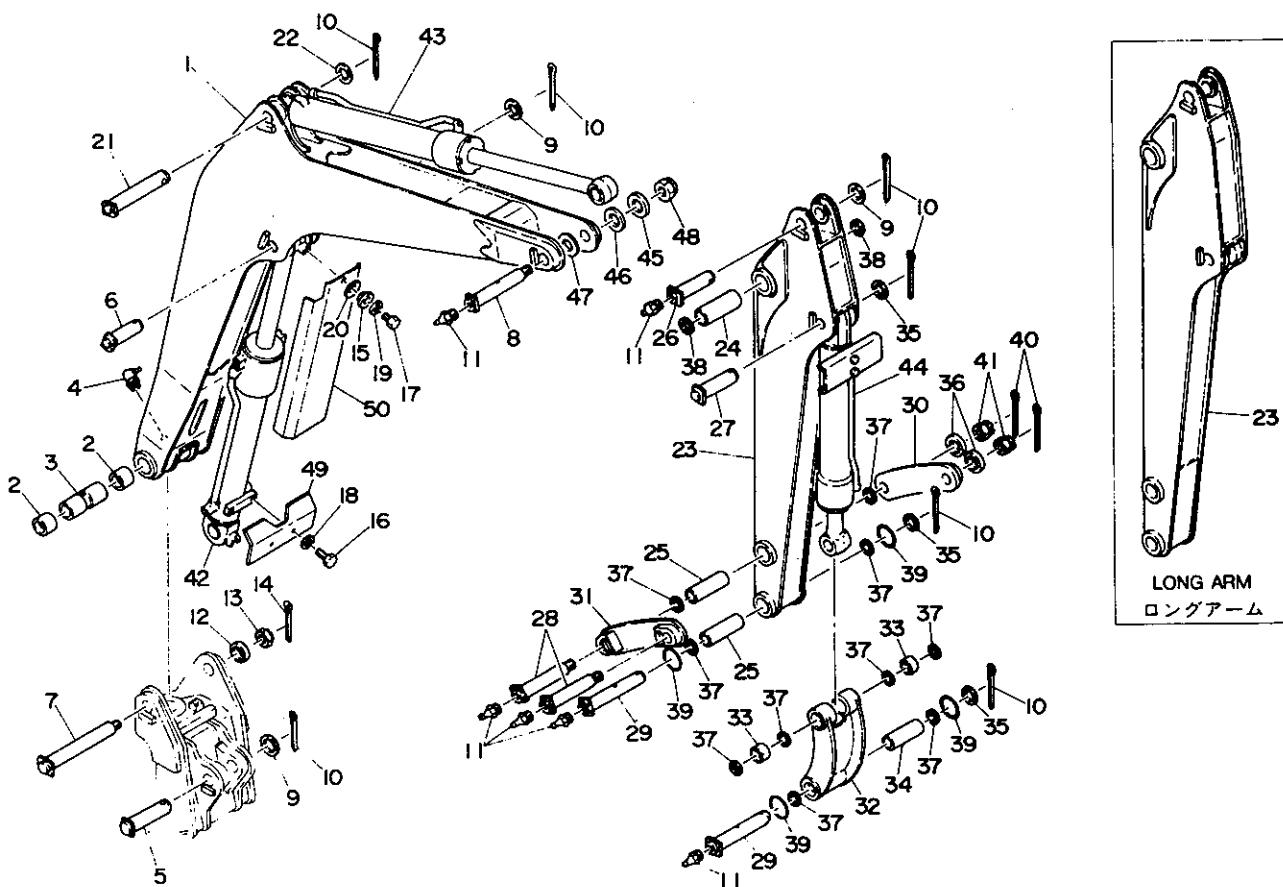



DI-39b-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
23	X01061-11100	☆ARM	☆アーム	1			1100mm long/1100mm 長さ
	X03061-11100	☆ARM, long	☆ロングアーム	1			1310mm long/1310mm 長さ
24	00021-00007	☆BUSHING	☆ブッシング	1			
25	00021-00005	☆BUSHING	☆ブッシング	2			
26	00013-40125	PIN	ピン	1			
27	00010-35125	PIN	ピン	1			
28	00014-23502	PIN	ピン	2			
29	00013-00002	PIN	ピン	2			
30	00961-32500	PLATE (R.H.)	プレート (R)	1			
31	00961-32600	PLATE (L.H.)	プレート (L)	1			
0-3	03061-90001	ARM ASSY, link	リンクアームASSY	1			
32	X03061-0010	☆ARM, link	☆リンクアーム	1			
33	00021-00006	☆BUSHING	☆ブッシング	2			
34	00021-00005	☆BUSHING	☆ブッシング	1			
35	00030-35000	COLLAR	カラー	AR			t=1.0mm
	00030-35001	COLLAR	カラー	AR			t=1.6mm
	00030-35002	COLLAR	カラー	AR			t=2.3mm
	00030-35003	COLLAR	カラー	AR			t=3.2mm
	00030-35004	COLLAR	カラー	AR			t=4.0mm
	00030-35005	COLLAR	カラー	AR			t=5.0mm
36	00039-00016	WASHER	ワッシャー	2			
37	14322-00035	SEAL, dust	ダストシール	10			
38	14322-00040	SEAL, dust	ダストシール	2			
39	14329-00004	O-RING	O-リング	4			
40	12100-00550	PIN, split	ワリピン	2			
41	11326-20024	NUT, castle	キャッスルナット	2			
42	19000-31900	CYLINDER, boom	ブームシリンダー	1			old type/旧型
	19000-36400	CYLINDER, boom	ブームシリンダー	1			~#~01105
	19000-41800	CYLINDER, boom	ブームシリンダー	1			01106~
43	19000-13400	CYLINDER, arm	アームシリンダー	1			

HOE アタッチメント

"Z" type

"Z" タイプ

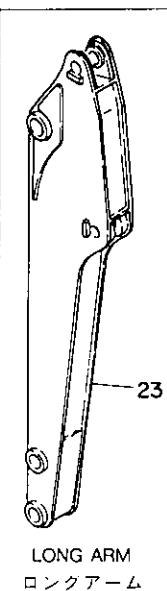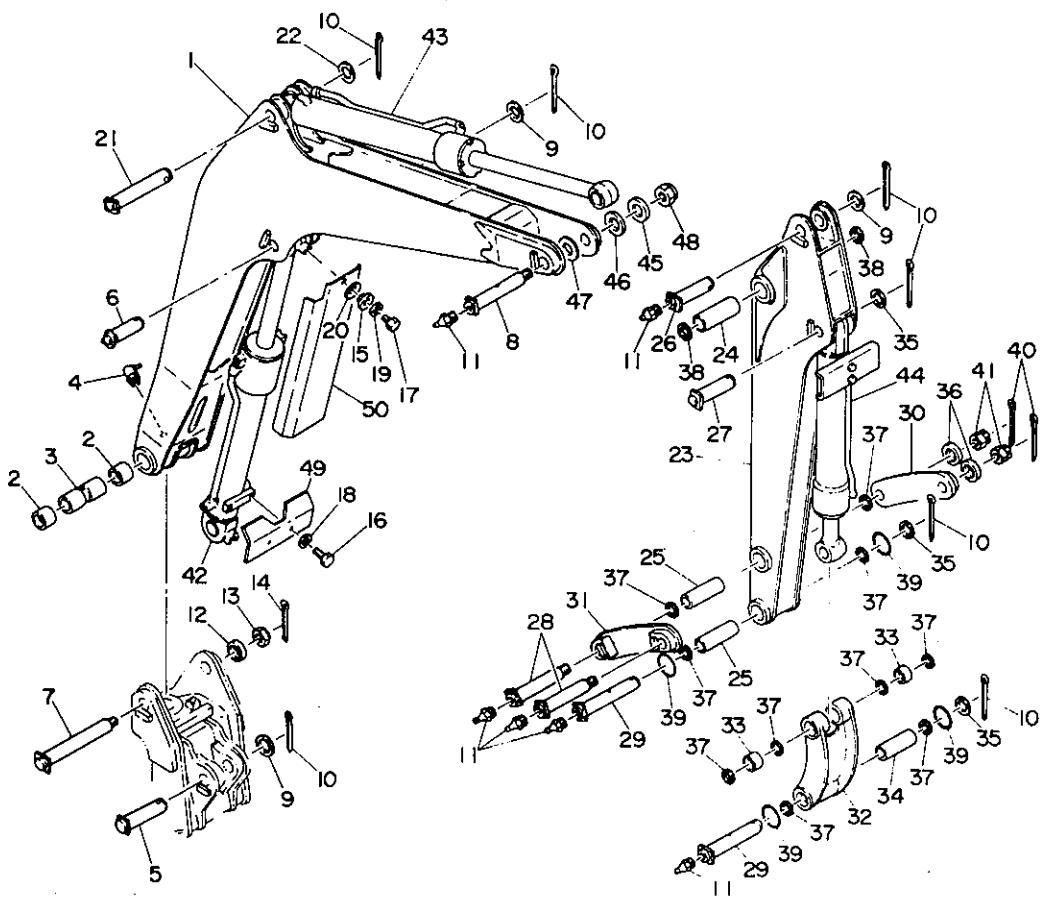


LONG ARM
ロングアーム

DI-39b-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
44	19000-23600	CYLINDER, bucket	バケットシリンダー	1			
45	00039-00017	WASHER	ワッシャー	1	00215~		
46	00031-04105	SHIM	シム	AR	00215~		$t=0.5\text{mm}$
	00031-04110	SHIM	シム	AR	00215~		$t=1.0\text{mm}$
	00031-04116	SHIM	シム	AR	00215~		$t=1.6\text{mm}$
47	00036-00035	SHIM	シム	AR	00215~		$t=0.2\text{mm}$
	00036-00036	SHIM	シム	AR	00215~		$t=0.5\text{mm}$
48	11327-31024	U-NUT	U-ナット	1	00215~		
49	00960-55100	PROTECTOR	プロテクター	1	00215~		
50	00960-53200	COVER	カバー	1			


BUCKET バケット

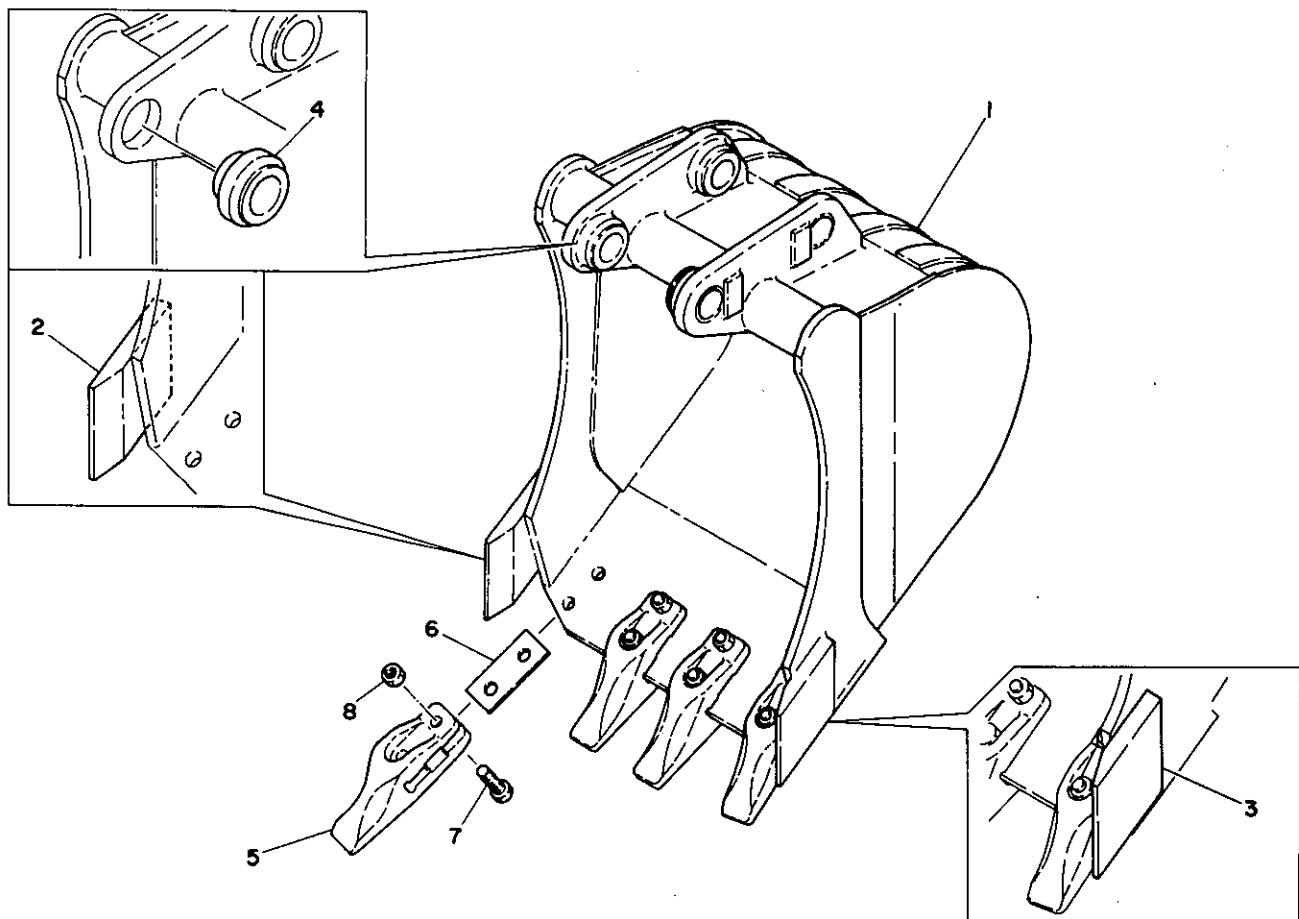

DO-40a-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Qty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	03062-00000	BUCKET ASSY	バケットASSY	1			
1	X03062-00100	☆BUCKET	☆バケット	1			
2	01162-10612	☆☆CUTTER, side (R. H.)	☆☆サイドカッター(R)	1			
3	01162-10613	☆☆CUTTER, side (L. H.)	☆☆サイドカッター(L)	1			
4	00029-00013	☆☆BUSHING	☆☆ブッシング	4			
5	01362-09900	☆TOOTH	☆ツース	4			
6	01362-09801	☆SHIM	☆シム	AR			t=0.8mm
	01362-09802	☆SHIM	☆シム	AR			t=1.0mm
	01362-09803	☆SHIM	☆シム	AR			t=1.2mm
7	11010-51245	☆BOLT	☆ボルト	8			
8	11305-50012	☆NUT	☆ナット	8			


PIPING;HOE 1 アタッチメント油圧配管 1

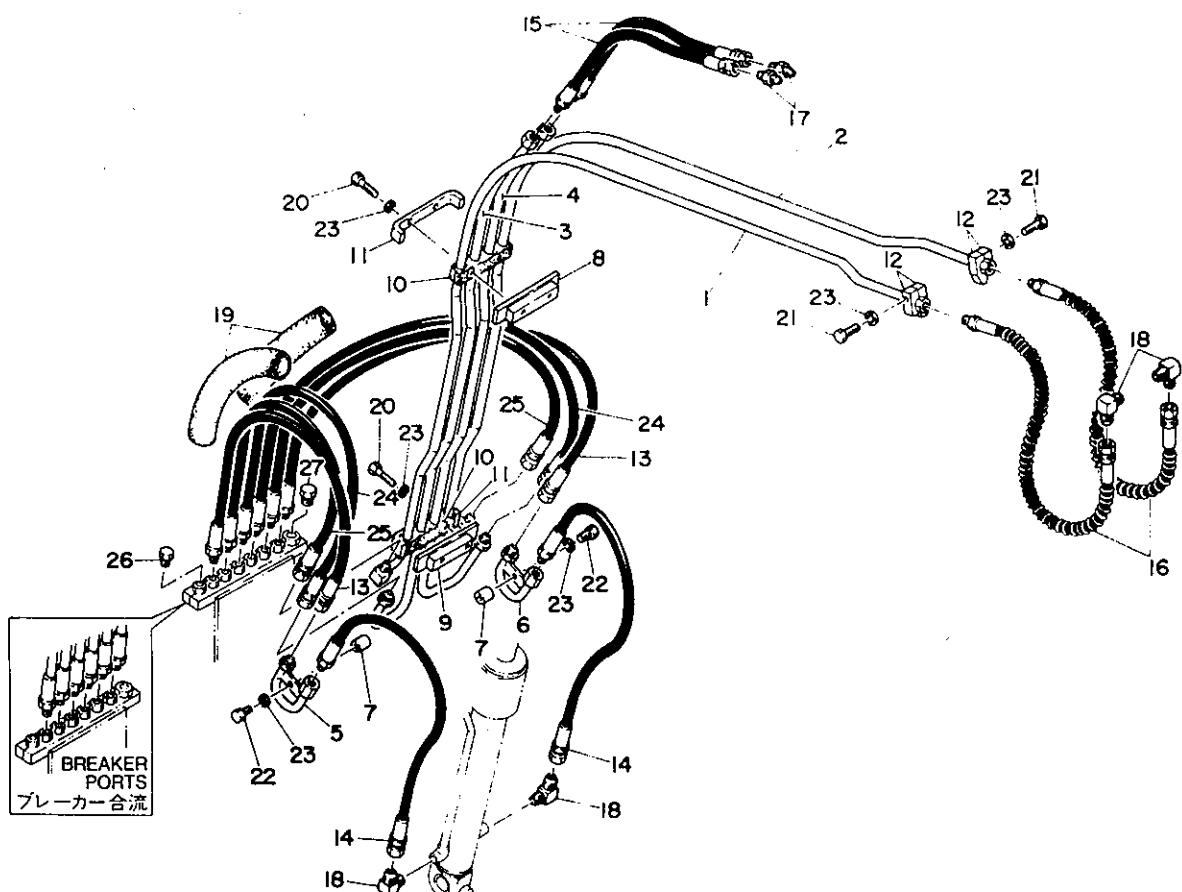

DI-41a-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	01073-14100	PIPE (R. H.)	パイプ(R)	1			
2	01073-14200	PIPE (L. H.)	パイプ(L)	1			
3	01073-14300	PIPE (R. H.)	パイプ(R)	1			
4	01073-14400	PIPE (L. H.)	パイプ(L)	1			
5	00973-51500	PIPE (R. H.)	パイプ(R)	1			
6	00973-51600	PIPE (L. H.)	パイプ(L)	1			
7	00973-51700	PLATE	プレート	2			
8	00973-51800	PLATE	プレート	1			
9	01473-54800	PLATE	プレート	1			
10	01473-54500	GUARD	ガード	2			
11	01473-54400	CLAMP	クランプ	2			
12	00973-41800	CLAMP	クランプ	2			
13	19050-09110	HOSE ASSY	ホースASSY	2			
14	19050-09075	HOSE ASSY	ホースASSY	2			
15	19050-09035	HOSE ASSY	ホースASSY	2			
16	19081-09065	HOSE ASSY	ホースASSY	2			
17	15110-00003	ADAPTOR	アダプター	2			
18	15111-00003	ELBOW, 90°	エルボ90°	4			
19	15313-45075	HOSE	ホース	2			
20	11000-50840	BOLT	ボルト	4			
21	11000-50835	BOLT	ボルト	2			
22	11000-50820	BOLT	ボルト	2			
23	11400-10008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	8			
24	19050-09114	HOSE ASSY	ホースASSY	2			
25	19050-09118	HOSE ASSY	ホースASSY	2			
26	15017-10003	PLUG	プラグ	1			
27	15017-10004	PLUG	プラグ	1			

PIPING;HOE 2 アタッチメント油圧配管 2

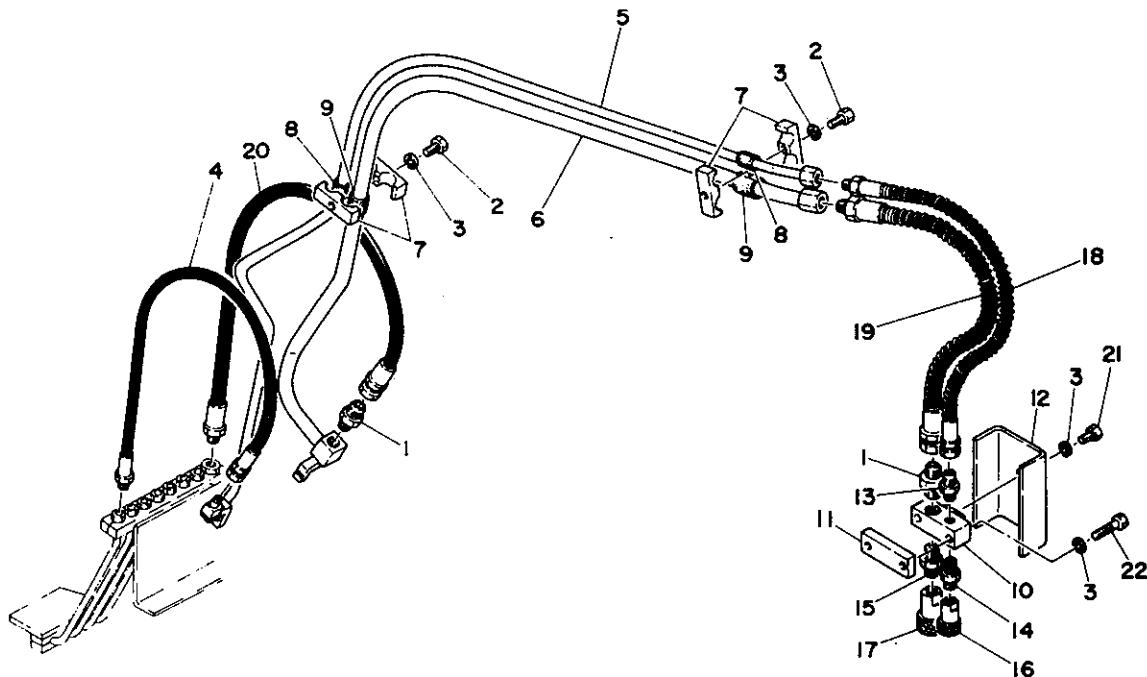


DI - 42a - 0 - D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	03073-90010	BREAKER PIPING ASSY	ブレーカーハイカンASSY	1		00103~00474	
	03073-90030	BREAKER PIPING ASSY	ブレーカーハイカンASSY	1		00475~	
1	15110-00006	☆ADAPTOR	☆アダプター	2			
2	11000-50835	☆BOLT	☆ボルト	2			
3	11400-10008	☆WASHER, spring	☆スプリングワッシャー	5			
4	19050-16140	☆HOSE ASSY	☆ホースASSY	1		00103~00474	
	19050-16130	☆HOSE ASSY	☆ホースASSY	1		00475~	
5	03073-17100	☆PIPE	☆パイプ	1			
6	01073-16200	☆PIPE	☆パイプ	1		00103~00474	
	03073-17300	☆PIPE	☆パイプ	1		00475~	
7	03073-17200	☆CLAMP	☆クランプ	2			
8	15314-19003	☆HOSE	☆ホース	2			
9	05673-11800	☆RUBBER	☆ラバー	2			
10	05673-11300	☆ADAPTOR	☆アダプター	1			
11	05673-11400	☆PLATE	☆プレート	1			
12	05673-11500	☆GUARD	☆ガード	1			
13	15110-00004	☆ADAPTOR	☆アダプター	1			
14	15085-00004	☆ADAPTOR	☆アダプター	1			
15	15085-00006	☆ADAPTOR	☆アダプター	1			
16	15166-00004	☆SOCKET, coupling	☆カップリングソケット	1			
17	15166-00006	☆SOCKET, coupling	☆カップリングソケット	1			
18	19081-12080	☆HOSE ASSY	☆ホースASSY	1			
19	19081-19080	☆HOSE ASSY	☆ホースASSY	1			
20	19050-12118	☆HOSE ASSY	☆ホースASSY	1			
21	11000-40816	☆BOLT	☆ボルト	1			
22	11000-40850	☆BOLT	☆ボルト	1			





MEMO

OTHERS

その他




STICKER 銘板

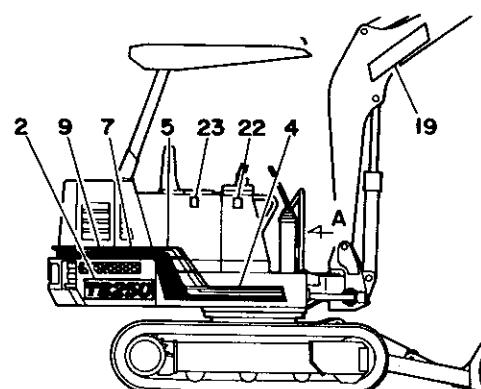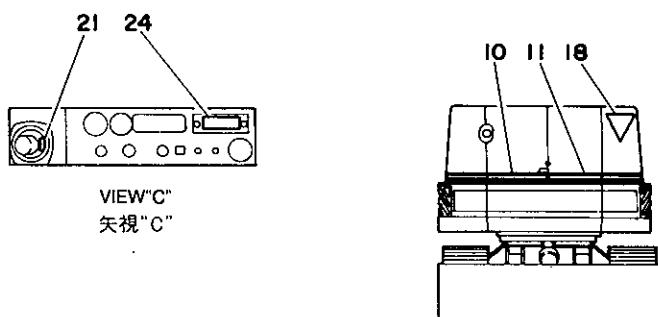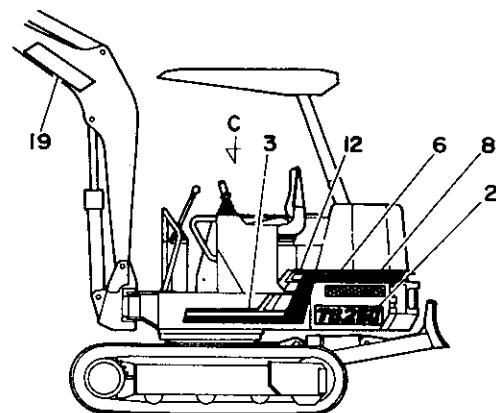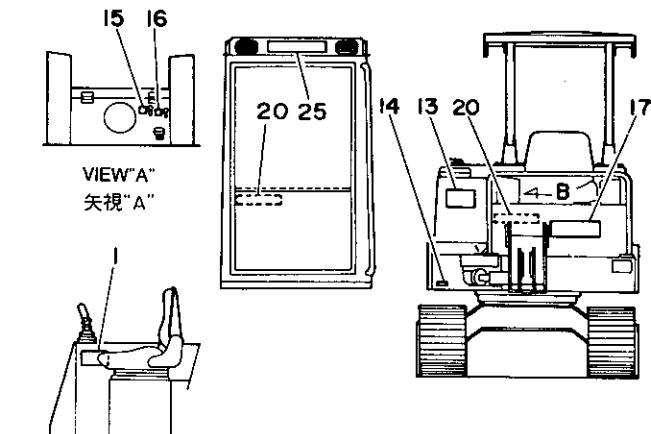

D1-43a-1-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	03093-90080	STICKER SET	ステッカーセット	1			canopy/キャノピー
	03093-90140	STICKER SET	ステッカーセット	1			cabin/キャビン
1	03093-11100	☆STICKER	☆ステッカー	1			
2	03093-11200	☆STICKER	☆ステッカー	2			
3	03093-11300	☆STICKER	☆ステッカー	1			
4	03093-11400	☆STICKER	☆ステッカー	1			
5	03093-11500	☆STICKER	☆ステッカー	1			
6	03093-11600	☆STICKER	☆ステッカー	1			
7	03093-11700	☆STICKER	☆ステッカー	1			
8	03093-11800	☆STICKER	☆ステッカー	1			
9	03093-11900	☆STICKER	☆ステッカー	1			
10	03093-12000	☆STICKER	☆ステッカー	1			
11	03093-12100	☆STICKER	☆ステッcker	1			
12	03093-12500	☆STICKER	☆ステッcker	1			
13	03093-01500	☆SYMBOL MARK	☆シンボルマーク	1			
14	03093-01700	☆STICKER	☆ステッcker	1			
15	03093-01800	☆STICKER	☆ステッcker	1			
16	03093-01900	☆SYMBOL MARK	☆シンボルマーク	1			
17	00693-56700	☆STICKER	☆ステッcker	1			
18	01893-15300	☆STICKER	☆ステッcker	1			
19	01893-25100	☆STICKER	☆ステッcker	2			
20	01893-11700	☆STICKER	☆ステッcker	1			
21	05693-10800	☆SYMBOL MARK	☆シンボルマーク	1			
22	02593-00600	☆SYMBOL MARK	☆シンボルマーク	1			
23	02593-00700	☆SYMBOL MARK	☆シンボルマーク	1			
24	01893-16100	☆STICKER	☆ステッcker	1			
25	00693-56100	☆STICKER	☆ステッcker	1			cabin/キャビン


STICKER 銘板

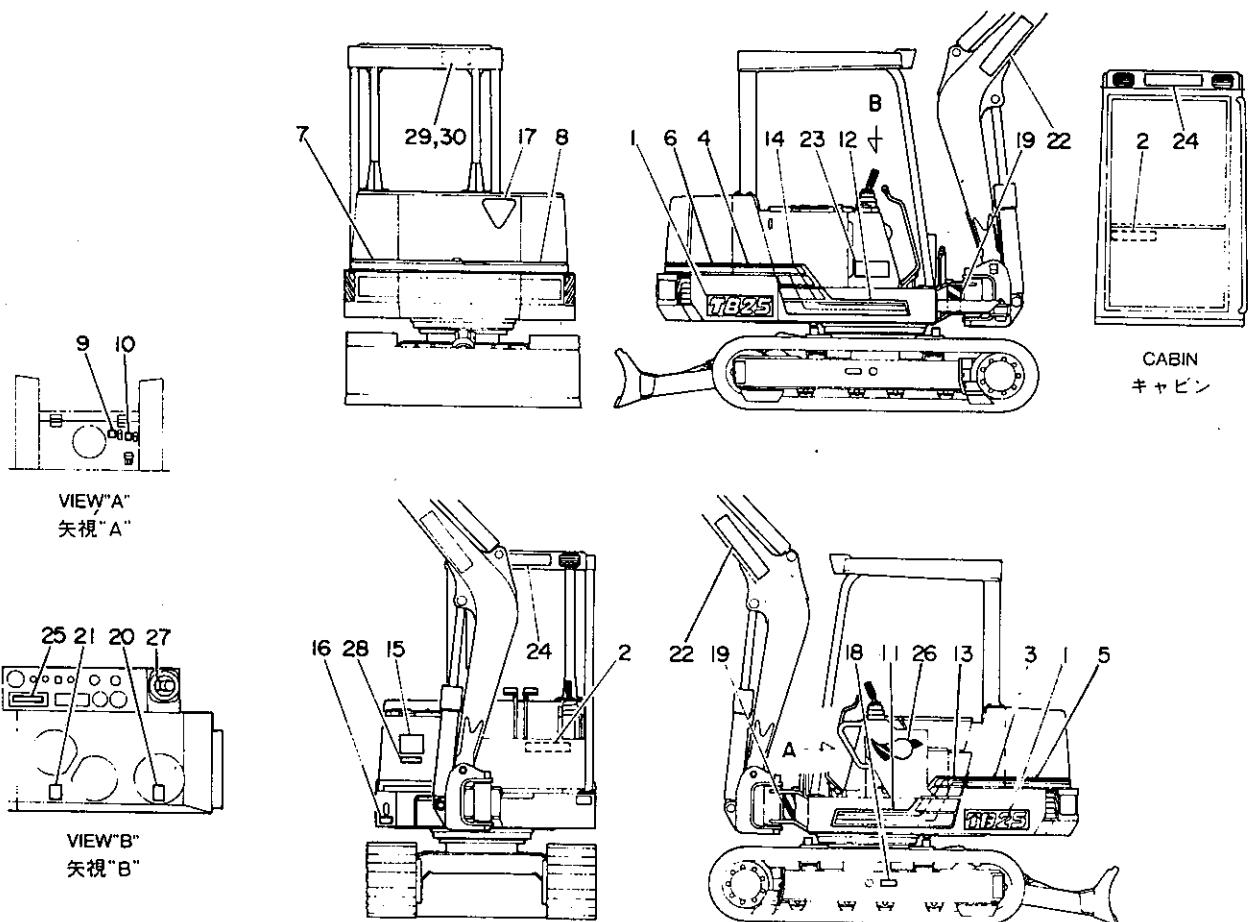

DI-43b-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Qty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	03093-90130	STICKER SET	ステッカーセット	1			
1	03093-00100	☆STICKER	☆ステッカー	1			
2	01893-12500	☆STICKER	☆ステッカー	1			
3	03093-11600	☆STICKER	☆ステッカー	1			
4	03093-11700	☆STICKER	☆ステッカー	1			
5	03093-11800	☆STICKER	☆ステッカー	1			
6	03093-11900	☆STICKER	☆ステッカー	1			
7	03093-12000	☆STICKER	☆ステッカー	1			
8	03093-12100	☆STICKER	☆ステッカー	1			
9	03093-01800	☆STICKER	☆ステッカー	1			
10	03093-01900	☆STICKER	☆ステッカー	1			
11	03093-11300	☆STICKER	☆ステッカー	1			
12	03093-11400	☆STICKER	☆ステッカー	1			
13	03093-12500	☆STICKER	☆ステッカー	1			
14	03093-11500	☆STICKER	☆ステッカー	1			
15	03093-01500	☆SYMBOL MARK	☆シンボルマーク	1			
16	03093-01700	☆SYMBOL MARK	☆シンボルマーク	1			
17	02193-31300	☆STICKER	☆ステッカー	1			
18	01493-62200	☆STICKER	☆ステッカー	2			
19	02593-00500	☆SYMBOL MARK	☆シンボルマーク	2			
20	02593-00600	☆SYMBOL MARK	☆シンボルマーク	1			
21	02593-00700	☆SYMBOL MARK	☆シンボルマーク	1			
22	01893-11400	☆STICKER	☆ステッカー	2			
23	01893-11500	☆STICKER	☆ステッカー	1			
24	01893-11900	☆STICKER	☆ステッカー	1			
25	01893-16100	☆STICKER	☆ステッカー	1			
26	05693-18100	☆SYMBOL MARK	☆シンボルマーク	1			
27	05693-10800	☆SYMBOL MARK	☆シンボルマーク	1			
28	01493-62400	☆STICKER	☆ステッカー	1			
29	02793-03200	☆STICKER	☆ステッカー	1			


STICKER 銘板

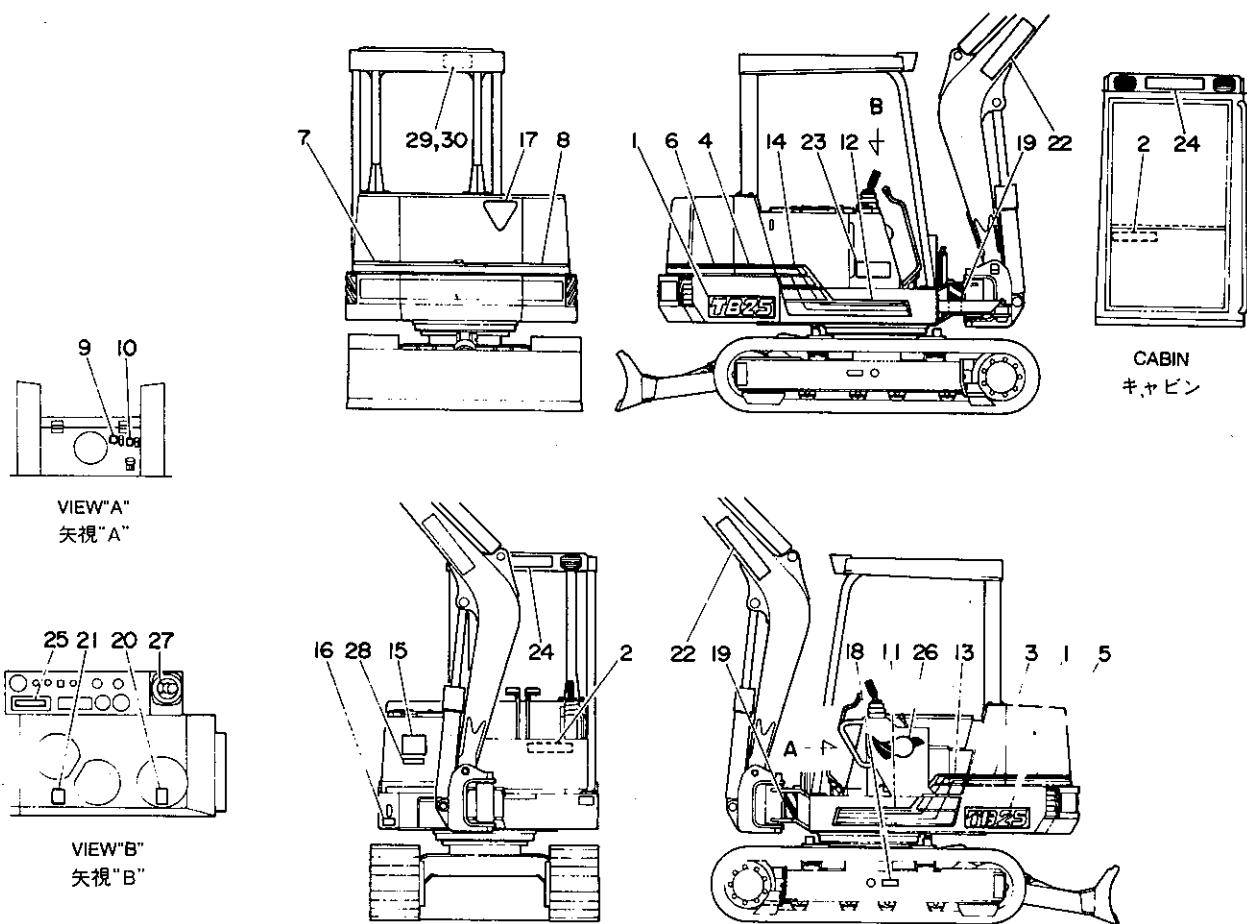

D1-43b-1-D


符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
30	03093-13033	☆STICKER	☆ステッカー	1			

TOOL 工具及び付属品

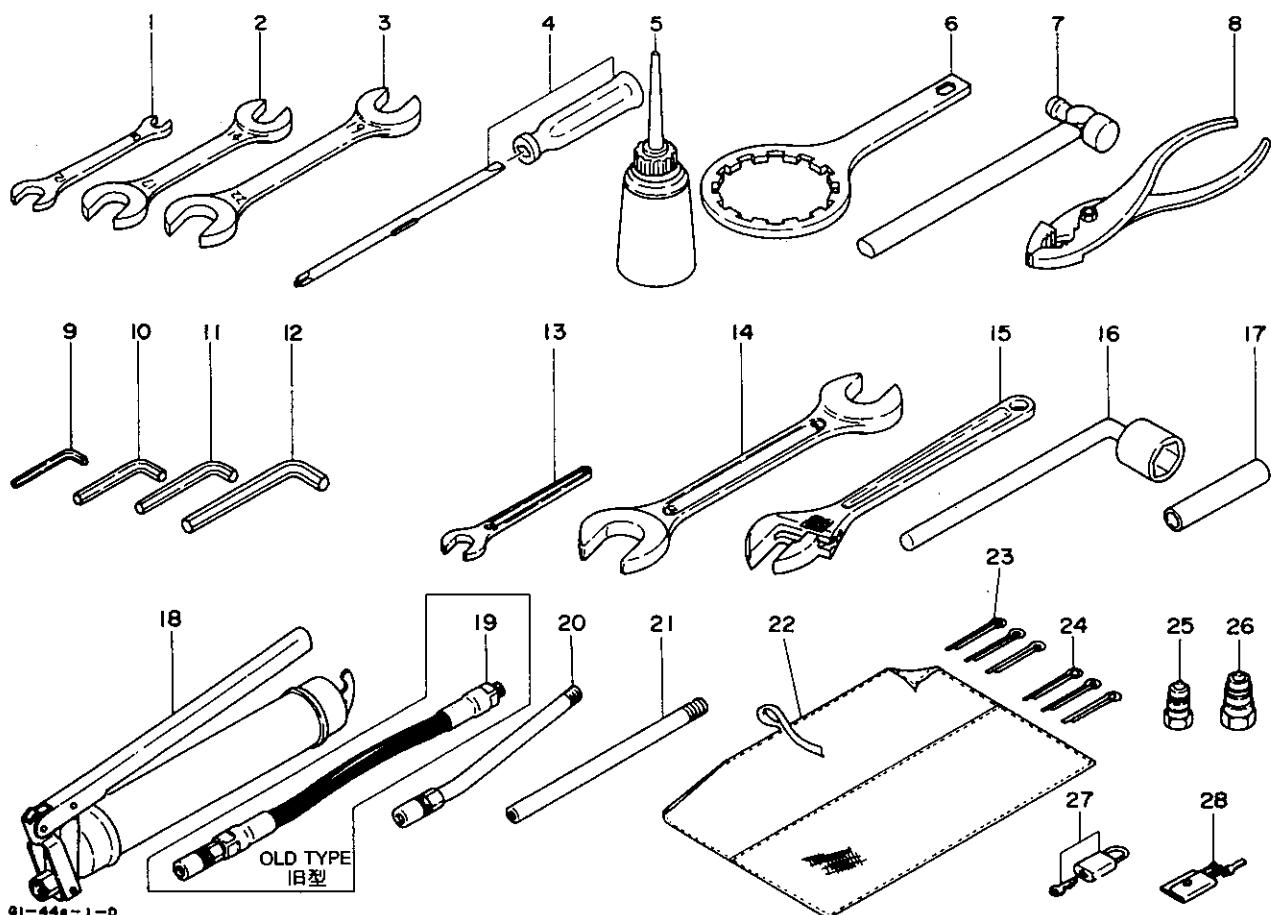

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	19100-47081	SPANNER	スパナ	1			
2	19100-47082	SPANNER	スパナ	1			
3	19100-47083	SPANNER	スパナ	1			
4	19100-06112	SCREWDRIVER	ドライバー	1			
5	19100-06113	FEEDER, oil	アブラサシ	1			
6	19100-06114	WRENCH, filter	フィルターレンチ	1			
0-1	01492-90010	TOOL SET	ツールセット	1			
7	16903-00330	☆HAMMER	☆ハンマー	1			
8	16905-00200	☆PLIER	☆プライヤー	1			
9	16906-00400	☆WRENCH, hex	☆レンチ	1			
10	16906-00500	☆WRENCH, hex	☆レンチ	1			
11	16906-00600	☆WRENCH, hex	☆レンチ	1			
12	16906-00800	☆WRENCH, hex	☆レンチ	1			
13	16901-00013	☆SPANNER	☆スパナ	1			
14	16900-02427	☆SPANNER	☆スパナ	1			
15	16904-00250	☆MONKEY WRENCH	☆モンキーレンチ	1			
16	16908-50026	☆WRENCH, L-type	☆L-タイプレンチ	1			
17	00079-00009	☆PIPE	☆パイプ	1			
18	16910-60600	☆GUN, grease	☆グリースガン	1			
	16910-10800	☆GUN, grease	☆グリースガン	1	△	old type/旧型 new type/新型	TB250 TB250
	16910-60300	☆GUN, grease	☆グリースガン	1		old type/旧型	TB25
	16910-60600	☆GUN, grease	☆グリースガン	1	△	new type/新型	TB25
19	16911-10003	☆NOZZLE, hose	☆ホースノズル	1		old type/旧型	
20	16911-10004	☆NOZZLE	☆ノズル	1		old type/旧型	
21	16911-11505	☆NOZZLE,	☆ノズル	1		new type/新型	
22	16914-00001	☆CASE, tool	☆ツールケース	1			
23	12100-00655	PIN, split	ワリピン	3		new type/新型	
24	12100-00860	PIN, split	ワリピン	3			
25	15167-00004	PLUG, coupling	カップリングプラグ	1			TB25
26	1 67-00006	PLUG, coupling	カップリングプラグ	1			TB25

TOOL 工具及び付属品

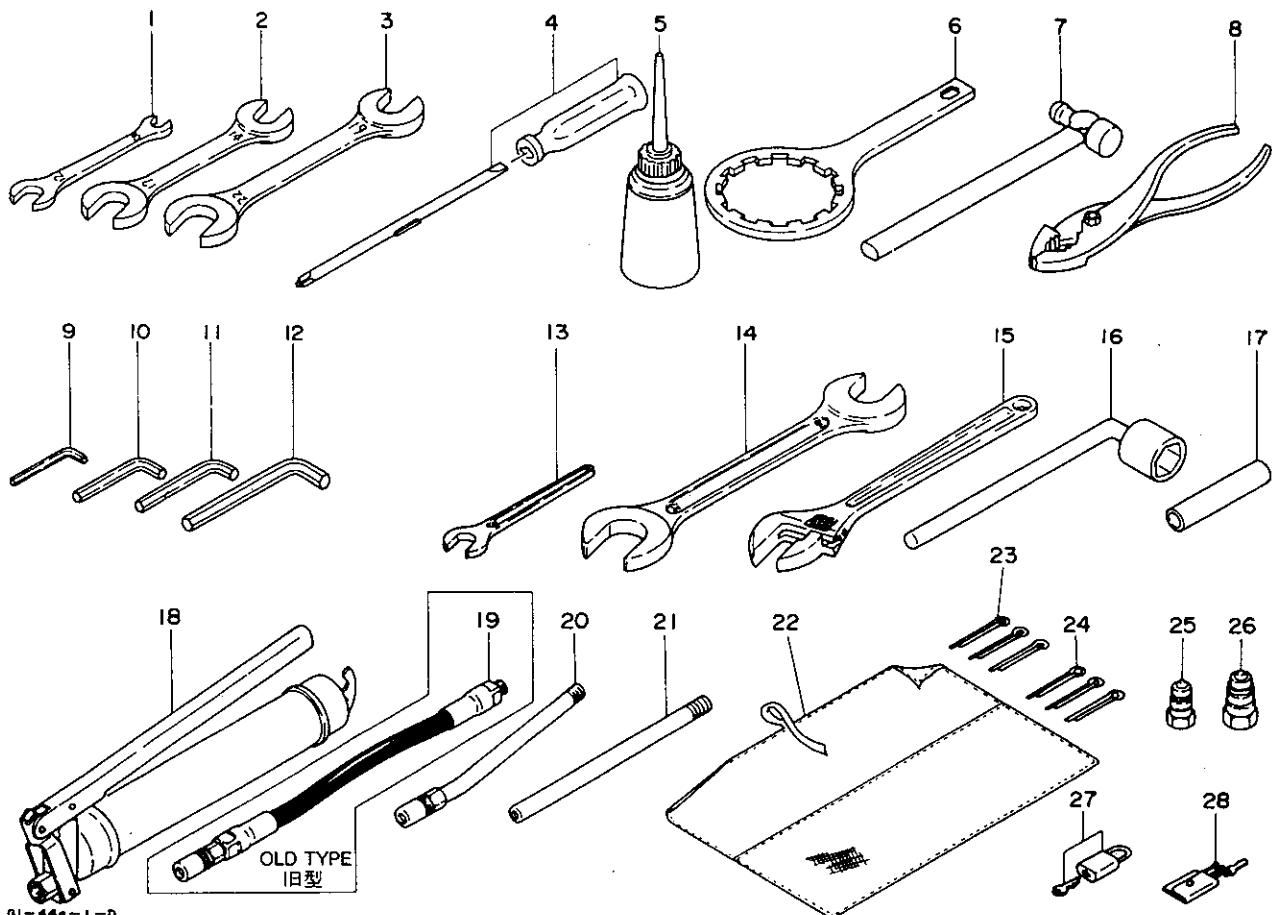


01-44a-1-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
27	16550-02500	LOCK	ロック	1			
28	16915-00001	HOLDER, key	キー ホルダー	1		TB25	


MEMO

HYDRAULIC DEVICE

油圧機器詳細



SWIVEL JOINT スイベルジョイント

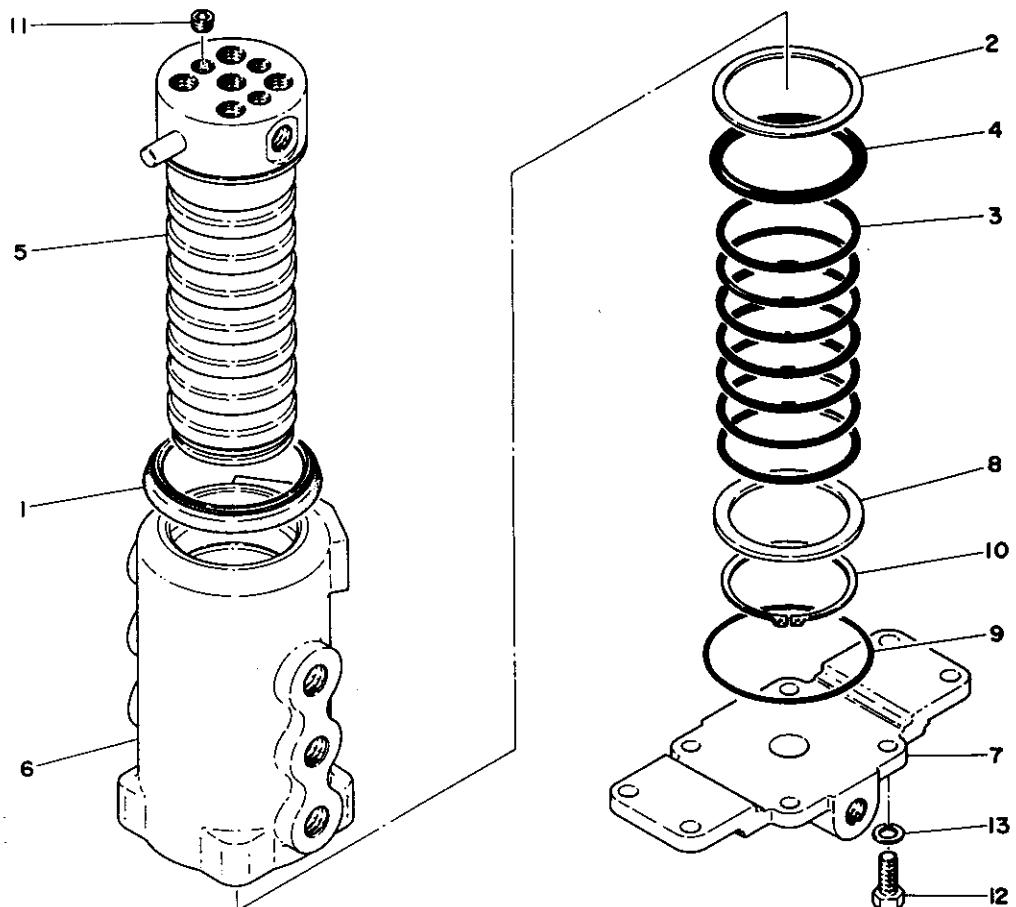

DO-45a-0-D


符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19040-04600	JOINT ASSY, swivel	スイベルジョイント ASSY	1	←	old type/旧型	
	19040-06400	JOINT ASSY, swivel	スイベルジョイント ASSY	1	→	new type/新型	
0-2	19040-04699	☆KIT, seal	☆シールキット	1	←	old type/旧型	
	19040-06499	☆KIT, seal	☆シールキット	1	→	new type/新型	
1	x19040-01695	☆☆ SEAL, dust	☆☆ダストシール	1			
2	x14210-30600	☆☆ RING, back-up	☆☆バックアップリング	1			
3	x14203-10229	☆☆ O-RING	☆☆O-リング	7			
4	x14200-10600	☆☆ O-RING	☆☆O-リング	1			
5	19040-04601	☆SHAFT	☆シャフト	1			
6	19040-04602	☆ROTOR	☆ローター	1			
7	19040-04603	☆FRANGE	☆フランジ	1			
8	19040-04604	☆RING, thrust	☆スラストリング	1			
9	14203-10040	☆O-RING	☆O-リング	1			
10	12200-00055	☆RING, snap	☆スナップリング	1			
11	15018-10001	☆PLUG	☆プラグ	3			
12	11000-50820	☆BOLT	☆ボルト	4			
13	11400-10008	☆WASHER, spring	☆スプリングワッシャー	4			

CONTROL VALVE 1

serial no. 00103~00834

コントロールバルブ 1

適用号機 00103~00834

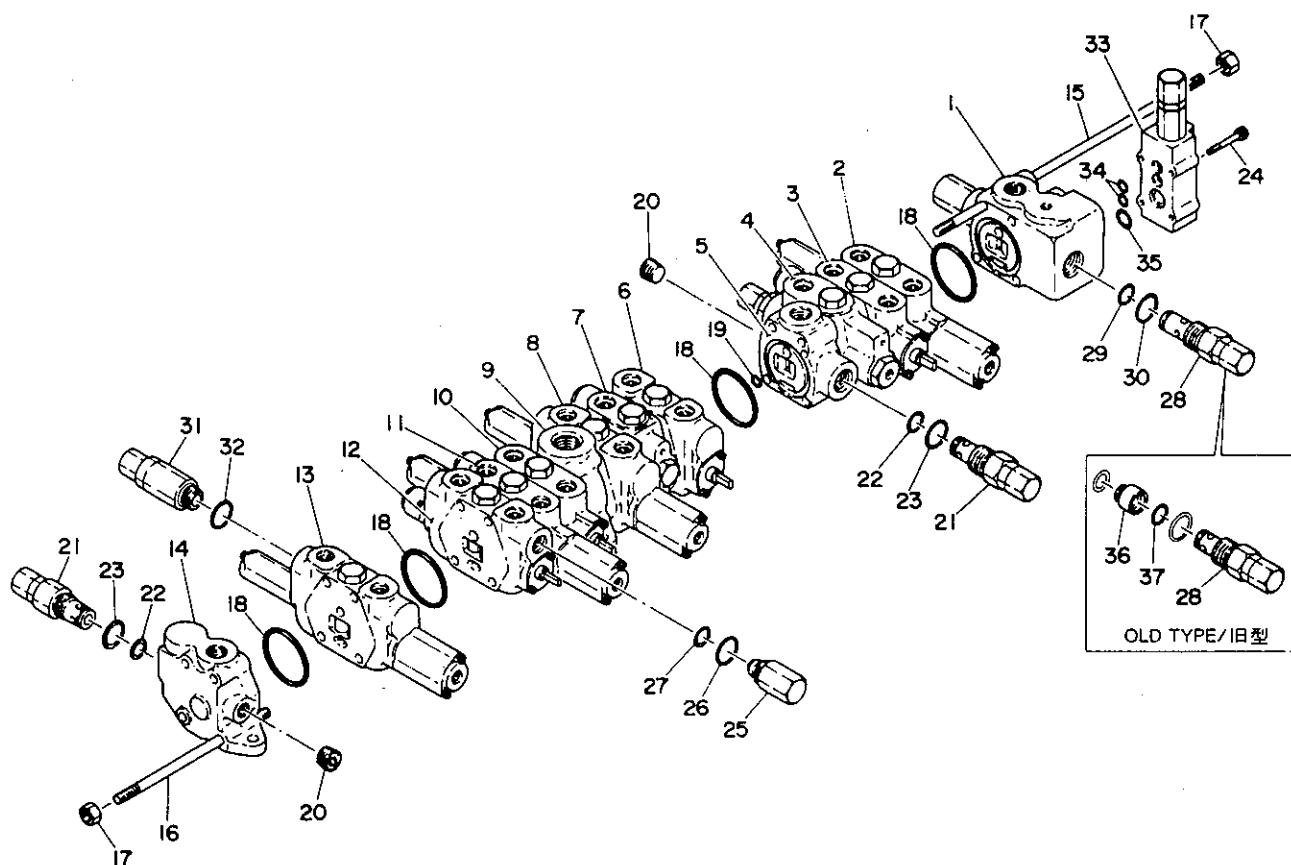


DO-46b-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0~1	19010-20800	VALVE ASSY control	コントロールバルブASSY	1			
1	19010-16801	☆HOUSING	☆ハウジング	1			
2	19010-16811	☆BLOCK ASSY	☆ブロックASSY	1			
3	19010-16812	☆BLOCK ASSY	☆ブロックASSY	1			
4	19010-16119	☆UNLOAD VALVE	☆アンロードバルブ	1			
5	19010-16102	☆HOUSING	☆ハウジング	1			
6	19010-16116	☆BLOCK ASSY	☆ブロックASSY	1			traction (R. H.)走行(右)
7	19010-16103	☆HOUSING	☆ハウジング	1			
8	19010-16813	☆BLOCK ASSY	☆ブロックASSY	1			
9	19010-16104	☆HOUSING	☆ハウジング	1			
10	19010-16115	☆BLOCK ASSY	☆ブロックASSY	1			traction (L. H.)走行(左)
11	19-J-16814	☆BLOCK ASSY	☆ブロックASSY	1			
12	19010-16815	☆BLOCK ASSY	☆ブロックASSY	1			
13	19010-16816	☆BLOCK ASSY	☆ブロックASSY	1			
14	19010-16105	☆HOUSING	☆ハウジングASSY	1			
15	19010-16806	☆TIE ROD	☆タイロッド	4			
16	19010-16107	☆TIE ROD	☆タイロッド	4			
17	11300-50008	☆NUT	☆ナット	8			
18	14203-10550	☆O-RING	☆O-リング	13			
19	14200-10050	☆O-RING	☆O-リング	3			
20	15018-10002	☆PLUG	☆プラグ	2			
21	19010-16821	☆VALVE ASSY	☆バルブASSY	2			relief/リリーフ
22	14329-00010	☆☆O-RING	☆☆O-リンク	1			
23	14200-10221	☆☆O-RING	☆☆O-リンク	1			
24	11100-50640	☆BOLT, socket	☆ソケットボルト	4			
25	19010-16124	☆VALVE ASSY	☆バルブASSY	1			anti-cavitation/アンチキャビテーション
26	14200-10150	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
27	14329-00009	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
28	19010-16822	☆VALVE ASSY	☆バルブASSY	1	*A	old type/旧型	relief/リリーフ
	19010-20822	☆VALVE ASSY	☆バルブASSY	1	*A	new type/新型	relief/リリーフ

CONTROL VALVE 1 コントロールバルブ 1

serial no. 00103~00834


適用号機 00103~00834

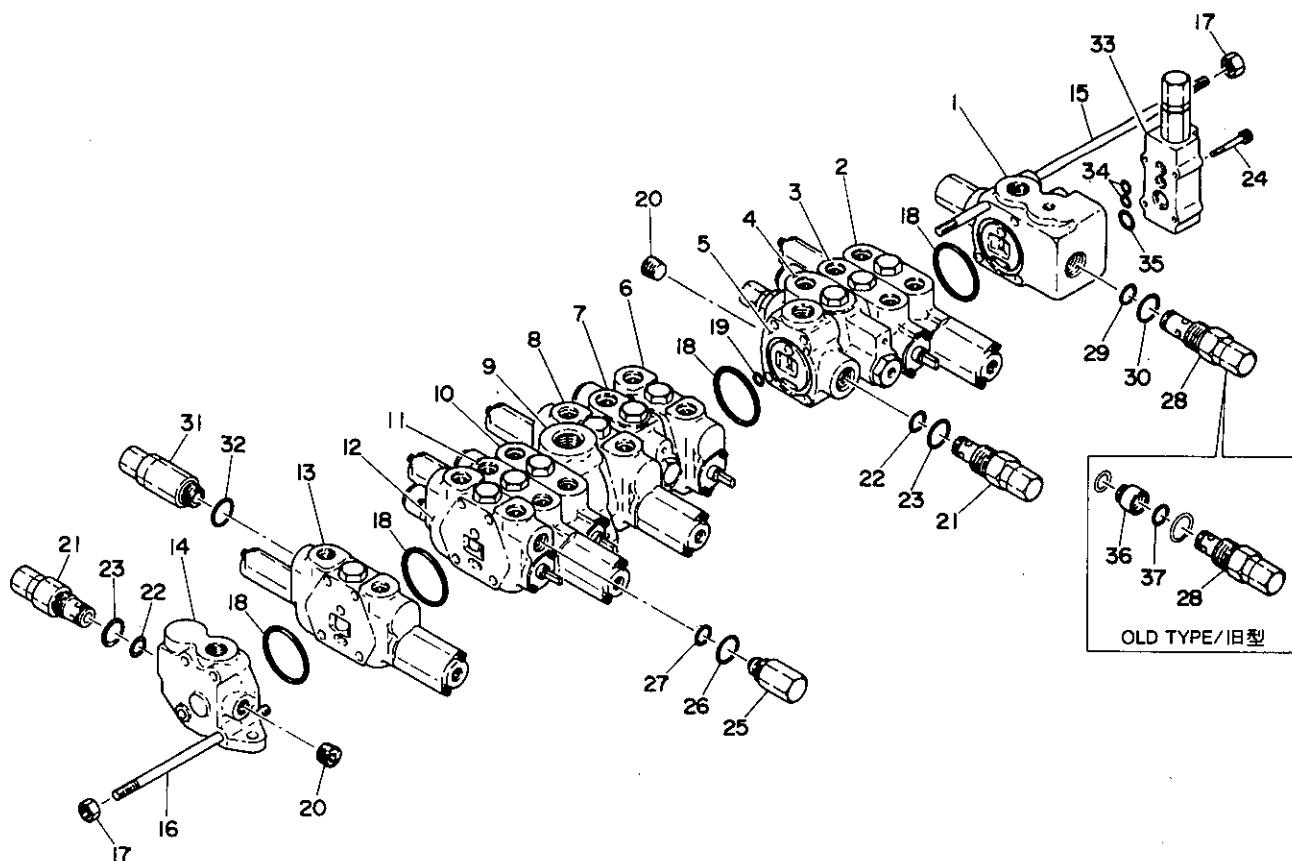

DO-46b-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
29	14329-00010	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
30	14200-10221	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
31	19010-19122	☆VALVE ASSY	☆バルブASSY	1			overload relief/オーバーロードリリーフ
32	14329-00009	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			pressure reducing/プレッシャーリデューシング
33	19010-20821	☆VALVE ASSY	☆バルブASSY	1			
34	14200-00080	☆☆O-RING	☆☆O-リング	2			
35	14200-10140	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
36	19010-16891	☆SPACER	☆スペーサー	1	*a 11	old type/旧型	
37	14329-00010	☆O-RING	☆O-リング	1	*a 11	old type/旧型	


CONTROL VALVE 1 コントロールバルブ 1

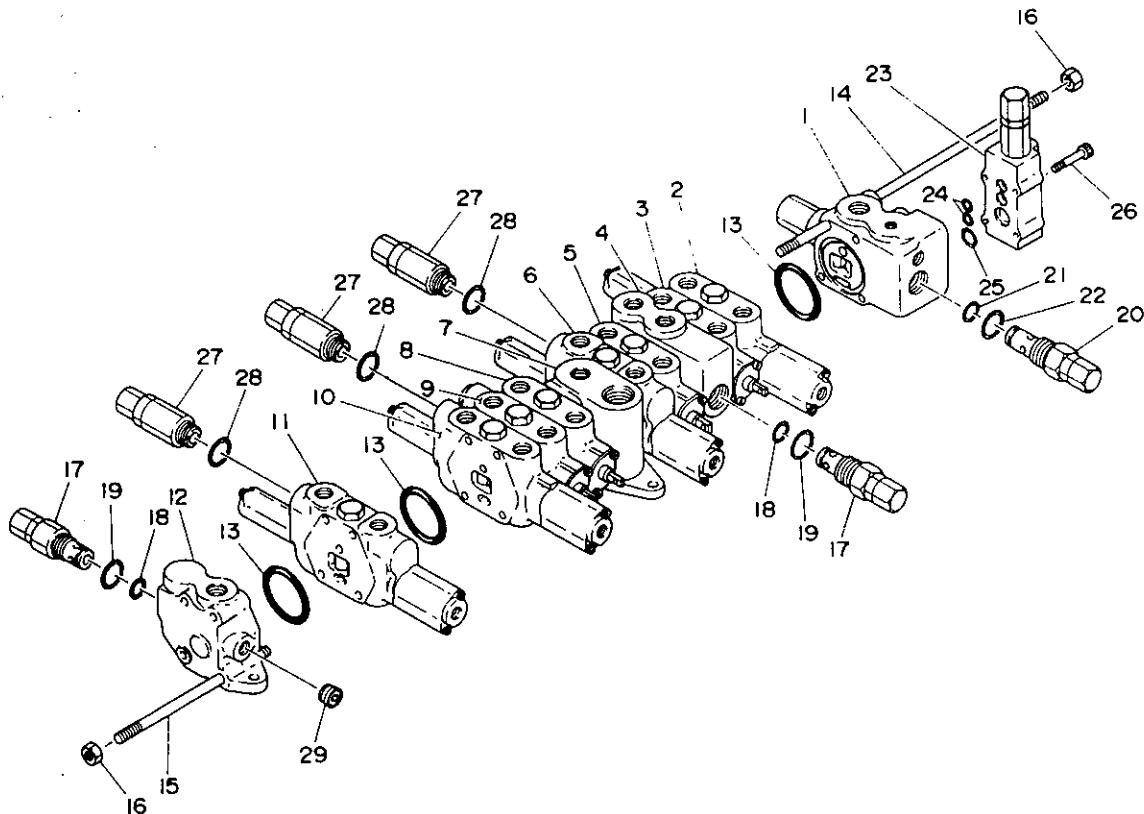

D1-46a-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19010-23700	VALVE ASSY, control	コントロールバルブASSY	1		00835~01577	
	19010-26900	VALVE ASSY, control	コントロールバルブASSY	1	†	01578~01881	
	19010-27400	VALVE ASSY, control	コントロールバルブASSY	1	†	01882~	
1	19010-16801	☆HOUSING	☆ハウジング	1		00835~	
2	19010-16811	☆BLOCK ASSY	☆ブロックASSY	1		00835~	slew/旋回
3	19010-16812	☆BLOCK ASSY	☆ブロックASSY	1		00835~	
4	19010-23101	☆HOUSING	☆ハウジング	1		00835~	
5	19010-22814	☆BLOCK ASSY	☆ブロックASSY	1		00835~	traction(R.H.)/走行(右)
6	19010-23212	☆BLOCK ASSY	☆ブロックASSY	1		00835~	arm/アーム
7	19010-23104	☆HOUSING	☆ハウジング	1		00835~	
8	19010-23718	☆BLOCK ASSY	☆ブロックASSY	1		00835~	swing/スwing
9	19010-23115	☆BLOCK ASSY	☆ブロックASSY	1		00835~	traction(L.H.)/走行(左)
10	19010-16814	☆BLOCK ASSY	☆ブロックASSY	1		00835~01881	bucket/バケット
	19010-27414	☆BLOCK ASSY	☆ブロックASSY	1		01882~	
11	19010-16816	☆BLOCK ASSY	☆ブロックASSY	1		00835~	boom/ブーム
12	19010-16105	☆HOUSING	☆ハウジング	1		00835~	
13	14201-10550	☆O-RING	☆O-リング	11		00835~	
14	19010-23206	☆TIEROD	☆タイロッド	4		00835~	
15	19010-16107	☆TIEROD	☆タイロッド	4		00835~	
16	11300-50008	☆NUT	☆ナット	8		00835~	
17	19010-23721	☆VALVE ASSY	☆バルブASSY	2		00835~	relief/リリーフ
18	14329-00010	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1		00835~	
19	14200-10220	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1		00835~	
20	19010-23221	☆VALVE ASSY	☆バルブASSY	1		00835~	relief/リリーフ
21	14329-00010	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1		00835~	
22	14200-10220	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1		00835~	
23	19010-20821	☆VALVE ASSY	☆バルブASSY	1		00835~	pressure reducing/プレッシャーリデューシング
24	14200-00080	☆☆O-RING	☆☆O-リング	2		00835~	
25	14200-10140	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1		00835~	
26	11100-50640	☆BOLT, socket	☆ソケットボルト	4		00835~	

CONTROL VALVE 1 コントロールバルブ 1

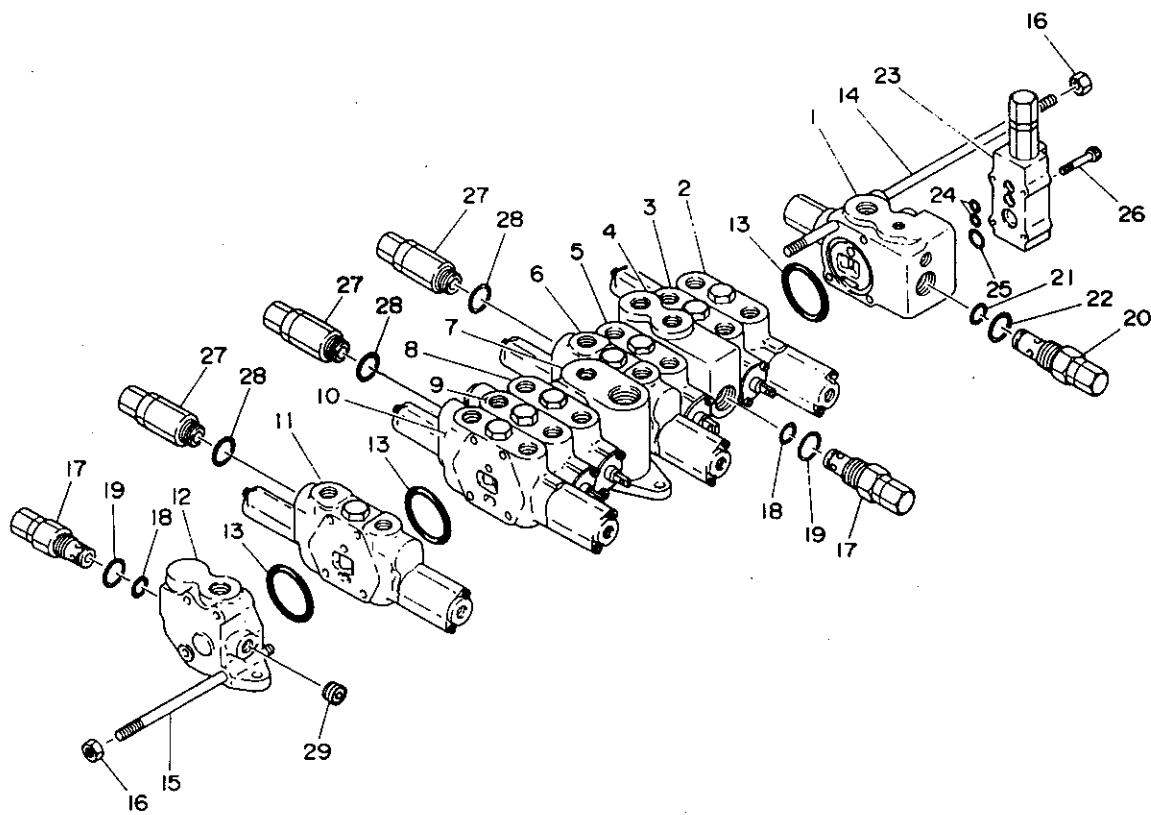


D1-46a-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
27	19010-19122	☆VALVE ASSY	☆バルブASSY	2		00835~01881	overload relief/オーバーロードリリーフ
	19010-19122	☆VALVE ASSY	☆バルブASSY	3		01882~	overload relief/オーバーロードリリーフ
28	14329-00009	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1		00835~	
29	15018-10002	☆PLUG	☆プラグ	2		00835~	

CONTROL VALVE 2 コントロールバルブ 2

serial no. 00103~00834

適用号機 00103~00834

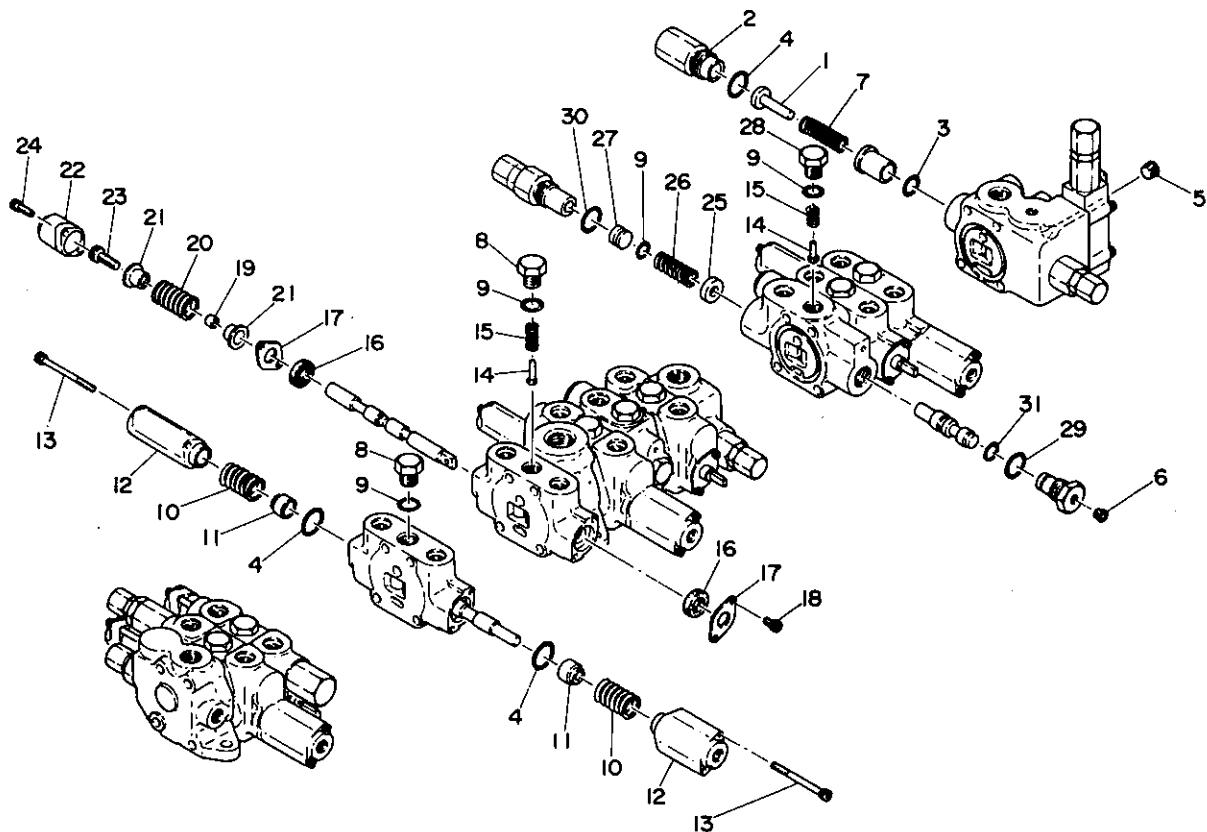


DO-47b-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	19010-16892	STOPPER	ストッパー	1			
2	19010-19893	COVER	カバー	1			
3	14329-00010	O-RING	O-リング	2			
4	14200-10220	O-RING	O-リング	9			
5	15018-10002	PLUG	プラグ	1			
6	15018-10001	PLUG	プラグ	2			
7	19010-20808	SPRING	スプリング	1			
8	19010-04166	PLUG	プラグ	10			
9	14200-10140	O-RING	O-リング	11			
10	19010-16857	SPRING	スプリング	8			
11	19010-16841	HOLDER, spring	スプリングホルダー	8			
12	19010-16861	COVER	カバー	8			
	19010-20861	COVER	カバー	8			old type/旧型 new type/新型
13	11100-50670	BOLT, socket	ソケットボルト	16			
14	19010-09866	VALVE, check	チェックバルブ	7			
15	19010-16156	SPRING	スプリング	7			
16	14329-00036	SEAL, oil	オイルシール	8			
17	19010-09841	HOLDER, seal	シールホルダー	8			
18	11100-50610	BOLT, socket	ソケットボルト	8			
19	19010-04191	SPACER	スペーサー	4			
20	19010-14356	SPRING	スプリング	4			
21	19010-04151	HOLDER, spring	スプリングホルダー	8			
22	19010-04162	COVER	カバー	4			
23	11100-50820	BOLT, socket	ソケットボルト	4			
24	11100-50620	BOLT, socket	ソケットボルト	8			
25	19010-16191	HOLDER, spring	スプリングホルダー	1			
26	19010-16157	SPRING	スプリング	1			
27	19010-16192	PISTON	ピストン	1			
28	15135-00026	PLUG	プラグ	1			
29	14329-00009	O-RING	O-リング	1			

CONTROL VALVE 2 コントロールバルブ 2

serial no. 00103~00834


適用号機 00103~00834

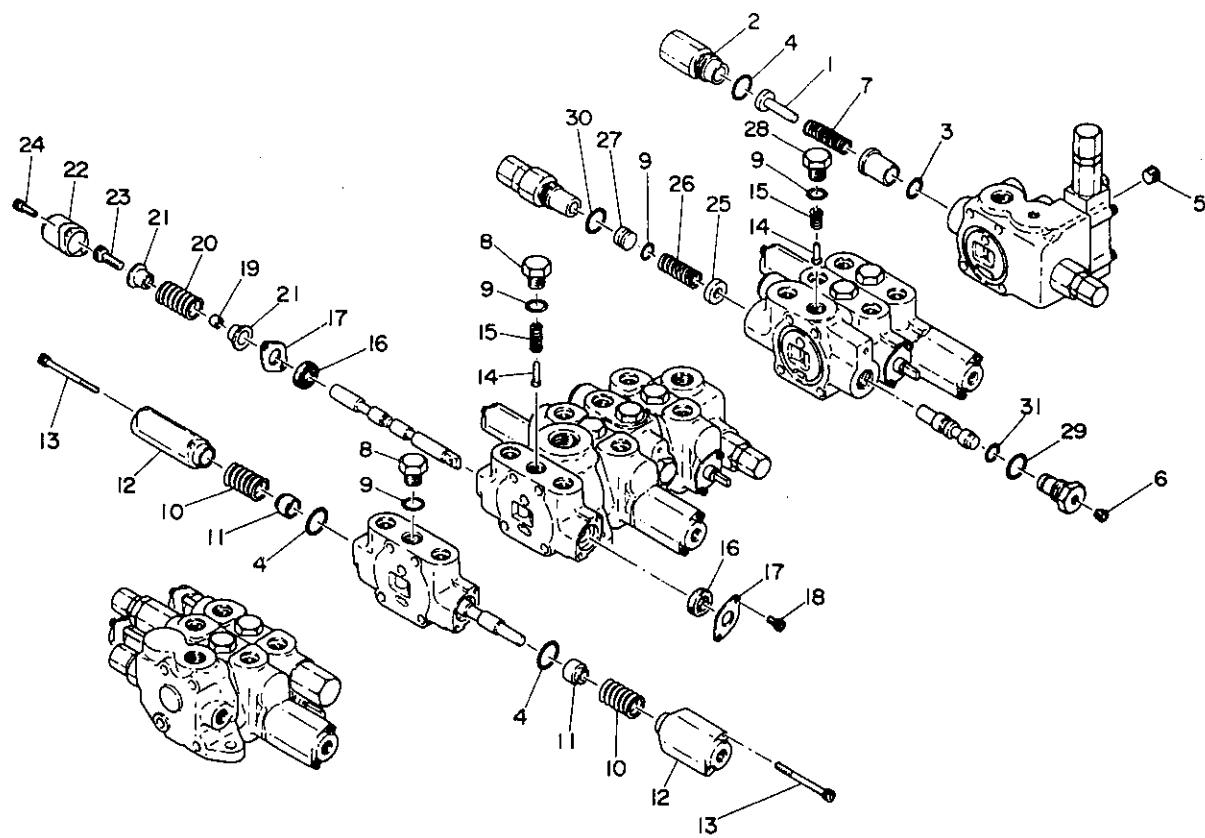

DD-47b-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Qty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
30	14329-00034	O-RING	O-リング	1			
31	14200-10120	O-RING	O-リング	1			


CONTROL VALVE 2 コントロールバルブ 2

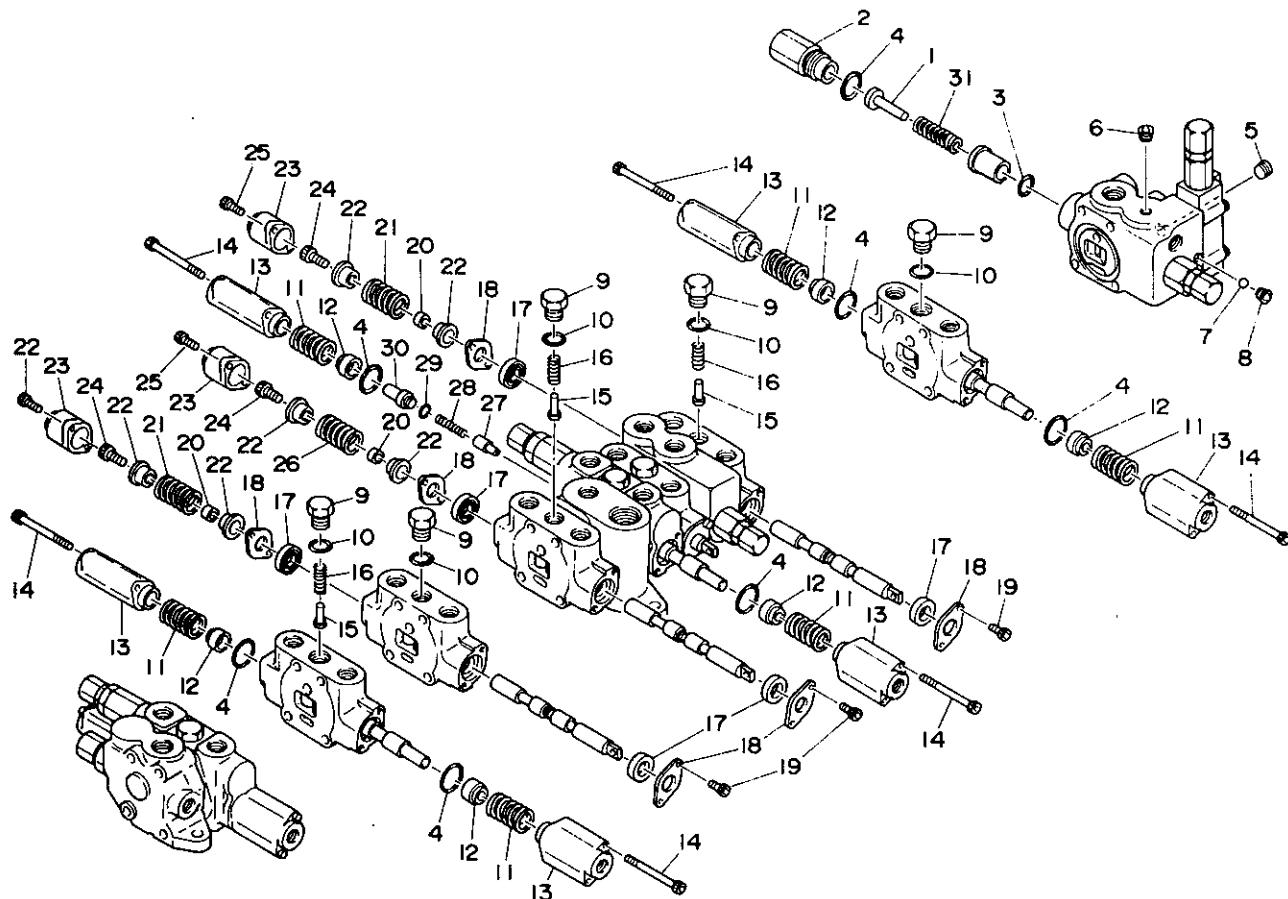

D1-47a-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名稱 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	19010-16892	STOPPER	ストッパー	1		00835~	
2	19010-16893	COVER	カバー	1		00835~	
3	14329-00010	O-RING	O-リング	1		00835~	
4	14200-10220	O-RING	O-リング	9		00835~	
5	15018-10002	PLUG	プラグ	1		00835~	
6	15018-10001	PLUG	プラグ	1		00835~	
7	13900-20300	BALL	ボール	1		00835~	
8	11210-50606	PLUG	プラグ	1		00835~	
9	19010-04166	PLUG	プラグ	8		00835~	
10	14200-10140	O-RING	O-リング	8		00835~	
11	19010-16857	SPRING	スプリング	8		00835~	
12	19010-16841	HOLDER, spring	スプリングホルダー	8		00835~	
13	19010-23761	COVER	カバー	8		00835~	
14	11100-50670	BOLT, socket	ソケットボルト	16		00835~	
15	19010-09866	VALVE, check	チェックバルブ	5		00835~	
16	19010-16156	SPRING	スプリング	5		00835~	
17	14329-00036	SEAL, oil	オイルシール	8		00835~	
18	19010-09841	HOLDER, seal	シールホルダー	8		00835~	
19	11100-50610	BOLT, socket	ソケットボルト	8		00835~	
20	19010-04191	SPACER	スペーサー	4		00835~	
21	19010-14356	SPRING	スプリング	3		00835~	
22	19010-04151	HOLDER, spring	スプリングホルダー	8		00835~	
23	19010-04162	COVER	カバー	4		00835~	
24	11100-50820	BOLT, socket	ソケットボルト	4		00835~	
25	11100-50620	BOLT, socket	ソケットボルト	8		00835~	
26	19010-21356	SPRING	スプリング	1		00835~	
27	19010-23290	VALVE, check	チェックバルブ	1		00835~	
28	19010-23256	SPRING	スプリング	1		00835~	
29	14200-10060	O-RING	O-リング	1		00835~	
30	19010-23291	END, spool	スプールエンド	1		00835~	


CONTROL VALVE 2 コントロールバルブ 2

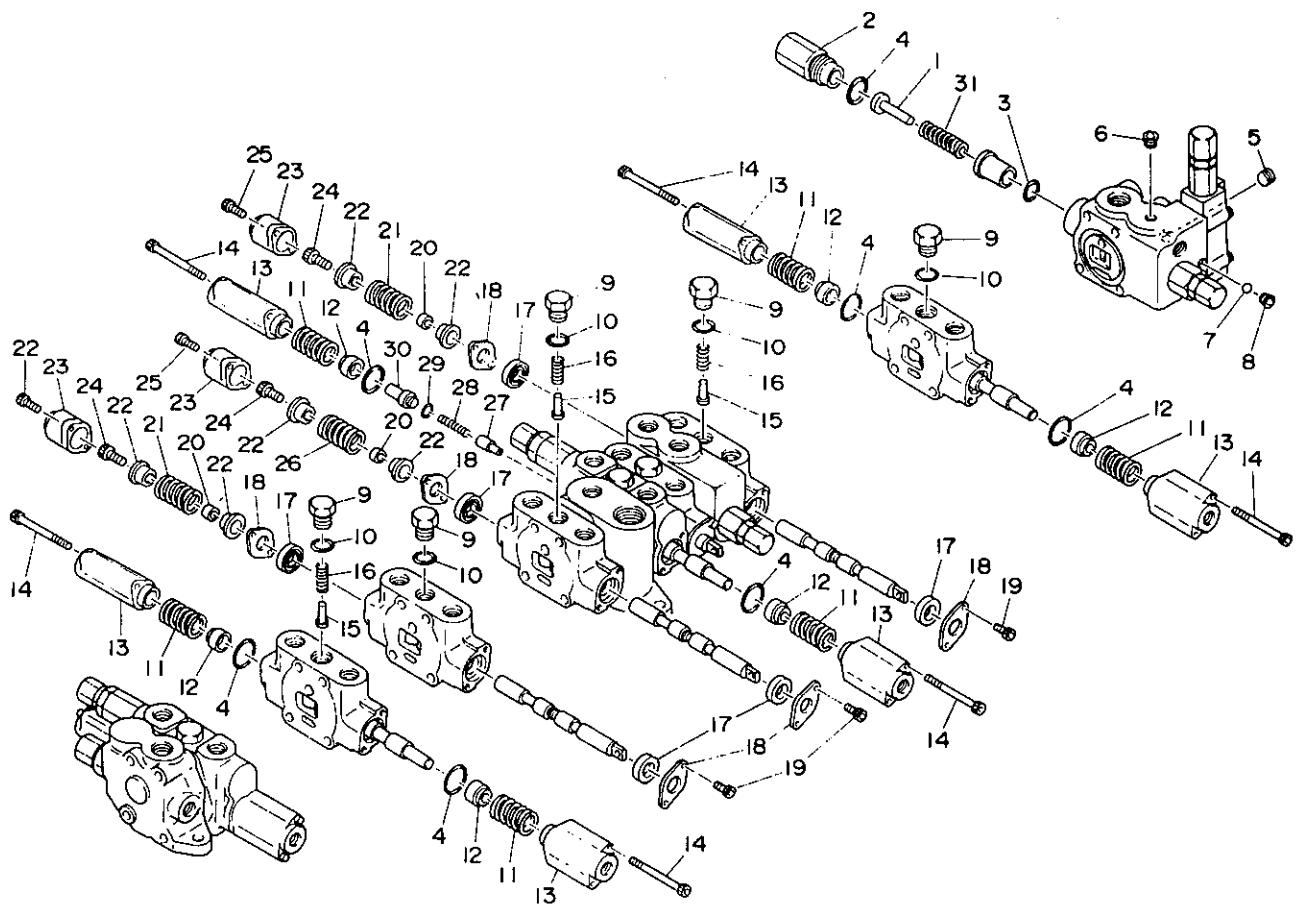

D1-47a-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
31	19010-20808	SPRING	スプリング	1		00835~	


CONTROL VALVE;SUB コントロールバルブ(サブ)

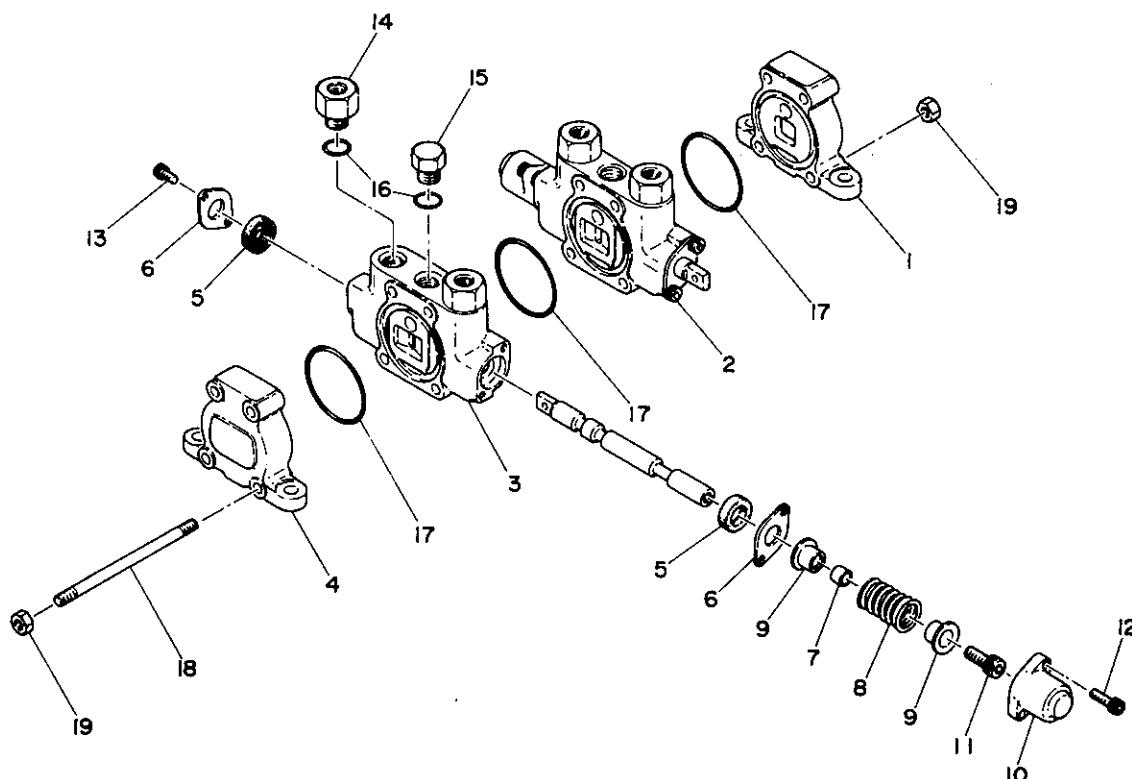

I-48a-0-D

番号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19010-14300	VALVE, ASSY	バルブASSY	1			
1	19010-14301	☆☆HOUSING	☆ハウジング	1			
2	19010-14318	☆☆BLOCK ASSY	☆ブロックASSY				acceleration/走行増速
3	19010-14319	☆☆BLOCK ASSY	☆ブロックASSY				levers lock/レバーロック
4	19010-14302	☆☆HOUSING	☆ハウジング	1			
5	14329-00036	☆☆SEAL, oil	☆☆オイルシール	4			
6	19010-09841	☆☆HOLDER, seal	☆☆シールホルダー	4			
7	19010-04191	☆☆SPACER	☆☆スペーサー	2			
8	19010-14356	☆☆SPRING'	☆☆スプリング	2			
9	19010-04151	☆☆HOLDER, spring	☆☆スプリングホルダー	4			
10	19010-04162	☆☆COVER	カバー	2			
11	11100-50820	☆☆BOLT, socket	☆☆ソケットボルト	2			
12	11100-50620	☆☆BOLT, socket	☆☆ソケットボルト	4			
13	11100-50610	☆☆BOLT, socket	☆☆ソケットボルト	4			
14	19010-14391	☆☆ADAPTOR	☆☆アダプター	4			
15	19010-04166	☆☆PLUG	☆☆プラグ	1			
16	14200-10140	☆☆O-RING	☆☆O-リング	6			
17	14201-10550	☆O-RING	☆O-リング	3			
18	19010-14306	☆TIE ROD	☆タイロッド	4			
19	11300-50008	☆NUT	☆ナット	8			


JOY STICK LEVER ジョイステックレバー

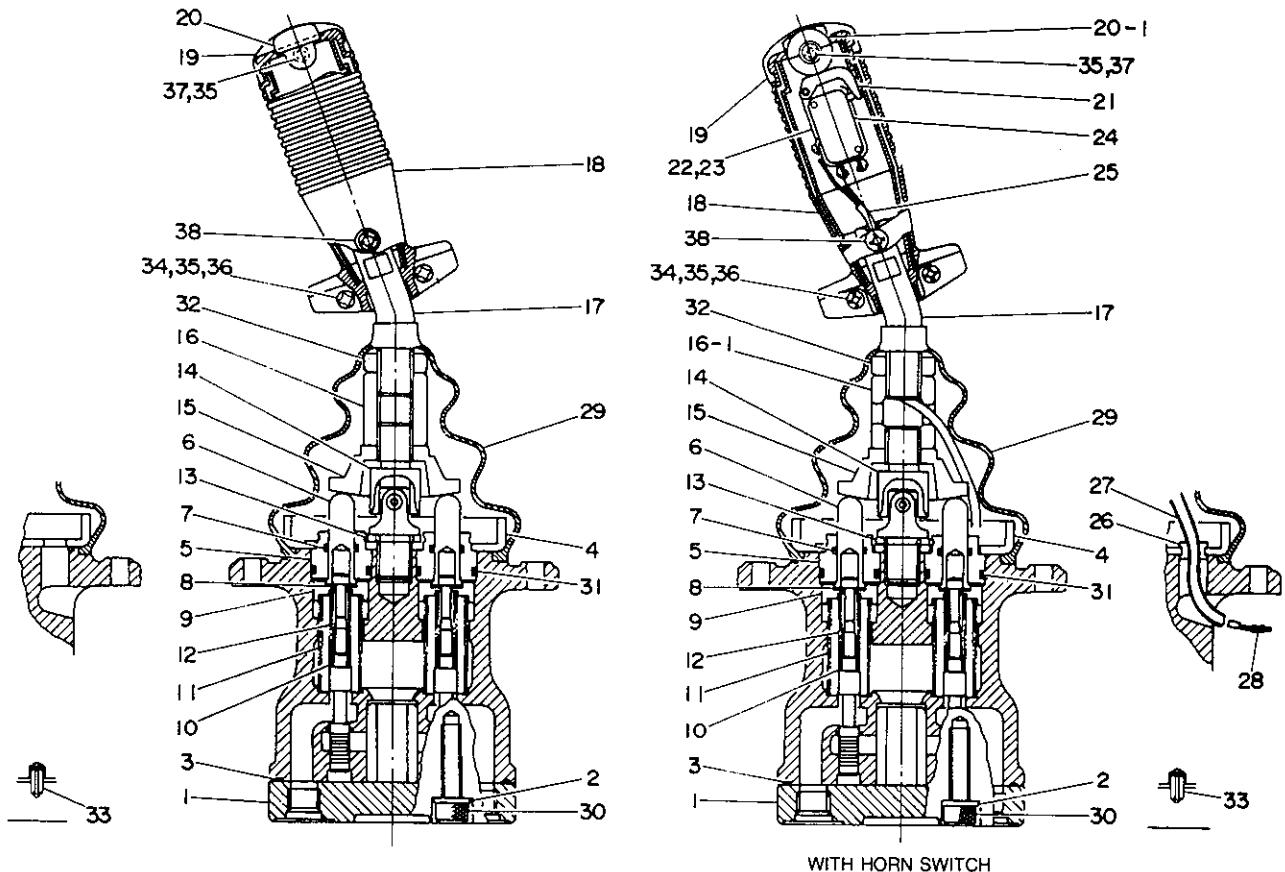

01-49a-1-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19017-11300	LEVER ASSY (L.H.)	レバーASSY(L)	1			
	19017-11400	LEVER ASSY (R.H.)	レバーASSY(R)	1			with horn switch/ホーンスイッチ付
1	19017-10902	☆PLATE, port	☆ポートプレート	1			
2	19017-10903	☆WASHER, sealing	☆シーリングワッシャー	2			
3	19017-10904	☆O-RING	☆O-リング	1			
4	19017-03201	☆PLATE	☆プレート	1			
5	19017-10912	☆PLUG	☆プラグ	4			
6	19017-10913	☆ROD, push	☆プッシュロッド	4			
7	19017-10914	☆SEAL	☆シール	4			
8	19017-10915	☆WASHER	☆ワッシャー	8			
9	19017-10916	☆SEAT, spring	☆スプリングシート	4			
10	19017-10917	☆WASHER	☆ワッシャー	4			
11	19017-10918	☆SPRING	☆スプリング	4			
12	19017-11311	☆SPRING	☆スプリング	4			
13	19017-10921	☆WASHER	☆ワッシャー	1			
14	19017-03220	☆JOINT	☆ジョイント	1			
15	19017-03221	☆SAUCER	☆ソーサー	1			
16	19017-10922	☆NUT, adjusting	☆アジャスティングナット	1			
16-1	19017-03222	☆NUT, adjusting	☆アジャスティングナット	1			
17	19017-10923	☆BAR, handle	☆ハンドルバー	1			
18	19017-03230	☆HANDLE	☆ハンドル	2			
19	19017-10931	☆CAP, handle	☆ハンドルキャップ	1			
20	19017-03332	☆CAP	☆キャップ	1			
20-1	19017-03240	☆ROLLER	☆ローラー	1			
21	19017-03241	☆LEVER, switch	☆スイッチレバー	1			
22	19017-03242	☆BRACKET	☆ブラケット	1			
23	19017-03243	☆BRACKET	☆ブラケット	1			
24	19017-03244	☆SWITCH	☆スイッチ	1			
25	19017-11301	☆CORD	☆コード	1			
26	19017-11032	☆BUSHING	☆ブッシング	1			

JOY STICK LEVER ジョイステックレバー

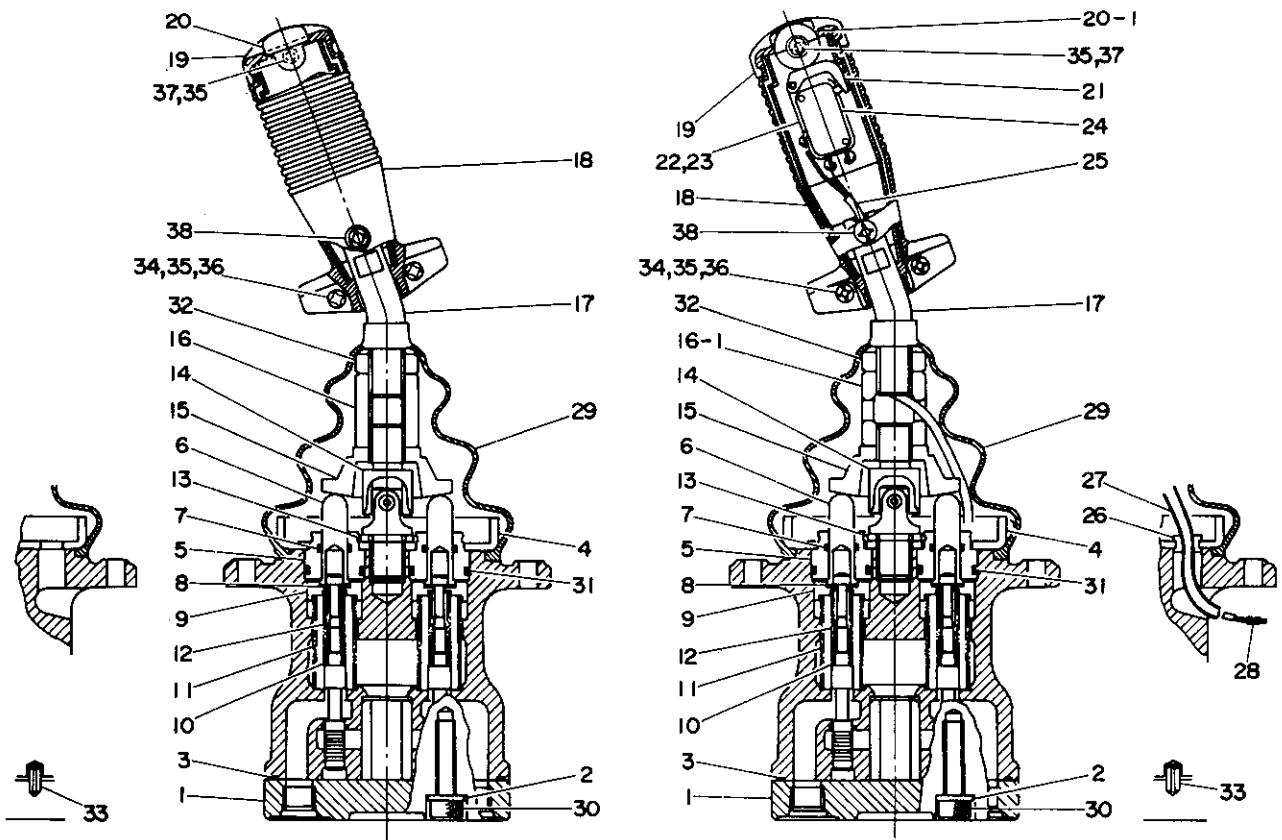


WITH HORN SWITCH
ホーンスイッチ付

01-49a-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
27	19017-11033	☆TUBE	☆チューブ	1			
28	19017-11034	☆TERMINAL	☆ターミナル	2			
29	19017-10941	☆BOOT	☆ブーツ	1			
30	11100-40830	☆BOLT, socket	☆ソケットボルト	2			
31	14200-10200	☆O-RING	☆O-リング	4			
32	11300-40014	☆NUT	☆ナット	1			
33	12130-00510	☆PIN, spring	☆スプリングピン	1			
34	11205-30410	☆SCREW, pan head	☆ナベ小ネジ	2			
35	11300-40004	☆NUT	☆ナット	3			
36	11411-10004	☆WASHER, plain	☆プレーンワッシャー	2			
37	11205-30430	☆SCREW, pan head	☆ナベ小ネジ	1			
38	11205-30508	☆SCREW, pan head	☆ナベ小ネジ	2			

JOY STICK LEVER ジョイステックレバー

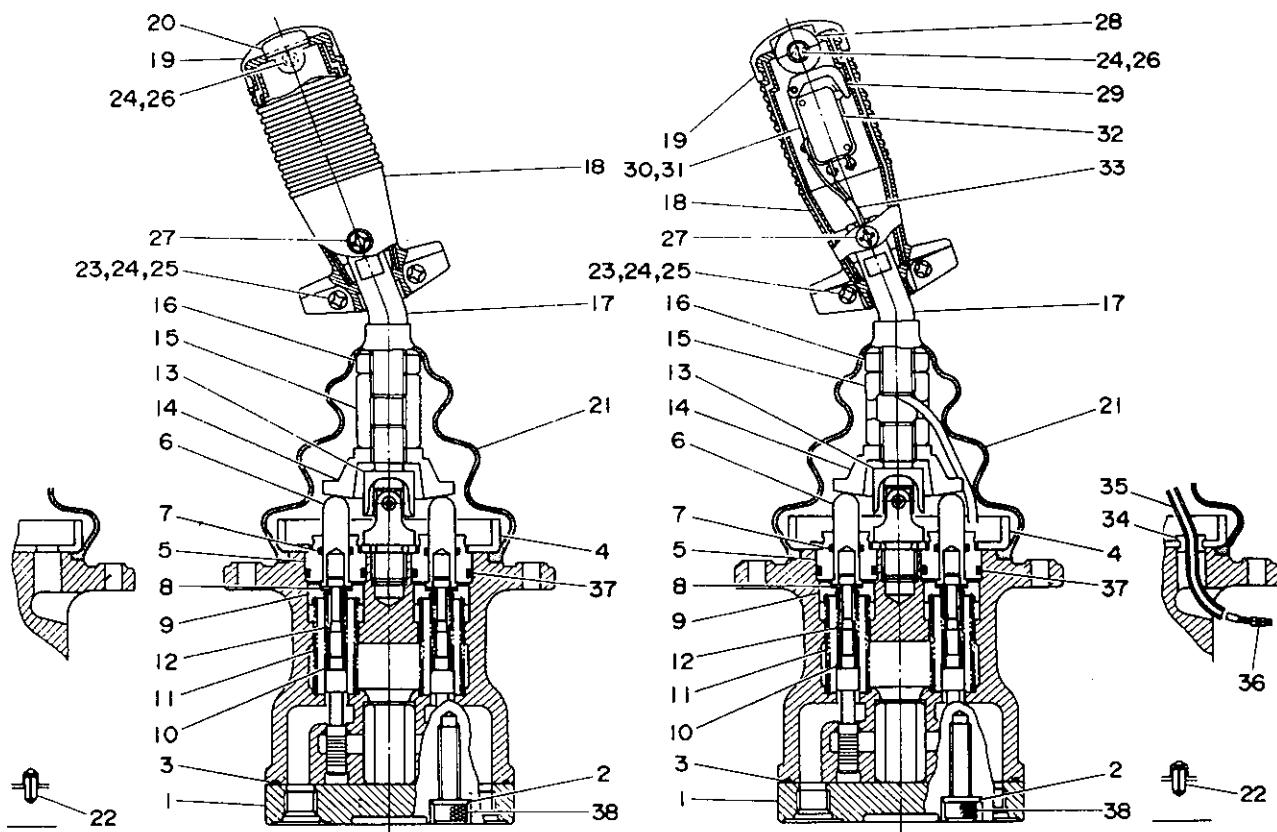


WITH HORN SWITCH
ホーンスイッチ付

D1-49a-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19017-16300	LEVER ASSY (L. H.)	レバー(L)	1			
	19017-16400	LALEER ASSY (R. H.)	レバー(R)	1			with horn switch/ホーンスイッチ付
1	19017-15102	☆PLATE, port	☆ポートプレート	1			
2	19017-15103	☆WASHER, sealing	☆シーリングワッシャー	2			
3	19017-10904	☆O-RING	☆O-リング	1			
4	19017-03201	☆PLATE	☆プレート	1			
5	19017-10912	☆PLUG	☆プラグ	4			
6	19017-15111	☆ROD, push	☆プッシュロッド	4			
7	19017-10914	☆SEAL	☆シール	4			
8	19017-10915	☆WASHER	☆ワッシャー	8			
9	19017-15115	☆SEAT, spring	☆スプリングシート	4			
9-1	19017-10916	☆SEAT, spring	☆スプリングシート	4			with horn switch/ホーンスイッチ付
10	19017-10917	☆WASHER	☆ワッシャー	4			
11	19017-16316	☆SPRING	☆スプリング	4			
12	19017-11311	☆SPRING	☆スプリング	4			
13	19017-03220	☆JOINT	☆ジョイント	1			
14	19017-15120	☆SAUCER	☆ソーサー	1			
15	19017-10922	☆NUT	☆ナット	1			
15-1	19017-03222	☆NUT	☆ナット	1			with horn switch/ホーンスイッチ付
16	19017-16321	☆NUT	☆ナット	1			
17	19017-10923	☆BAR, handle	☆ハンドルバー	1			
18	19017-03230	☆HANDLE	☆ハンドル	2			
19	19017-10931	☆CAP, handle	☆ハンドルキャップ	1			
20	19017-03332	☆CAP	☆キャップ	1			
21	19017-10941	☆BOOT	☆ブーツ	1			
22	12130-00510	☆PIN, spring	☆スプリングピン	1			
23	11205-30410	☆SCREW, ph head	☆ナベコネジ	2			
24	11300-40004	☆NUT	☆ナット	3			
25	11411-10004	☆WASHER, plain	☆ブレーンワッシャー	2			
26	11205-30430	☆SCREW, ph head	☆ナベコネジ	1			

JOY STICK LEVER ジョイステックレバー

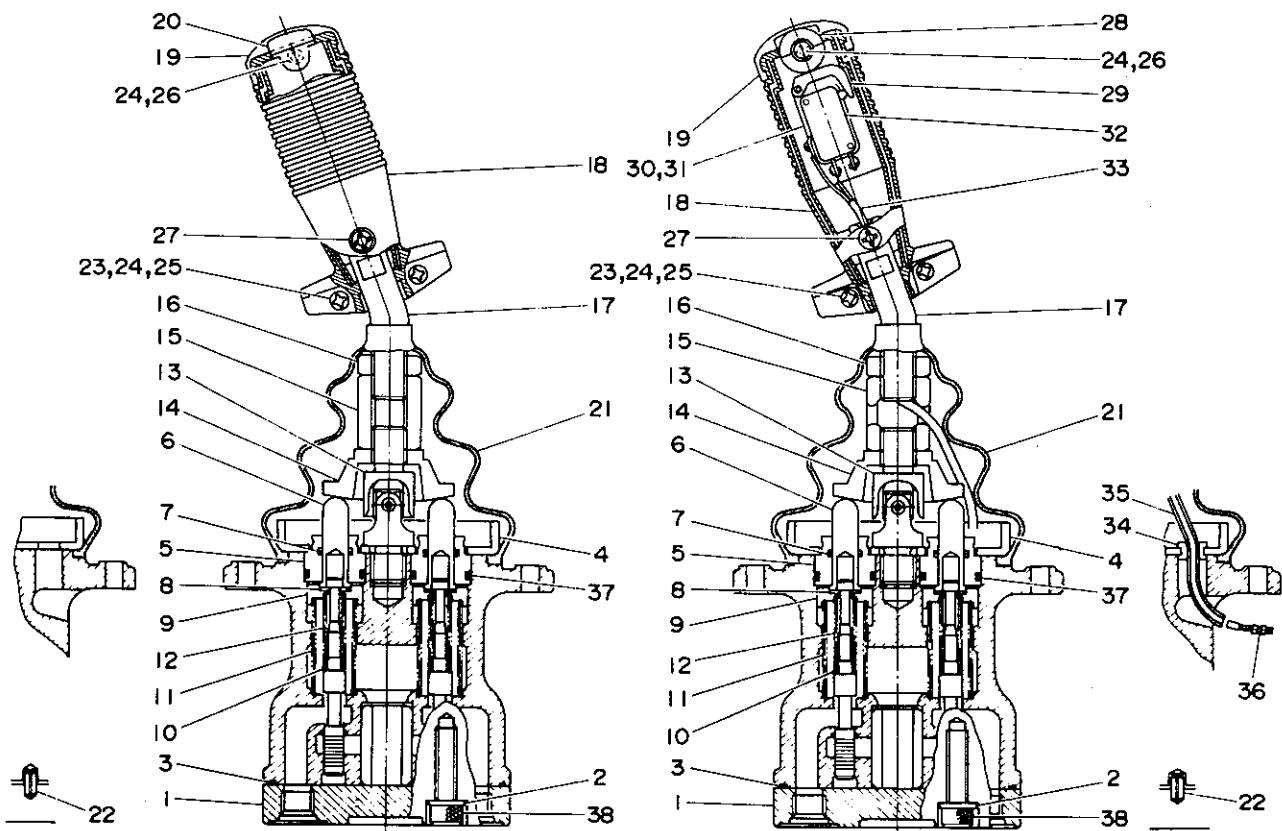

WITH HORN SWITCH

ホーンスイッチつき


DI-49a-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
27	11205-30508	☆SCREW, pan head	☆ナヘコネジ	2			
28	19017-03240	☆ROLLER	☆ローラー	1			with horn switch/ホーンスイッチ付
29	19017-03241	☆LEVER, switch	☆スイッチレバー	1			with horn switch/ホーンスイッチ付
30	19017-03242	☆BRACKET	☆ブラケット	1			with horn switch/ホーンスイッチ付
31	19017-03243	☆BRACKET	☆ブラケット	1			with horn switch/ホーンスイッチ付
32	19017-03244	☆SWITCH	☆スイッチ	1			with horn switch/ホーンスイッチ付
33	19017-11031	☆CORD	☆コード	1			with horn switch/ホーンスイッチ付
34	19017-11032	☆BUSHING	☆ブッシング	1			with horn switch/ホーンスイッチ付
35	19017-03262	☆TUBE	☆チューブ	1			with horn switch/ホーンスイッチ付
36	19017-11034	☆TERMINAL	☆ターミナル	2			with horn switch/ホーンスイッチ付
37	14200-10200	☆O-RING	☆O-リング	4			
38	11100-40830	☆BOLT, socket	☆ソケットボルト	2			

SELECTOR VALVE セレクターバルブ

serial no. 00103 ~ 00834

通用号機 00103 ~ 00834

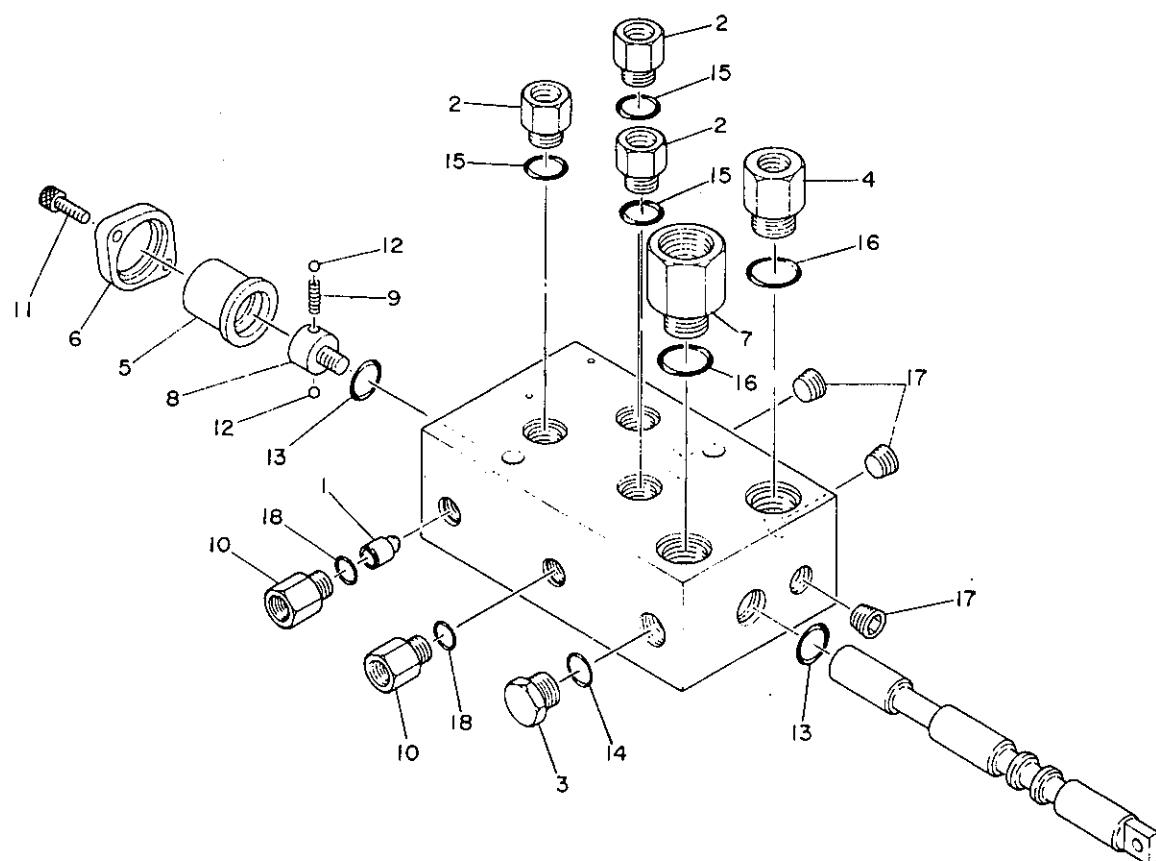


00-50a-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19017-10400	VALVE ASSY	バルブASSY	1			
1	19017-10403	☆CHICK	☆チェック	1			
2	15131-00010	☆ADAPTOR	☆アダプター	3			
3	19017-08713	☆PLUG	☆プラグ	1			
4	15131-00017	☆ADAPTOR	☆アダプター	1			
5	19017-01803	☆SLEEVE	☆スリーブ	1			
6	19017-01804	☆COLLAR	☆カラー	1			
7	15131-01001	☆ADAPTOR	☆アダプター	1			
8	19017-01805	☆STOPPER	☆ストッパー	1			
9	19010-03756	☆SPRING	☆スプリング	1			
10	15131-00020	☆ADAPTOR	☆アダプター	2			
11	11100-50618	☆BOLT, socket	☆ソケットボルト	2			
12	13900-20300	☆BALL, steel	☆スチールホール	2			
13	14200-00180	☆O-RING	☆O-リング	2			
14	14200-10140	☆O-RING	☆O-リンク	1			
15	14203-10908	☆O-RING	☆O-リング	3			
16	14203-10910	☆O-RING	☆O-リング	2			
17	15018-10002	☆PLUG	☆プラグ	3			
18	14200-10110	☆O-RING	☆O-リング	2			

SELECTOR VALVE セレクターバルブ

breaker ports
serial no. 00103~00834

ブレーカー合流
通用号機 00103~00834

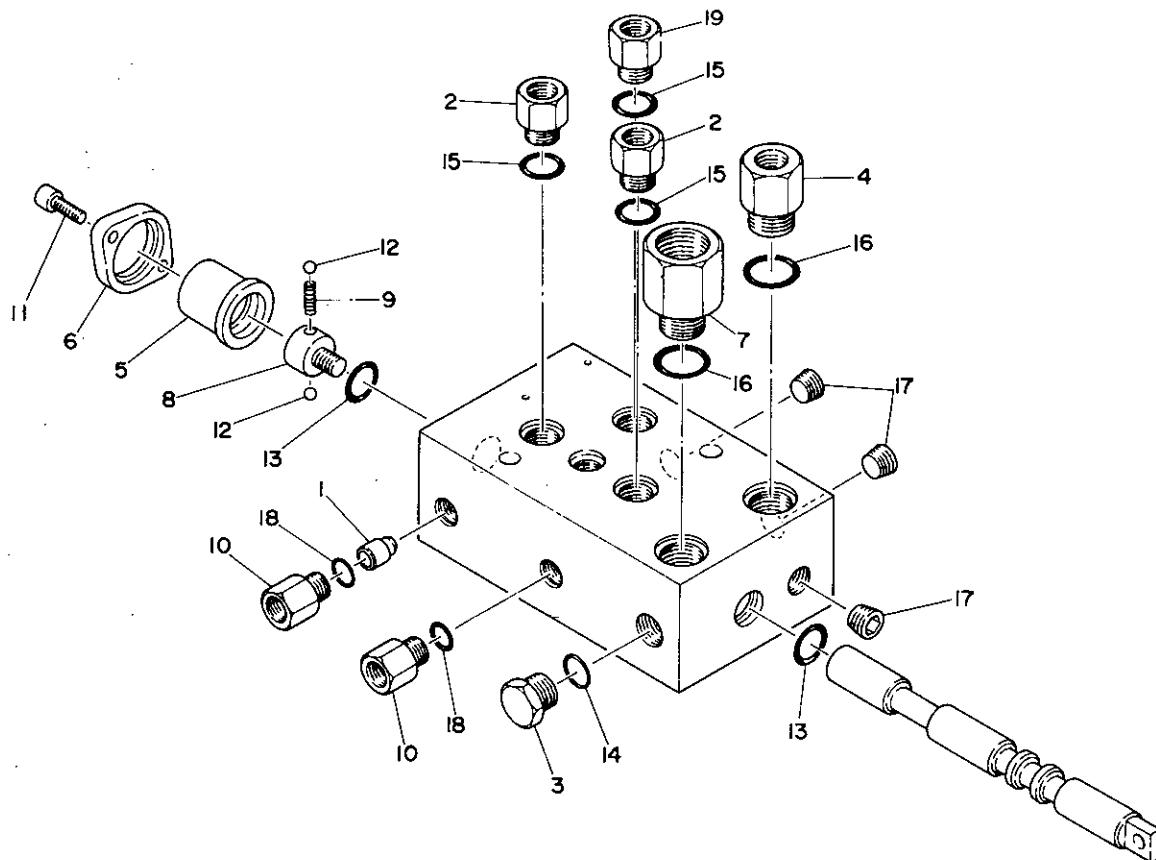


DO-50b-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19017-13100	VALVE ASSY	バルブASSY	1			
1	19017-10403	☆CHICK	☆チェック	1			
2	15131-00010	☆ADAPTOR	☆アダプター	2			
3	19017-08713	☆PLUG	☆プラグ	1			
4	15131-00003	☆ADAPTOR	☆アダプター	1			
5	19017-01803	☆SLEEVE	☆スリーブ	1			
6	19017-01804	☆COLLAR	☆カラー	1			
7	15131-01001	☆ADAPTOR	☆アダプター	1			
8	19017-01805	☆STOPPER	☆ストッパー	1			
9	19010-03756	☆SPRING	☆スプリング	1			
10	15131-00020	☆ADAPTOR	☆アダプター	2			
11	11100-50618	☆BOLT, socket	☆ソケットボルト	2			
12	13900-20300	☆BALL, steel	☆スチールボール	2			
13	14200-00180	☆O-RING	☆O-リング	2			
14	14200-10140	☆O-RING	☆O-リング	1			
15	14203-10908	☆O-RING	☆O-リング	3			
16	14203-10910	☆O-RING	☆O-リング	2			
17	15018-10002	☆PLUG	☆プラグ	3			
18	14200-10110	☆O-RING	☆O-リング	2			
19	15131-00001	☆ADAPTOR	☆アダプター	1			

SELECTOR VALVE セレクターバルブ

serial no. 00835~01776

適用号機 00835~01776

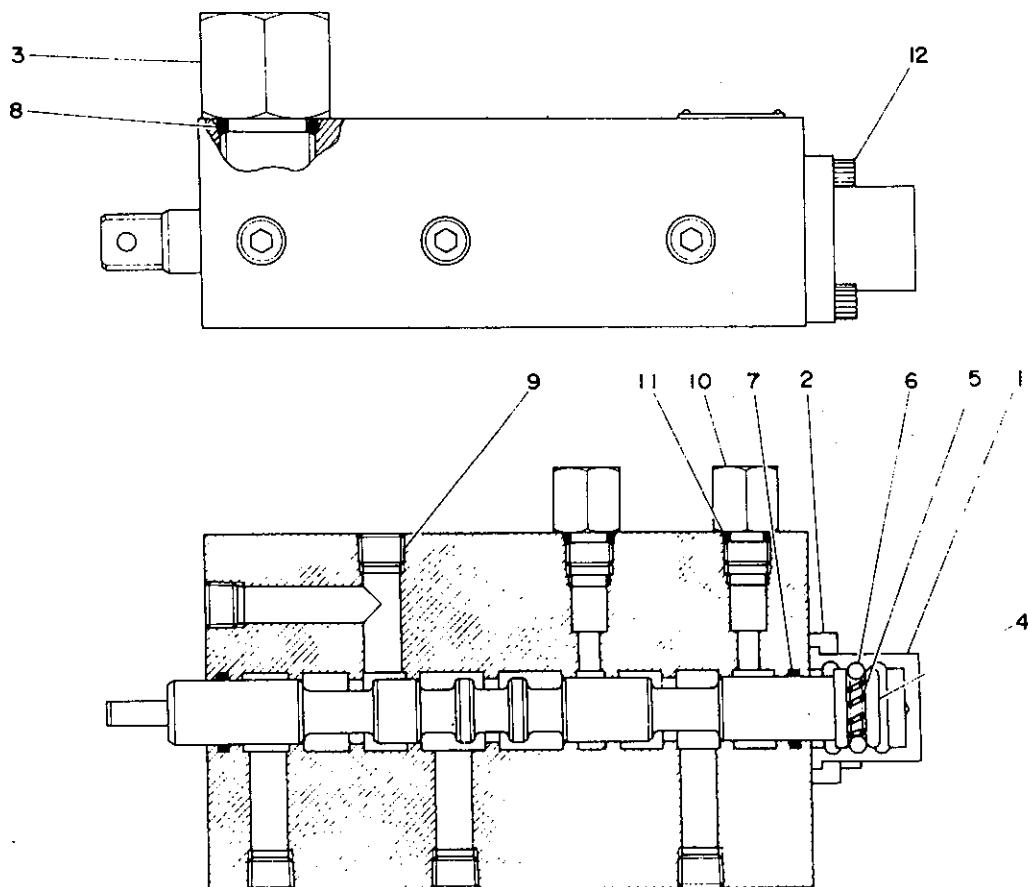


D1-50a-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名稱 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19017-15800	VALVE ASSY	バルブASSY	1			
1	19017-01803	☆SLEEVE	☆スリーブ	1			
2	19017-01804	☆COLLAR	☆カラー	1			
3	15131-01001	☆ADAPTOR	☆アダプター	1			
4	19017-01805	☆STOPPER	☆ストッパー	1			
5	19010-03756	☆SPRING	☆スプリング	1			
6	13900-20300	☆BALL, steel	☆スチールホール	2			
7	14200-00180	☆O-RING	☆O-リンク	2			
8	14203-10910	☆O-RING	☆O-リンク	1			
9	15018-10002	☆PLUG	☆プラグ	5			
10	15131-00020	☆ADAPTOR	☆アダプター	2			
11	14200-10110	☆O-RING	☆O-リンク	1			
12	11100-50618	☆BOLT	☆ボルト	2			

SELECTOR VALVE セレクターバルブ

serial no. 01777 -

適用号機 01777 -

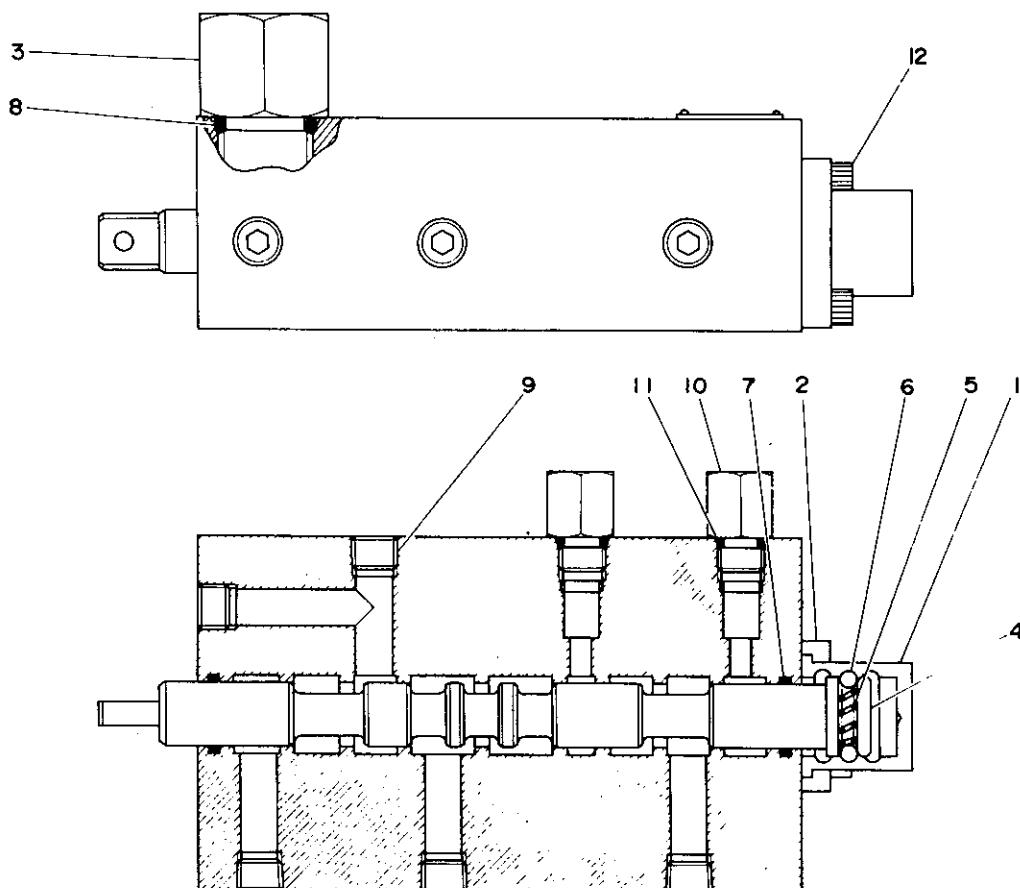


D1-50c-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19017-18700	VALVE ASSY, selector	セレクターバルブアッセンブリ	1			
1	19017-18703	☆SLEEVE	☆スリーブ	1			
2	19017-18004	☆COLLAR	☆カラ	1			
3	19017-18708	☆ADAPTOR	☆アダプター	1			
4	19017-18005	☆STOPPER	☆ストッパー	1			
5	19017-18006	☆SPRING	☆スプリング	1			
6	13900-20300	☆BALL, steel	☆スチールホール	2			
7	14200-00180	☆O-RING	☆O-リング	2			
8	14200-10240	☆O-RING	☆O-リング	1			
9	15018-10002	☆PLUG	☆プラグ	5			
10	19017-18707	☆ADAPTOR	☆アダプター	2			
11	14200-10140	☆O-RING	☆O-リング	2			
12	11100-50618	☆BOLT	☆ボルト	2			

HYDRAULIC VALVE ハイドロリックバルブ

breaker ports
serial no. 00103~00834


ブレーカー合流
適用号機 00103~00834

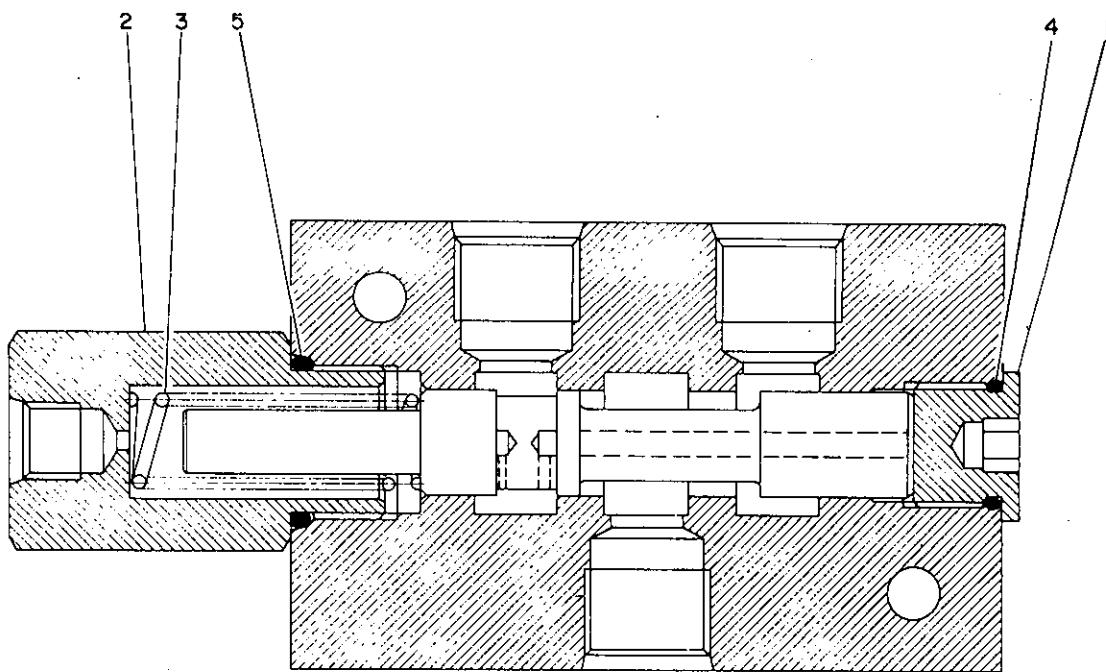

00-50c-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19017-13200	VALVE ASSY	バルブASSY	1			
1	19017-13202	☆PLUG	☆プラグ	1			
2	19017-13204	☆PLUG	☆プラグ	1			
3	19017-13205	☆SPRING	☆スプリング	1			
4	14200-10180	☆O-RING	☆O-リンク	1			
5	14200-10240	☆O-RING	☆O-リンク	1			

C.B. VALVE カウンターバランスバルブ

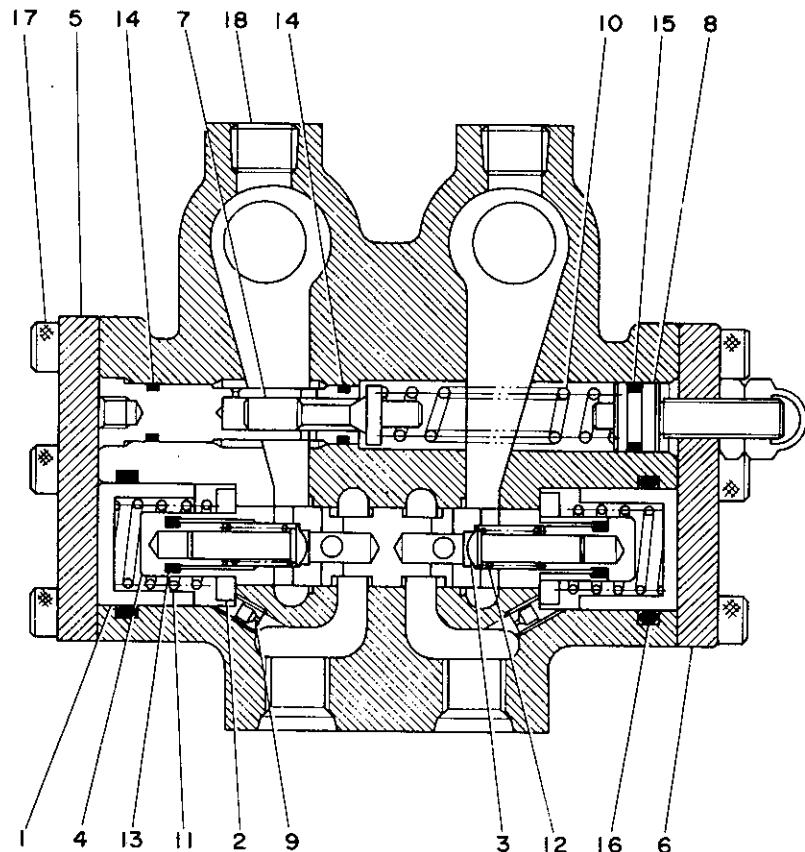


00-50d-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Qty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19017-07600	VALVE ASSY	バルブASSY	1			
1	19017-05104	☆CASE	☆ケース	2			
2	19017-06504	☆COLLAR	☆カラー	2			
3	19017-06505	☆PLUNGER, check	☆チェックプランジャー	2			
4	19017-06506	☆PLUG	☆プラグ	2			
5	19017-06507	☆COVER (L.H.)	☆カバー(L)	1			
6	19017-06508	☆COVER (R.H.)	☆カバー(R)	1			
7	19017-05114	☆VALVE, needle	☆ニードルバルブ	2			
8	19017-05116	☆HOLDER, spring	☆スプリングホルター	2			
9	19017-06512	☆PLUG, orifice	☆オリフィスプラグ	2			
10	19017-05122	☆SPRING	☆スプリング	2			
11	19017-05123	☆SPRING	☆スプリング	2			
12	19017-06515	☆SPRING	☆スプリング	2			
13	14200-00070	☆O-RING	☆O-リング	2			
14	14200-10090	☆O-RING	☆O-リング	4			
15	14200-10101	☆O-RING	☆O-リング	2			
16	14201-10250	☆O-RING	☆O-リンク	2			
17	11100-50618	☆BOLT, socket	☆ソケットボルト	10			
18	15018-10002	☆PLUG	☆プラグ	2			


C.B. VALVE カウンターバランスバルブ

parking brake



ハーキングフレーキ

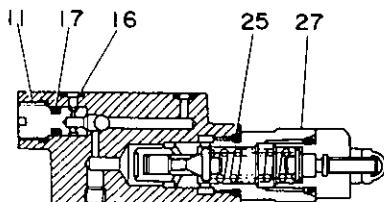

SECTION "A-A"
断面 "A-A"

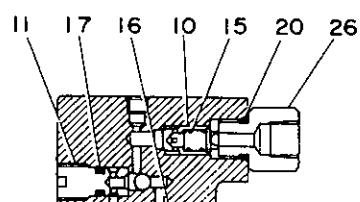

SECTION "B-B"
断面 "B-B"

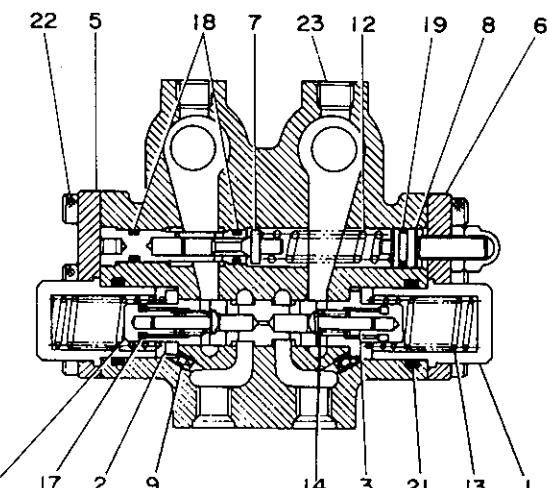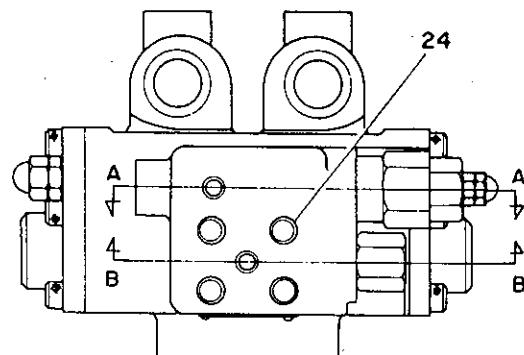



DO-50e-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19017-07100	VALVE ASSY	バルブASSY	1			
1	19017-07103	☆CASE	☆ケース	2			
2	19017-06504	☆COLLAR	☆カラー	2			
3	19017-06505	☆PLUNGER, check	☆チェックプランジャー	2			
4	19017-06506	☆PLUG	☆プラグ	2			
5	19017-07107	☆COVER (L. H.)	☆カバー(L)	1			
6	19017-07108	☆COVER (R. H.)	☆カバー(R)	1			
7	19017-05144	☆VALVE, needle	☆ニードルバルブ	2			
8	19017-05116	☆HOLDER, spring	☆スプリングホールター	2			
9	19017-06512	☆PLUG, orifice	☆オリフィスプラグ	2			
10	19017-07144	☆PLUNGER, check	☆チェックプランジャー	2			
11	19017-07115	☆PLUG	☆プラグ	2			
12	19017-05122	☆SPRING	☆スプリング	2			
13	19017-07118	☆SPRING	☆スプリング	2			
14	19017-06515	☆SPRING	☆スプリング	2			
15	19017-07120	☆SPRING	☆スプリング	1			
16	14200-00050	☆O-RING	☆O-リング	4			
17	14200-00070	☆O-RING	☆O-リング	4			
18	14200-10090	☆O-RING	☆O-リング	4			
19	14200-10101	☆O-RING	☆O-リング	2			
20	14200-10110	☆O-RING	☆O-リング	1			
21	14201-10250	☆O-RING	☆O-リング	2			
22	11100-50618	☆BOLT, socket	☆ソケットボルト	10			
23	15018-10002	☆PLUG	☆プラグ	2			
24	11100-50640	☆BOLT, socket	☆ソケットボルト	6			
25	14200-10180	☆O-RING	☆O-リング	1			
26	19017-05119	☆ADAPTOR	☆アダプター	1			
27	19017-00012	☆VALVE ASSY	☆バルブASSY	1			relief/リリーフ

DOUBLE PILOT CHECK VALVE ダブルパイロットチェックバルブ

serial no. 00835~01708

適用号機 00835~01708

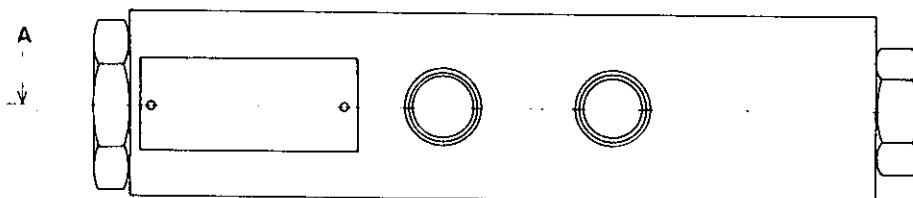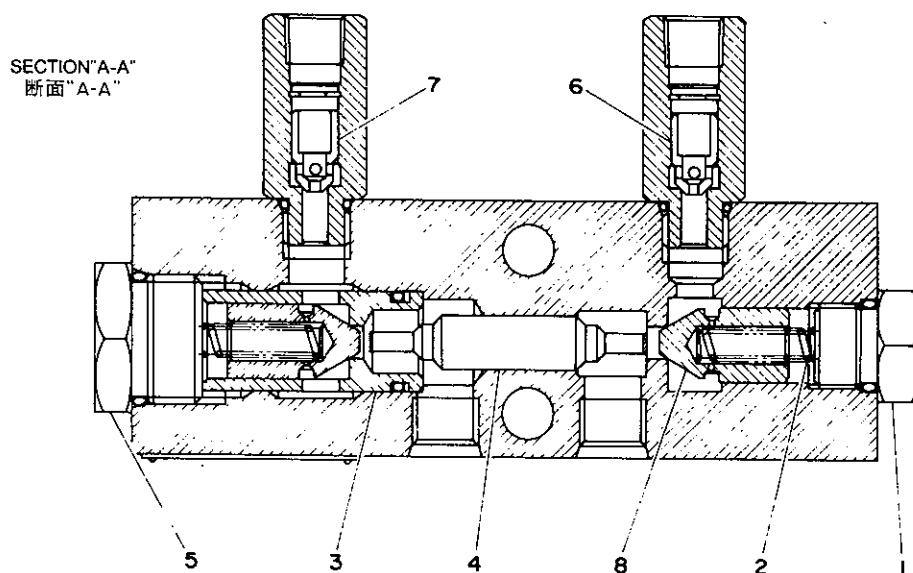



D1-501-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Qty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19017-16600	VALVE ASSY	バルブアッシ	1			
1	19017-03003	☆PLUG	☆プラグ	1			
2	19017-03004	☆SPRING	☆スプリング	2			
3	19017-03007	☆SLEEVE	☆スリーブ	1			
4	19017-03008	☆PISTON	☆ピストン	1			
5	19017-03009	☆PLUG	☆プラグ	1			
6	19017-01012	☆CHECK	☆チェック	1			
7	19017-10403	☆CHECK	☆チェック	1			
8	19017-16610	☆CHECK, plunger	☆プランシャチェック	2			

DOUBLE PILOT CHECK VALVE ダブルパイロットチェックバルブ

serial no. 01709


適用号機 01709 ~

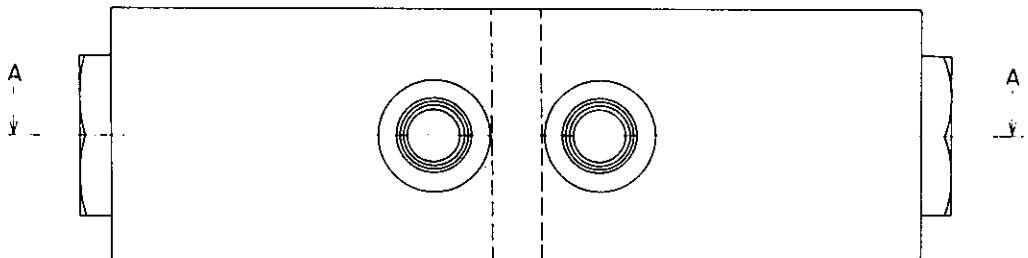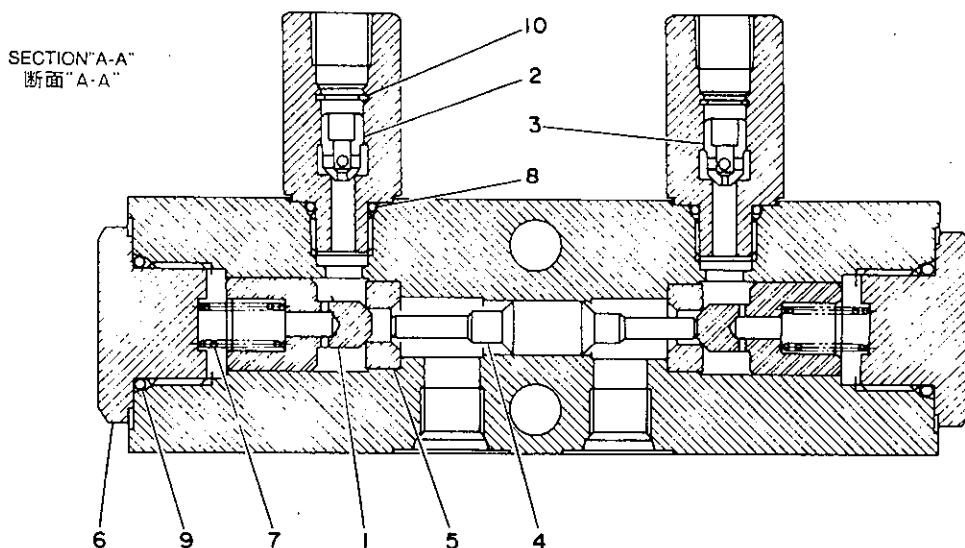


D1-50g-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名稱	数量 Qty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19017-18600	VALVE ASSY	ハルファノシ	1			
1	19017-18604	☆CHECK	☆チェック	2			
2	19017-18605	☆CHECK	☆チェック	1			
3	19017-18606	☆CHECK	☆チェック	1			
4	19017-18607	☆PISTON	☆ピストン	1			
5	19017-18608	☆SLEEVE	☆スリーブ	2			
6	19017-18609	☆COVER	☆カバー	2			
7	19017-18610	☆SPRING	☆スプリング	2			
8	14200-10110	☆O-RING	☆O-リンク	2			
9	14200-10240	☆O-RING	☆O-リンク	2			
10	12210-00010	☆RING, snap	☆スナップリング	2			

RELIEF VALVE リリーフバルブ

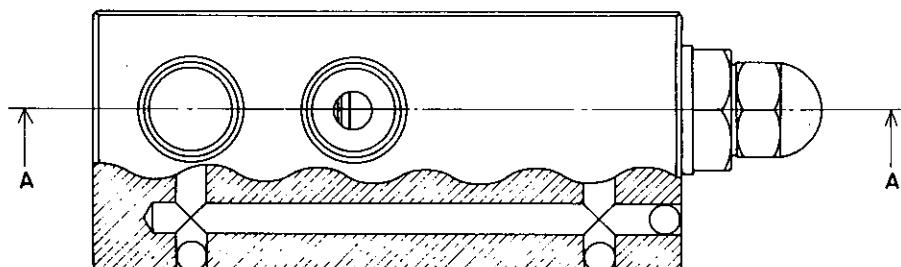

SECTION "A-A"
断面 "A-A"

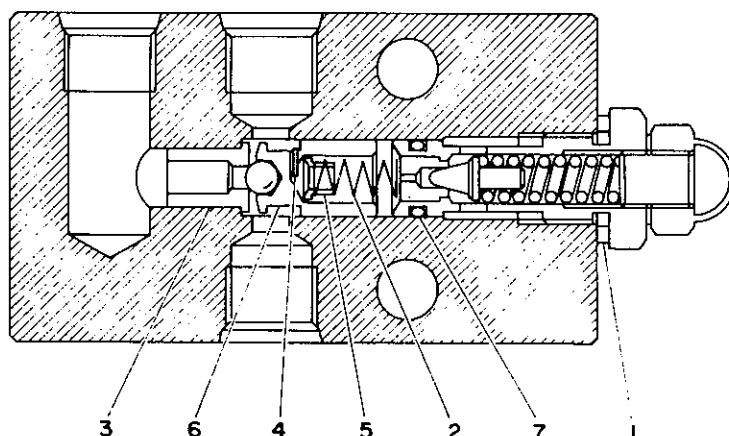


D1-50h-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19017-13300	VALVE ASSY	バルブアッジ	1			
1	19016-00114	☆SEAL	☆シール	1			
2	19017-01618	☆SPRING	☆スプリング	1			
3	19016-00108	☆VALVE, seat	☆シートバルブ	1			
4	19016-00110	☆RING	☆リング	1			
5	19016-00110	☆GUIDE	☆ガイド	1			
6	19017-13310	☆PLUNGER	☆プランジャー	1			
7	14200-10101	☆O-RING	☆O-リング	1			

BOOM CYLINDER ブームシリンダー

semi "Z" type

セミ "Z" タイプ

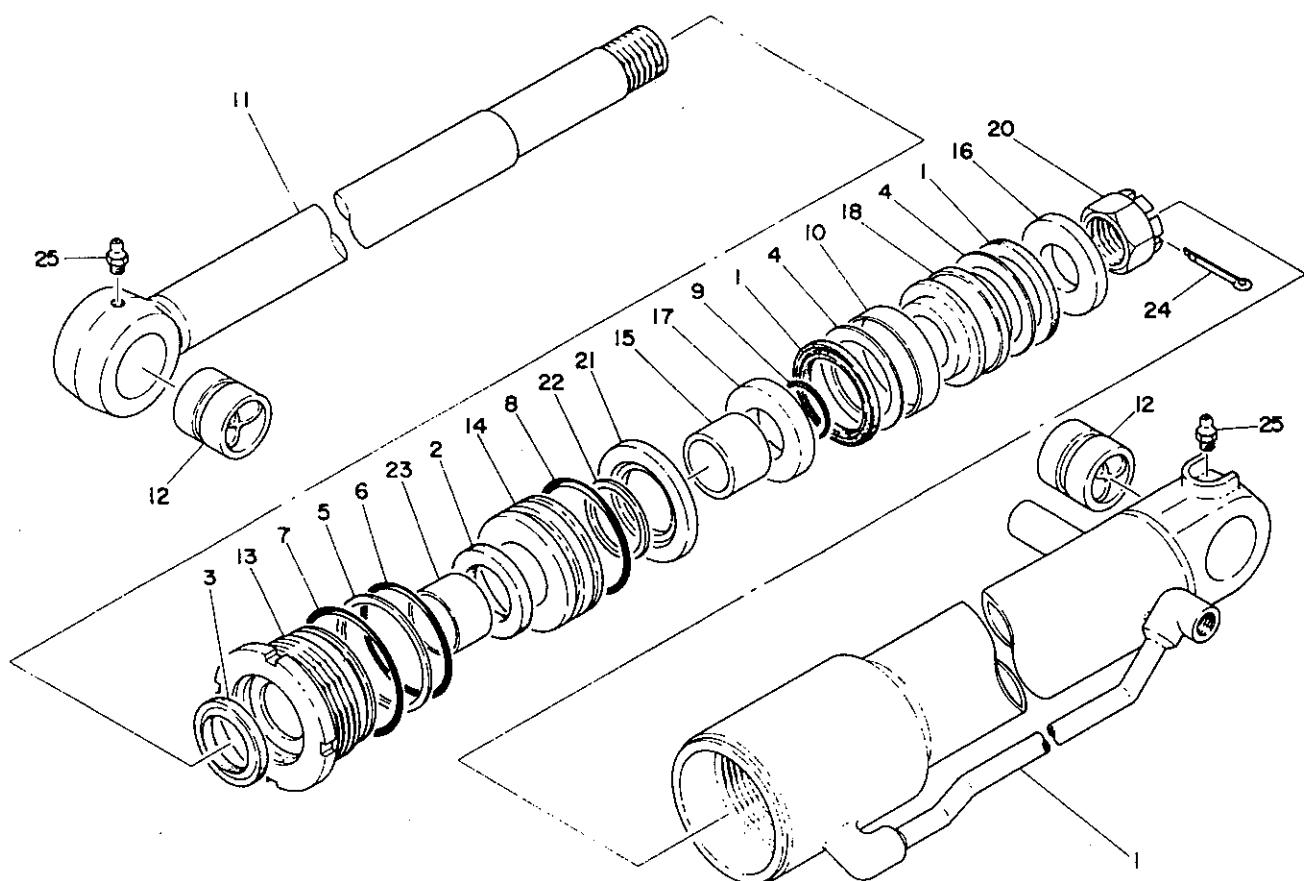


D1-51a-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19000-32100	CYLINDER ASSY	シリンダーASSY	1			
0-2	19000-30699	☆KIT, seal	☆シールキット	1			
1	X14100-75609	☆☆PACKING, piston	☆☆ピストンパッキン	2			
2	X14105-45609	☆☆PACKING, rod	☆☆ロッドパッキン	1			
3	X19000-30533	☆☆SEAL, dust	☆☆ダストシール	1			
4	X14112-75603	☆☆RING, back-up	☆☆バックアップリング	2			
5	X14210-20750	☆☆RING, back-up	☆☆バックアップリング	1			
6	X14200-10750	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
7	X14201-10850	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
8	X14201-10800	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
9	X14200-10320	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
10	14107-07520	☆☆RING, wear	☆☆ウェアリング	1			
11	19000-32101	☆ROD, piston	☆ピストンロッド	1			
12	19000-16002	☆BUSHING	☆ブッシング	2			
13	19000-30503	☆COVER, rod	☆ロッドカバー	1			
14	19000-32104	☆RETAINER	☆リテナー	1			
15	19000-32105	☆CUSHION, rod	☆ロッドクッション	1			
16	19000-32150	☆HOLDER, packing	☆パッキンホルダー	1			
17	19000-13355	☆HOLDER, packing	☆パッキンホルダー	1			
18	19000-13306	☆PISTON	☆ピストン	1			
19	19000-32107	☆TUBE	☆チューブ	1			
20	19000-09509	☆NUT	☆ナット	1			
21	19000-13315	☆SPACER	☆スペーサー	1			
22	19000-29316	☆RING, cushion	☆クッションリング	1			
23	13330-04530	☆BUSHING	☆ブッシング	1			
24	12100-00655	☆PIN, split	☆ワリピン	1			
25	15600-01000	☆NIPPLE, grease	☆グリースニップル	2			

BOOM CYLINDER ブームシリンダー

"Z" type 00103~01105

"Z"タイプ 00103~01105

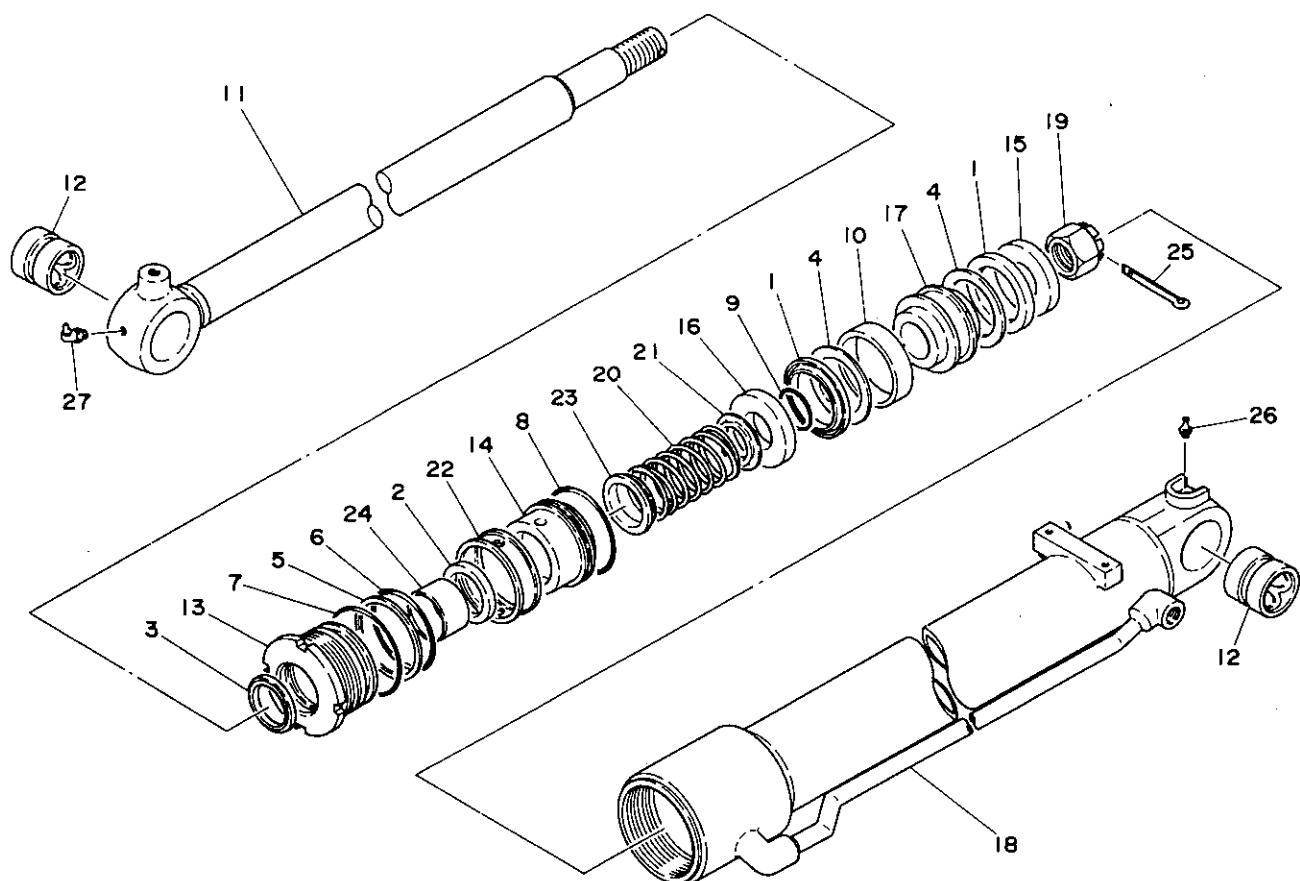


DI-516-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Qty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19000-31900	CYLINDER ASSY	シリンダーASSY	1		old type/旧型	
	19000-36400	CYLINDER ASSY	シリンダーASSY	1		#~01105	
0-2	19000-30699	☆KIT, seal	☆シールキット	1		old type/旧型	
	19000-36399	☆KIT, seal	☆シールキット	1		new type/新型	
1	X14100-75609	☆☆PACKING, piston	☆☆ビストンパッキン	1			
2	X14105-45609	☆☆PACKING, rod	☆☆ロッドパッキン	1			
3	X19000-30533	☆☆SEAL, dust	☆☆ダストシール	1			
4	X14112-75603	☆☆RING, back-up	☆☆バックアップリング	2			
5	X14210-20750	☆☆RING, back-up	☆☆バックアップリング	1		old type/旧型	
	X14210-30750	☆☆RING, back-up	☆☆バックアップリング	1		new type/新型	
6	X14200-10750	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
7	X14201-10850	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
8	X14201-10800	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
9	X14200-10320	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
10	19000-07520	☆RING, wear	☆ウェアリング	1			
11	19000-31901	☆ROD, piston	☆ビストンロッド	1		old type/旧型	
	19000-36401	☆ROD, piston	☆ビストンロッド	1		new type/新型	
12	19000-16002	☆BUSHING	☆ブッシング	2		old type/旧型	
	19000-04920	☆BUSHING	☆ブッシング	2		new type/新型	
13	19000-30503	☆COVER, rod	☆ロッドカバー	1		old type/旧型	
	19000-36303	☆COVER, rod	☆ロッドカバー	1		new type/新型	
14	19000-24404	☆RETAINER	☆リテナー	1		old type/旧型	
	19000-36404	☆RETAINER	☆リテナー	1		new type/新型	
15	19000-13350	☆HOLDER, packing	☆パッキンホルダー	1		old type/旧型	
	19000-36355	☆HOLDER, packing	☆パッキンホルダー	1		new type/新型	
16	19000-13355	☆HOLDER, packing	☆パッキンホルダー	1		old type/旧型	
	19000-36350	☆HOLDER, packing	☆パッキンホルダー	1		new type/新型	
17	19000-13306	☆PISTON	☆ピストン	1		old type/旧型	
	19000-36306	☆PISTON	☆ピストン	1		new type/新型	
18	19000-31907	☆TUBE	☆チューブ	1		old type/旧型	

BOOM CYLINDER ブームシリンダー

"Z" type

"Z" タイプ

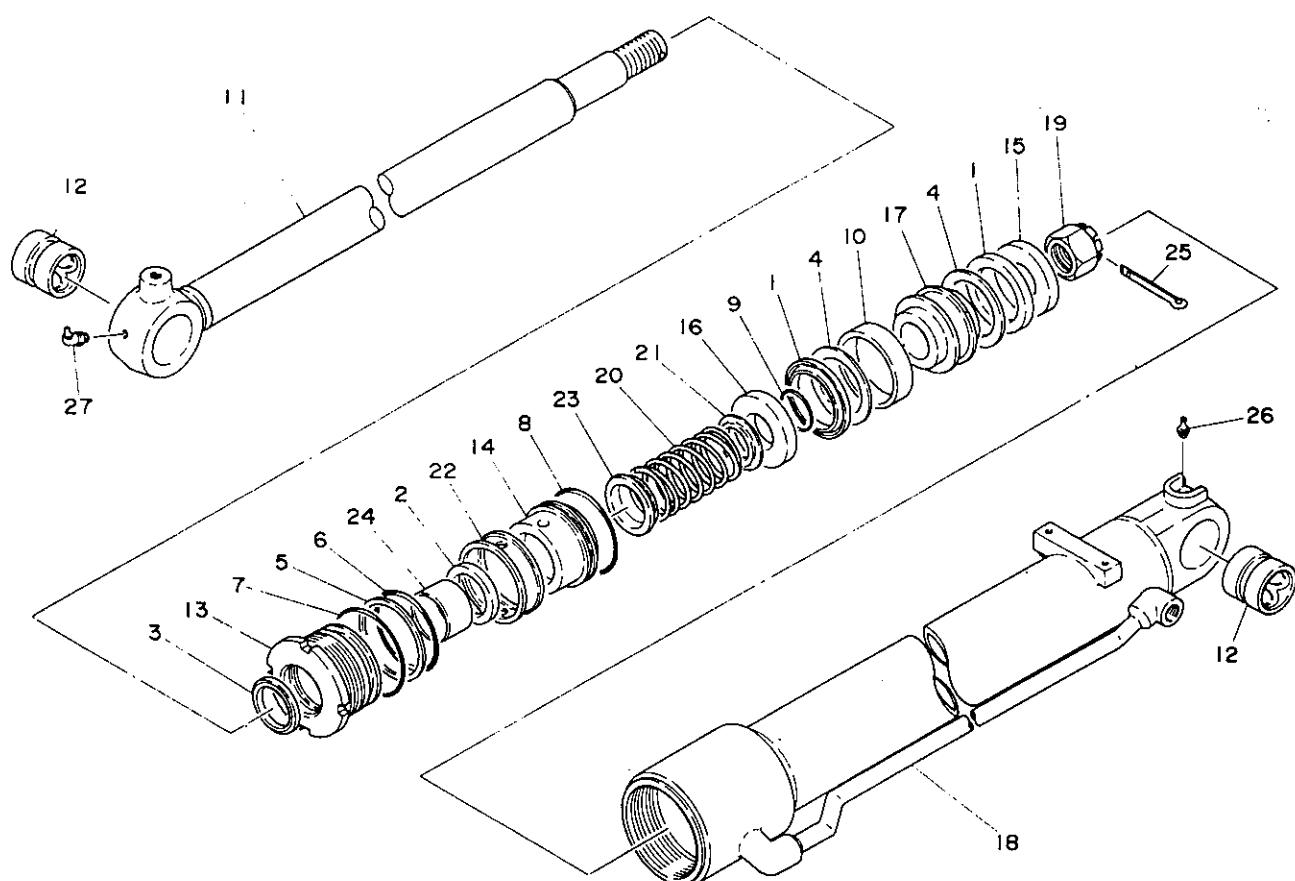

DI-51b-0-D


符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
19	19000-36407	☆TUBE	☆チューブ	1		new type/新型	
19	19000-09509	☆NUT	☆ナット	1		old type/旧型	
19	19000-28509	☆NUT	☆ナット	1		new type/新型	
20	19000-24411	☆SPRING	☆スプリング	1		old type/旧型	
	19000-36411	☆SPRING	☆スプリング	1		new type/新型	
21	19000-23812	☆GUIDE, speing	☆スプリングガイド	1		old type/旧型	
	19000-28512	☆GUIDE, speing	☆スプリングガイド	1		new type/新型	
22	19000-24415	☆SPACER	☆スペーサー	1		old type/旧型	
	19000-36415	☆SPACER	☆スペーサー	1		new type/新型	
23	19000-23816	☆RING, cushion	☆リングクッション	1		old type/旧型	
	19000-28516	☆RING, cushion	☆リングクッション	1		new type/新型	
24	13330-04530	☆BUSHING	☆ブッシング	1			
25	12100-00655	☆PIN, split	☆ワリピン	1			
26	15600-01000	☆NIPPLE, grease	☆グリースニップル	1			
27	15600-01675	☆NIPPLE, grease	☆グリースニップル	1			

BOOM CYLINDER

"Z" type 01106~

ブームシリンダ

"Z"タイプ 01106~

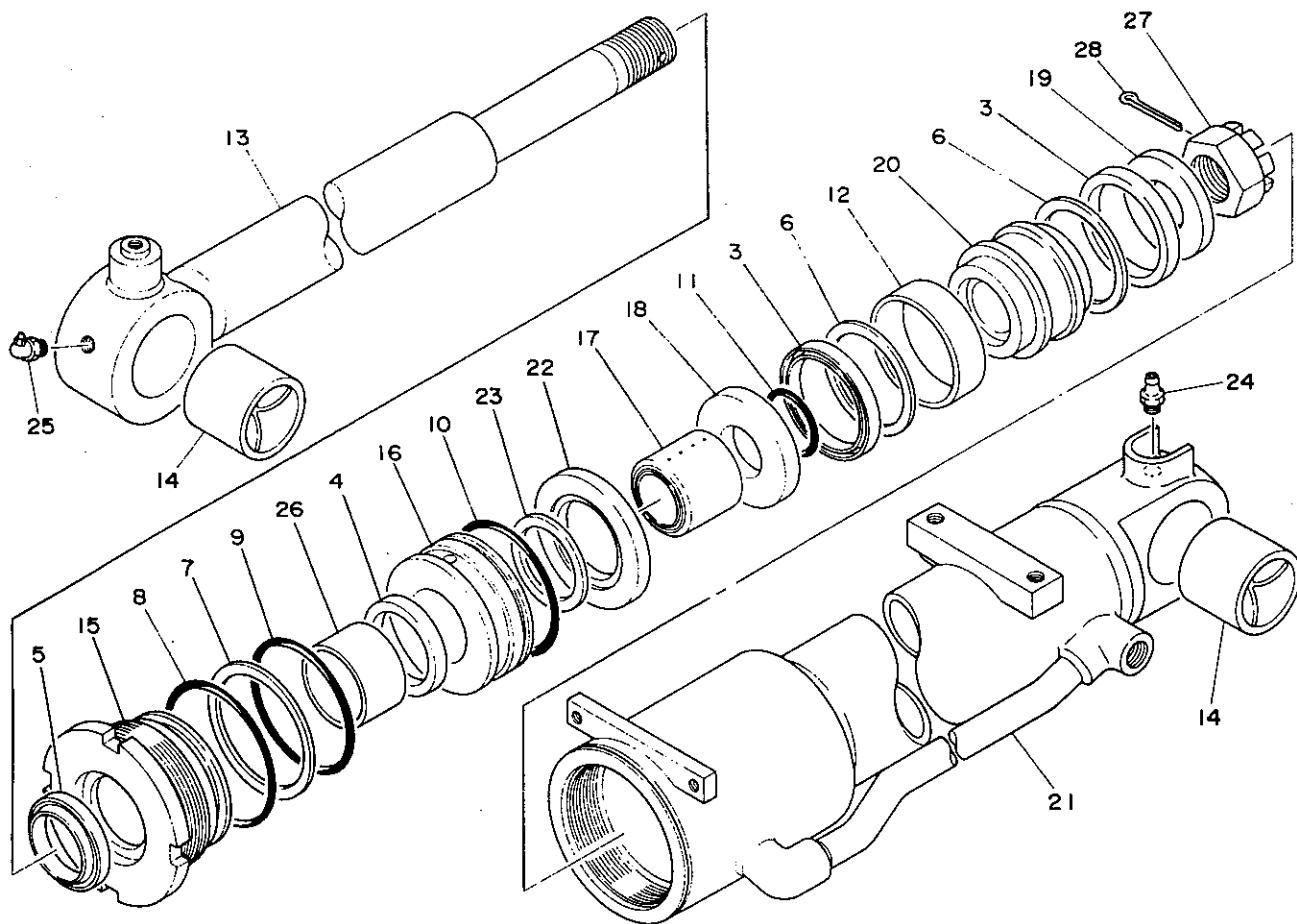

DI-51c-0-0


符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	19000-41800	CYLINDER ASSY	シリンダーASSY	1			
2	19000-36399	☆KIT, seal	☆シールキット	1			
3	X14100-75609	☆☆PACKING, piston	☆☆ピストンパッキン	2			
4	X14105-45609	☆☆PACKING, rod	☆☆ロッドパッキン	1			
5	X19000-30533	☆☆SEAL, dust	☆☆ダストシール	1			
6	X14112-75603	☆☆RING, back-up	☆☆バックアップリング	2			
7	X14210-30750	☆☆RING, back-up	☆☆バックアップリング	1			
8	X14201-10850	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
9	X14200-10750	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
10	X14201-10800	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
11	X14200-10320	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
12	14107-07520	☆RING, wear	☆ウェアリング	1			
13	19000-41801	☆ROD, piston	☆ピストンロッド	1			
14	19000-04920	☆BUSHING	☆ブッシング	2			
15	19000-36303	☆COVER, rod	☆ロッドカバー	1			
16	19000-41804	☆RETAINER	☆リテナ	1			
17	19000-41805	☆CUSHION, rod	☆ロッドクッション	1			
18	19000-36350	☆HOLDER, packing	☆パッキンホルダ	1			
19	19000-36355	☆HOLDER, packing	☆パッキンホルダ	1			
20	19000-36306	☆PISTON	☆ピストン	1			
21	19000-41087	☆TUBE	☆チューブ	1			
22	19000-36315	☆SPACER	☆スペーサ	1			
23	19000-36316	☆RING, seal	☆シールリング	1			
24	15600-01000	☆NIPPLE, grease	☆グリスニップル	1			
25	15600-01675	☆NIPPLE, grease	☆グリスニップル	1			
26	13330-04530	☆BUSHING	☆ブッシング	1			
27	11325-30030	☆NUT	☆ナット	1			
28	12100-00655	☆PIN, split	☆スプリットピン	1			

BOOM CYLINDER

ブームシリンダ

"Z" type 01106~

"Z"タイプ 01106~

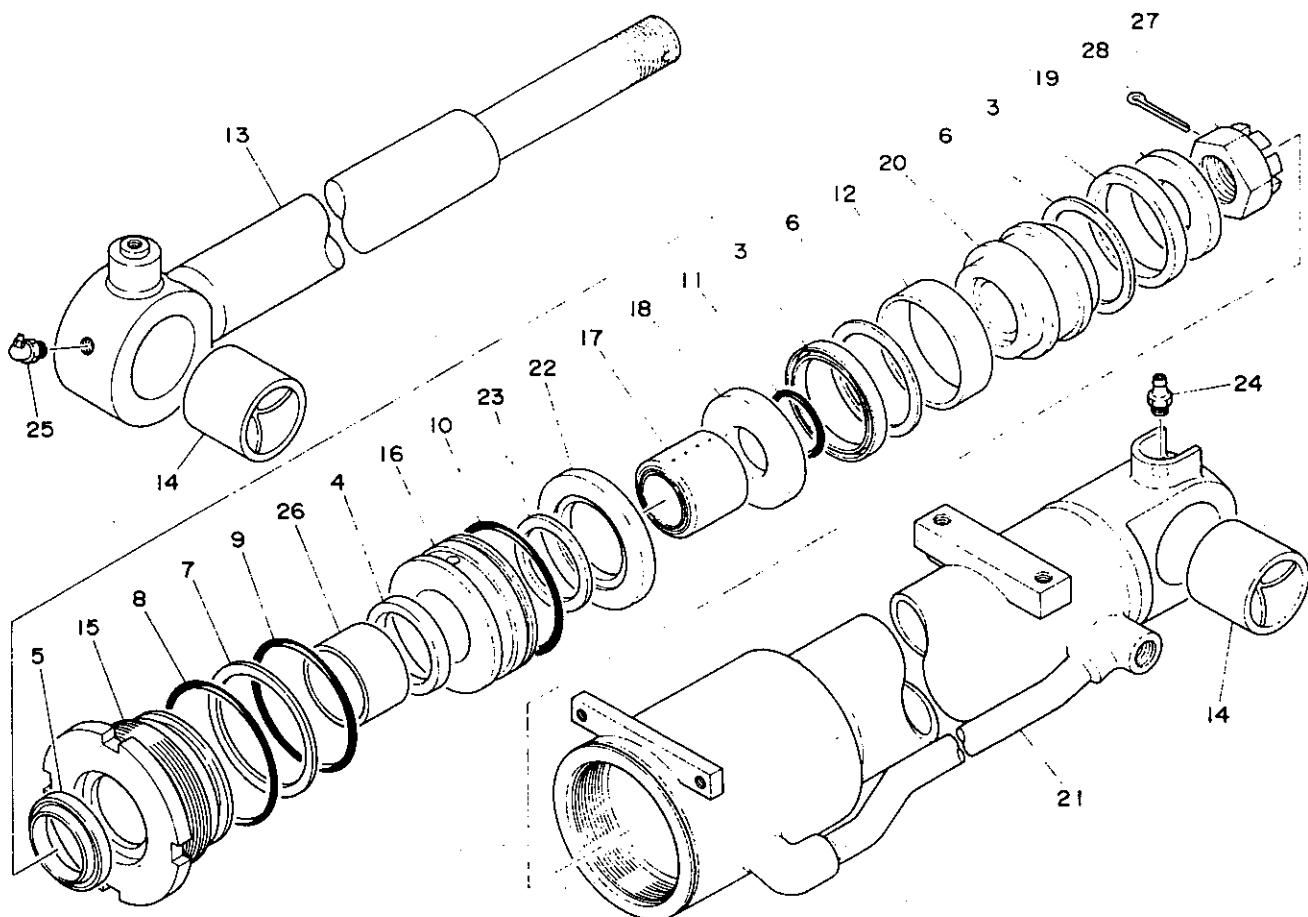


DI-51c-O-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
------------	---------------------	-------------	-------------------	------------	--------------	--------------------	---------------

NOTE

- ▶ item 1 は 2~28 を含む item 1 incl 2~28
- ▶ item 2 は 3~11 を含む item 2 incl 3~11


ARM CYLINDER アームシリンダー

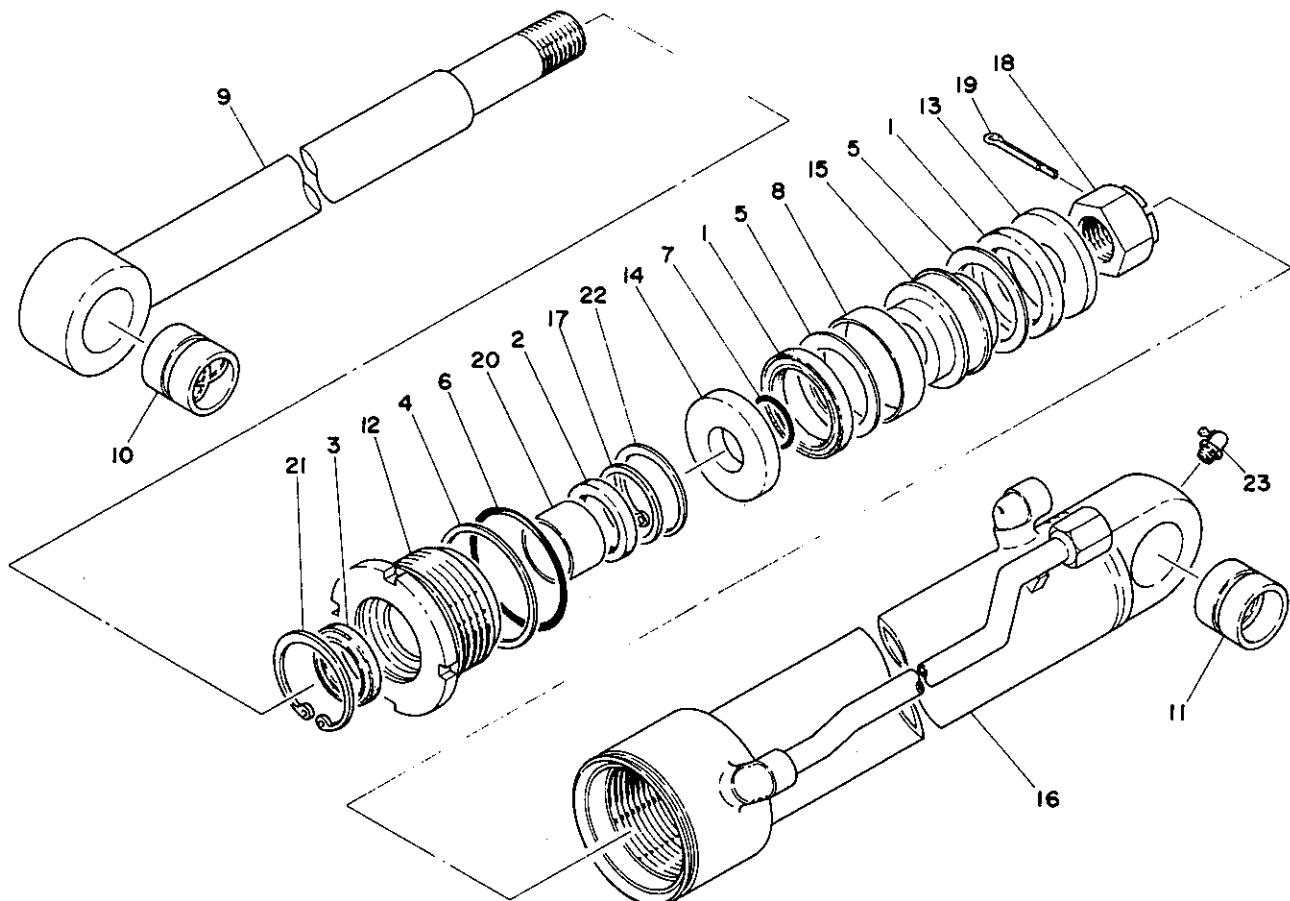

DO-52a-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19000-13400	CYLINDER ASSY	シリンダーASSY	1			
0-2	19000-13499	☆KIT, seal	☆シールキット	1			
1	X14100-75609	☆☆PACKING, piston	☆☆ピストンパッキン	2			
2	X14105-45609	☆☆PACKING, rod	☆☆ロッドパッキン	1			
3	X14111-00045	☆☆SEAL, dust	☆☆ダストシール	1			
4	X14211-30850	☆☆RING, back-up	☆☆バックアップリング	1			
5	X14112-75603	☆☆RING, back-up	☆☆バックアップリング	2			
6	X14201-10850	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
7	X14200-10320	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
8	14107-07520	☆WEARING	☆ウエアリング	1			
9	19000-13401	☆ROD, piston	☆ピストンロッド	1			
10	19000-04920	☆BUSHING	☆ブッシング	1			
11	19000-03702	☆BUSHING	☆ブッシング	1			
12	19000-13403	☆COVER, rod	☆ロッドカバー	1			
13	19000-13450	☆HOLDER, packing	☆パッキンホルダー	1			
14	19000-13455	☆HOLDER, packing	☆パッキンホルダー	1			
15	19000-13406	☆PISTON	☆ピストン	1			
16	19000-13407	☆TUBE	☆チューブ	1			
17	19000-02208	☆HOLDER, rod packing	☆ロッドパッキンホルダー	1			
18	19000-04209	☆NUT	☆ナット	1			
19	12100-00660	☆PIN, split	☆ワリピン	1			
20	13330-04530	☆BUSHING	☆ブッシング	1			
21	12210-00063	☆RING, snap	☆スナップリング	1			
22	19000-13414	☆RING, snap	☆スナップリング	1			
23	15600-01900	☆NIPPLE, grease	☆グリースニップル	1			


BUCKET CYLINDER バケットシリンダー

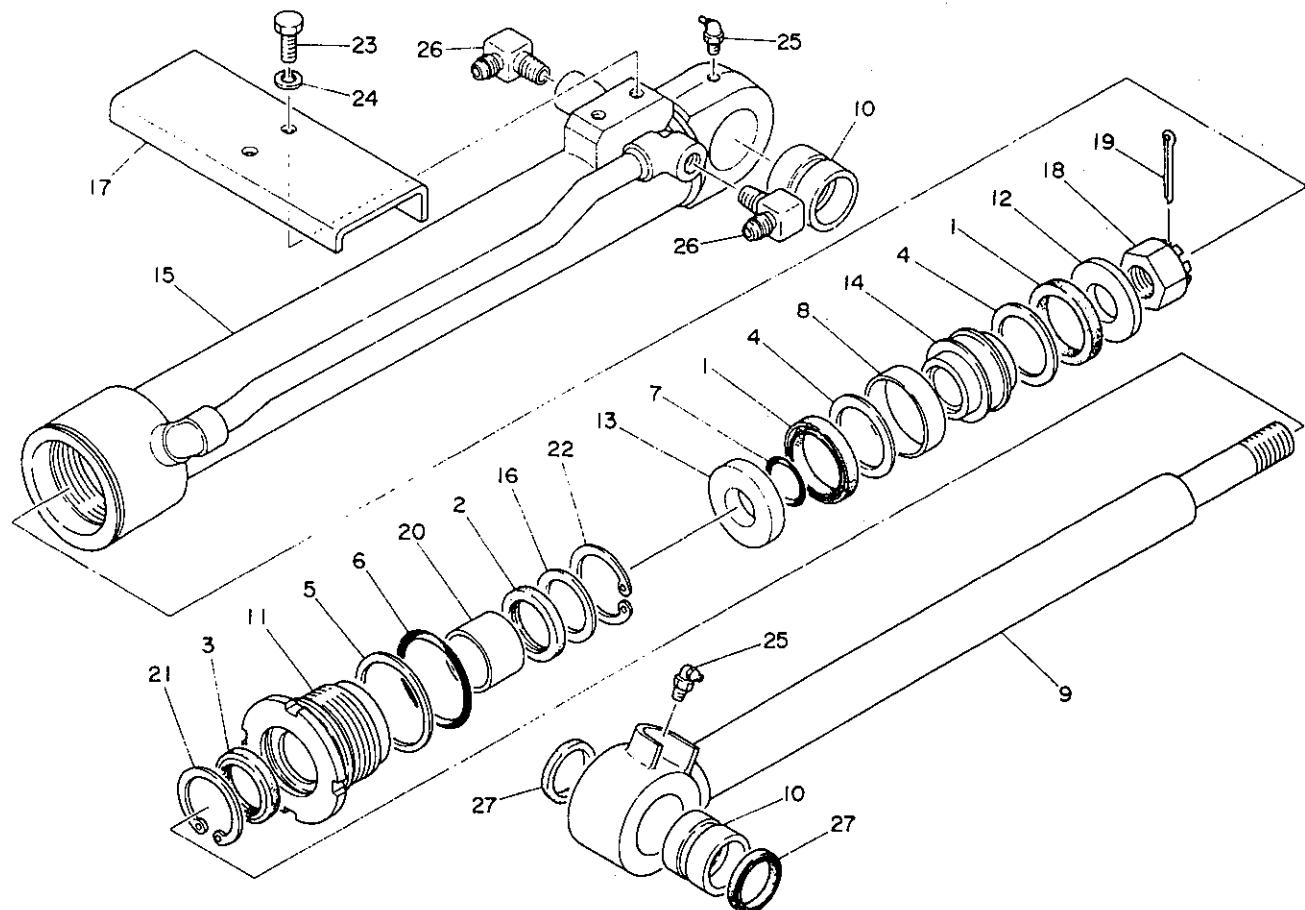

DO-53a-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名 Part name	数量 Qty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19000-23600	CYLINDER ASSY	シリンダーアッシ	1			
0-2	19000-11199	☆KIT, seal	☆シールキット	1			
1	X14100-63489	☆☆PACKING, piston	☆☆ピストンパッキン	2			
2	X14105-40508	☆☆PACKING, rod	☆☆ロッドパッキン	1			
3	X14111-00040	☆☆SEAL, dust	☆☆ダストシール	1			
4	X14112-63483	☆☆RING, back-up	☆☆バックアップリング	2			
5	X14211-20650	☆☆RING, back-up	☆☆バノクアップリング	1			
6	X14201-10650	☆☆O-RING	☆☆O-リンク	1			
7	X14200-10280	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
8	14107-06316	☆WEARING	☆ウエアリング	1			
9	19000-23601	☆ROD, piston	☆ピストンロッド	1			
10	19000-00502	☆BUSHING	☆フッシング	2			
11	19000-11103	☆COVER, rod	☆ロッドカバー	1			
12	19000-11150	☆HOLDER, packing	☆パッキンホルダー	1			
13	19000-11155	☆HOLDER, packing	☆パッキンホルダー	1			
14	19000-11106	☆PISTON	☆ピストン	1			
15	19000-23607	☆TUBE	☆チューブ	1			
16	19000-11108	☆HOLDER, rod packing	☆ロッドパッキンホルダー	1			
17	19000-23618	☆COVER	☆カバー	1			
18	19000-00509	☆NUT	☆ナット	1			
19	12100-00550	☆PIN, split	☆ワリピン	1			
20	13330-04030	☆BUSHING	☆フッシング	1			
21	12210-00058	☆RING, snap	☆スナップリング	1			
22	12256-20050	☆RING, snap	☆スナップリング	1			
23	11000-51025	☆BOLT	☆ボルト	2			
24	11400-10010	☆WASHER, spring	☆スプリングワッシャー	2			
25	15600-01900	☆NIPPLE, grease	☆クリースニップル	2			
26	15111-00003	☆ELBOW, 90°	☆エルボ90°	2			
27	14322-00035	☆SEAL, dust	☆ダストシール	2			


BLADE CYLINDER 排土板シリンダー

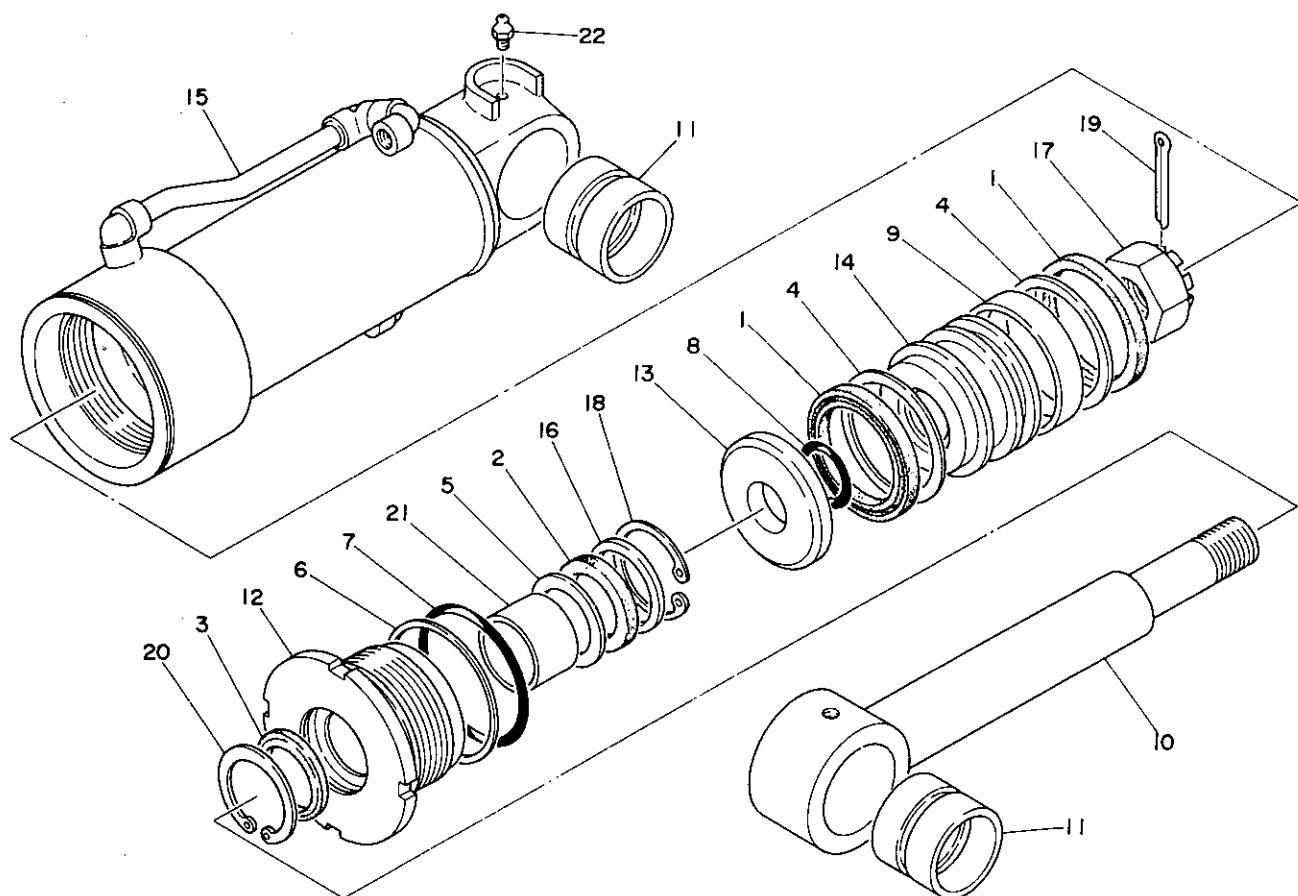

DO-54a-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Qty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19000-27300	CYLINDER ASSY	シリンダーASSY	1			
0-2	19000-27399	☆KIT, seal	☆シールキット	1			
1	X14100-00859	☆☆PACKING, piston	☆☆ピストンパッキン	2			
2	X14105-55709	☆☆PACKING, rod	☆☆ロッドパッキン	1			
3	X14111-00055	☆☆SEAL, dust	☆☆ダストシール	1			
4	X14113-00853	☆☆RING, back-up	☆☆バックアップリング	2			
5	X14112-70553	☆☆RING, back-up	☆☆バックアップリング	1			
6	X14210-21050	☆☆RING, back-up	☆☆バックアップリング	1			
7	X14200-11050	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
8	X14200-10360	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
9	14107-10022	☆WEARING	☆ウエアリング	1			
10	19000-27301	☆ROD, piston	☆ピストンロッド	1			
11	19000-27302	☆BUSHING	☆ブッシング	2			
12	19000-27303	☆COVER, rod	☆ロッドカバー	1			
13	19000-27355	☆HOLDER, packing	☆パッキンホルダー	1			
14	19000-27306	☆PISTON	☆ピストン	1			
15	19000-27307	☆TUBE	☆チューブ	1			
16	19000-27308	☆HOLDER, rod packing	☆ロッドパッキンホルダー	1			
17	19000-04709	☆NUT	☆ナット	1			
18	19000-27314	☆RING, snap	☆スナップリング	1			
19	12100-00655	☆PIN, split	☆ワリピン	1			
20	12210-00075	☆RING, snap	☆スナップリング	1			
21	13330-05540	☆BUSHING	☆ブッシング	1			
22	15600-01000	☆NIPPLE, grease	☆グリースニップル	1			


SWING CYLINDER スイングシリンダー

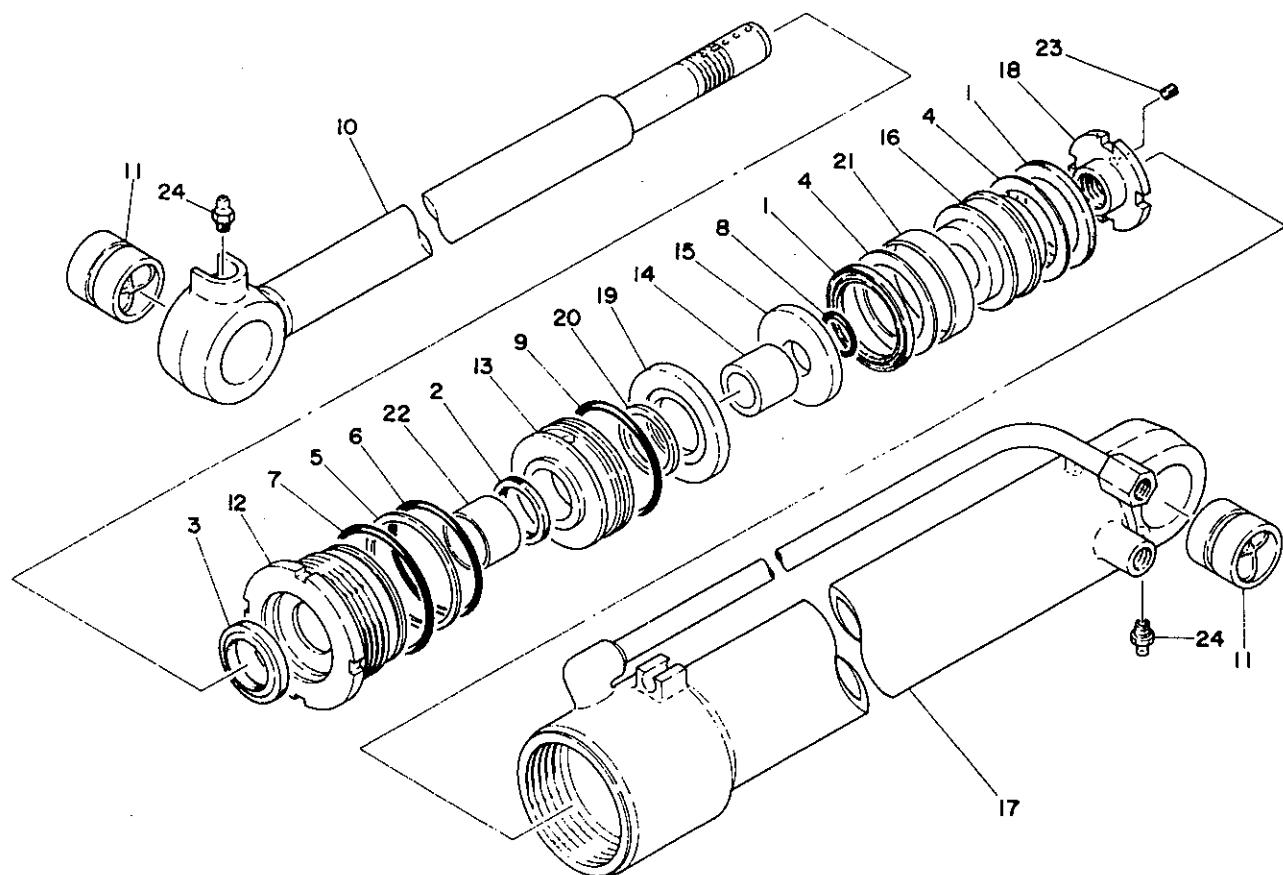

01-55a-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名稱 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19000-30400	CYLINDER ASSY	シリンダーASSY	1	丸	00103~00369	
	19000-35800	CYLINDER ASSY	シリンダーASSY	1	一	00370~	
0-2	19000-30499	☆KIT, seal	☆シールキット	1		00103~00369	
	19000-35899	☆KIT, seal	☆シールキット	1		00370~	
1	X14111-30750	☆☆PACKING, piston	☆☆ピストンパッキン	2			
2	X19000-15430	☆☆PACKING, rod	☆☆ロッドパッキン	1		00103~00369	
	X14105-40559	☆☆PACKING, rod	☆☆ロッドパッキン	1		00370~	
3	X19000-05613	☆☆SEAL, dust	☆☆ダストシール	1		00103~00369	
	X14115-00450	☆☆SEAL, dust	☆☆ダストシール	1		00370~	
4	X14112-75622	☆☆RING, back-up	☆☆バックアップリング	2		00103~00369	
	X14112-75623	☆☆RING, back-up	☆☆バックアップリング	2		00370~	
5	X14210-20750	☆☆RING, back-up	☆☆バックアップリング	1		00103~00369	
	X14210-30750	☆☆RING, back-up	☆☆バックアップリング	1		00370~	
6	X14200-10750	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
7	X14201-10850	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
8	X14200-10280	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
9	X14201-10800	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
10	19000-30401	☆ROD, piston	☆ピストンロッド	1		00103~00369	
	19000-35801	☆ROD, piston	☆ピストンロッド	1		00370~	
11	19000-20502	☆BUSHING	☆ブッシング	2		00103~00369	
	19000-00102	☆BUSHING	☆ブッシング	2		00370~	
12	19000-30403	☆COVER, rod	☆ロッドカバー	1		00103~00369	
	19000-35803	☆COVER, rod	☆ロッドカバー	1		00370~	
13	19000-30404	☆RETAINER	☆リティーナー	1		00103~00369	
	19000-35804	☆RETAINER	☆リティーナー	1		00370~	
14	19000-30405	☆CUSHION, rod	☆ロッドクッション	1		00103~00369	
	19000-35805	☆CUSHION, rod	☆ロッドクッション	1		00370~	
15	19000-30450	☆HOLDER, packing	☆パッキンホルダー	1		00103~00369	
	19000-35855	☆HOLDER, packing	☆パッキンホルター	1		00370~	
16	19000-30406	☆PISTON	☆ピストン	1		00103~00369	

SWING CYLINDER スイングシリンダー

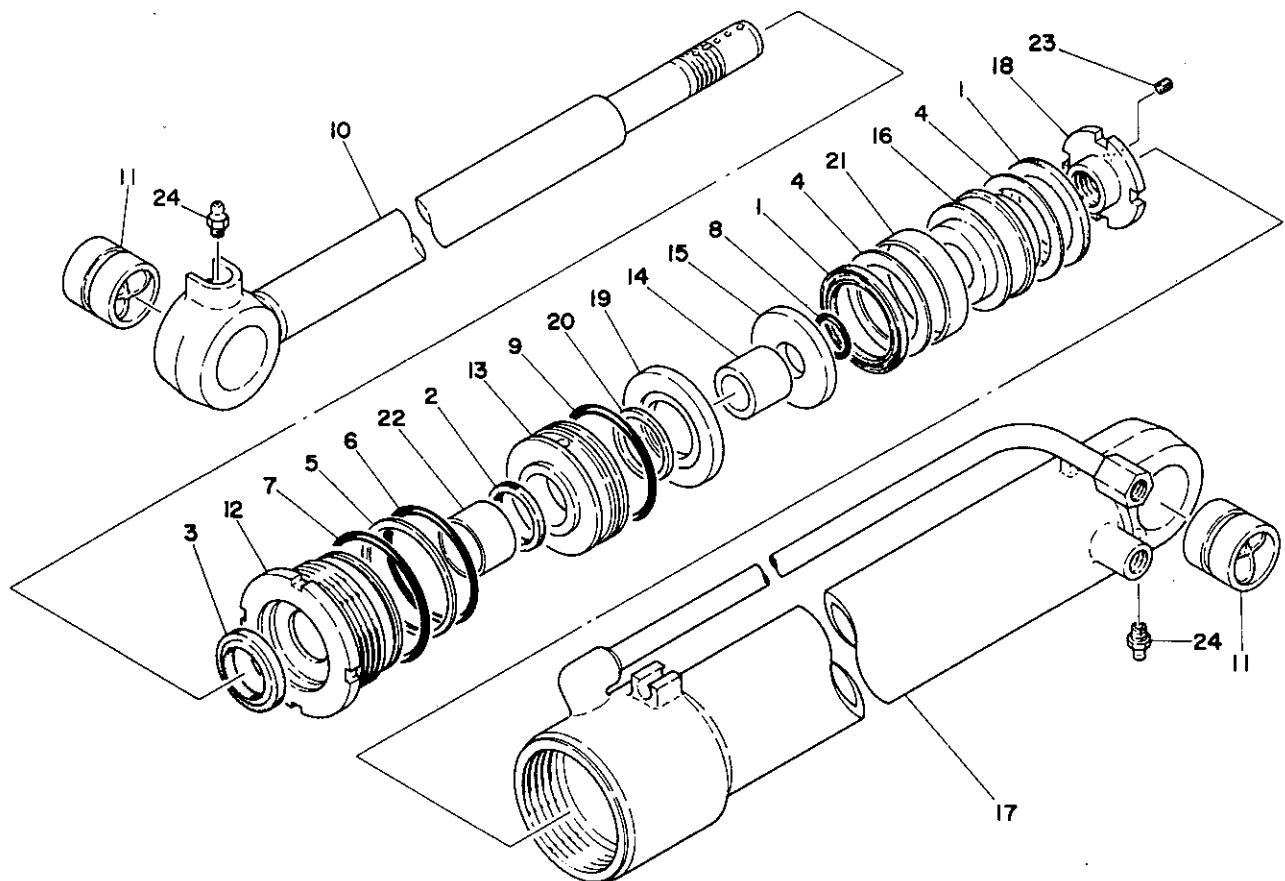


01-55a-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
17	19000-35806	☆PISTON	☆ピストン	1	00370~		
17	19000-30407	☆TUBE	☆チューブ	1	00103~00369		
18	19000-35807	☆TUBE	☆チューブ	1	00370~		
18	19000-30409	☆NUT	☆ナット	1	00103~00369		
	19000-35809	☆NUT	☆ナット	1	00370~		
19	19000-30415	☆SPACER	☆スペーサー	1	00103~00369		
	19000-35815	☆SPACER	☆スペーサー	1	00370~		
20	19000-30416	☆RING, cushion	☆クッションリング	1	00103~00369		
	19000-35819	☆RING, seal	☆シールリング	1	00370~		
21	14107-07515	☆RING, wear	☆ウェアリング	1			
22	13330-04030	☆BUGHING	☆ブッシング	1			
23	11210-50608	☆SET-SCREW	☆セットスクリュー	1			
24	15600-01000	☆NIPPLE, grease	☆グリースニップル	1			

TRAVEL MOTOR 走行モーター

parking brake

パーキングフレーキ

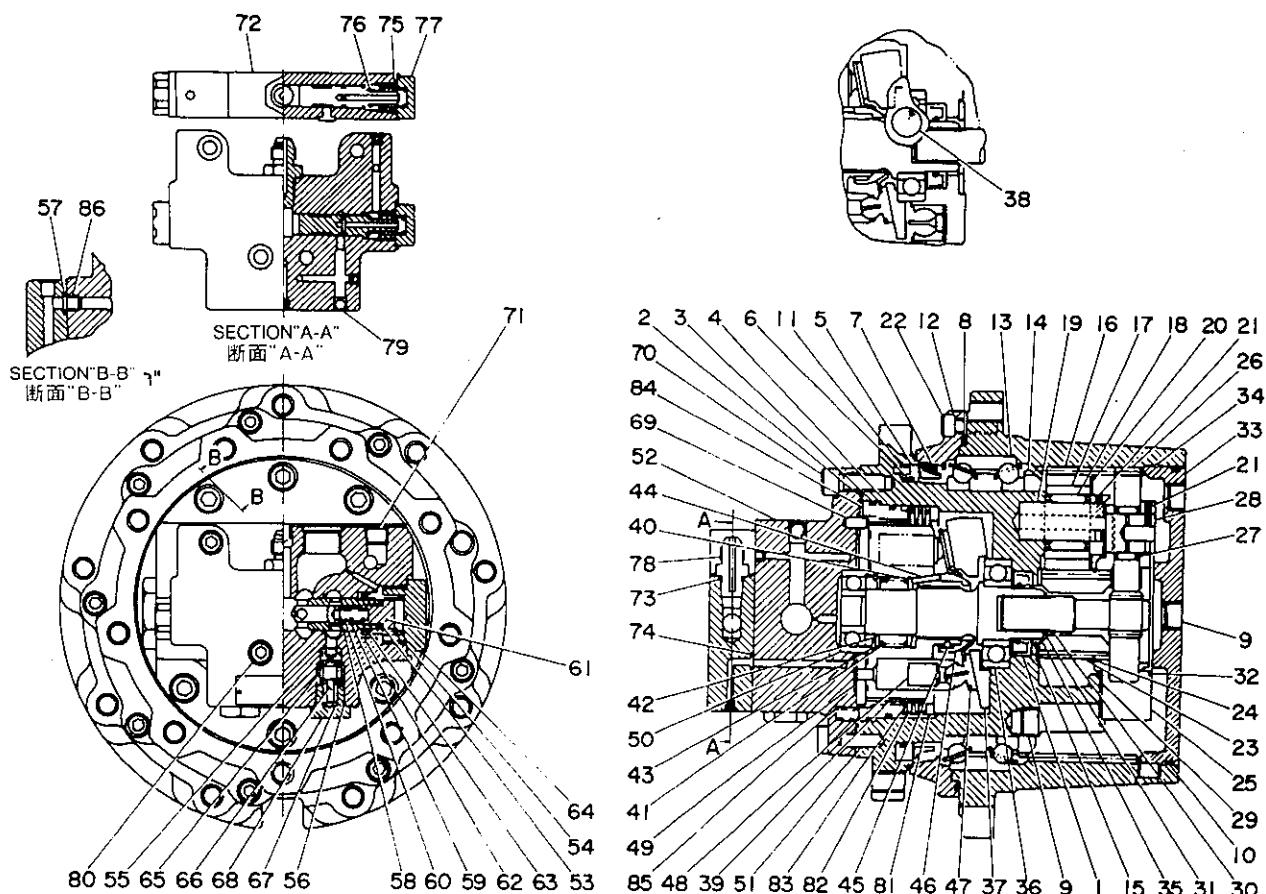


DO-56a-1-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Qty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19031-02100	MOTOR ASSY	モーターASSY	1			steel crawler/スチールクローラ
	19031-02000	MOTOR ASSY	モーターASSY	1			rubber crawler/ラバークローラ
0-2	19031-02099	☆KIT, seal	☆シールキット	1			
1	×19030-05504	☆☆SEAL, oil	☆☆オイルシール	1			
2	×14205-01300	☆☆O-RING	☆☆O-リンク	1			
3	×14201-11200	☆☆O-RING	☆☆O-リンク	1			
4	×14201-11150	☆☆O-RING	☆☆O-リンク	1			
0-3	×19120-01600	☆☆REDUCTION	☆☆リダクション	1			steel crawler/スチールクローラ
	19120-01500	☆☆REDUCTION	☆☆リダクション	1			rubber crawler/ラバークローラ
0-4	19120-01599	☆☆KIT, seal	☆☆シールキット	1			
5	×19120-01002	☆☆☆COLLAR, seal	☆☆☆シールカラー	1			
6	×14203-10257	☆☆☆O-RING	☆☆☆O-リンク	1			
7	×19120-01005	☆☆☆SEAL, floating	☆☆☆フローティングシール	1			
8	×14203-10265	☆☆☆O-RING	☆☆☆O-リンク	1			
9	×15018-10003	☆☆☆PLUG	☆☆☆プラグ	1			
10	×14203-10260	☆☆☆O-RING	☆☆☆O-リンク	1			
11	19120-01003	☆☆PIN	☆☆ピン	1			
12	19120-01006	☆☆CASE, seal	☆☆シールケース	1			
13	19120-01008	☆☆BEARING	☆☆ベアリング	1			
14	19120-01009	☆☆NUT, ring	☆☆リンクナット	1			
15	19120-01011	☆☆PLATE, thrust	☆☆スラストプレート	1			
16	19120-01012	☆☆GEAR, planetary	☆☆プランタリギヤー	3			
17	19120-01013	☆☆COLLAR	☆☆カラー	3			
18	19120-01014	☆☆CAGE & ROLLER	☆☆ケージ&ローラー	3			
19	19120-01015	☆☆SHAFT	☆☆シャフト	3			
20	19120-01016	☆☆PLATE, thrust	☆☆スラストプレート	6			
21	12130-00314	☆☆PIN, spring	☆☆スプリングピン	6			
22	11100-50816	☆☆BOLT, socket	☆☆ソケットボルト	9			
23	19120-01022	☆☆GEAR, sun	☆☆サンギヤ	1			
24	19120-01023	☆☆RING, snap	☆☆スナップリング	1			

TRAVEL MOTOR 走行モーター

parking brake

パーキングブレーキ

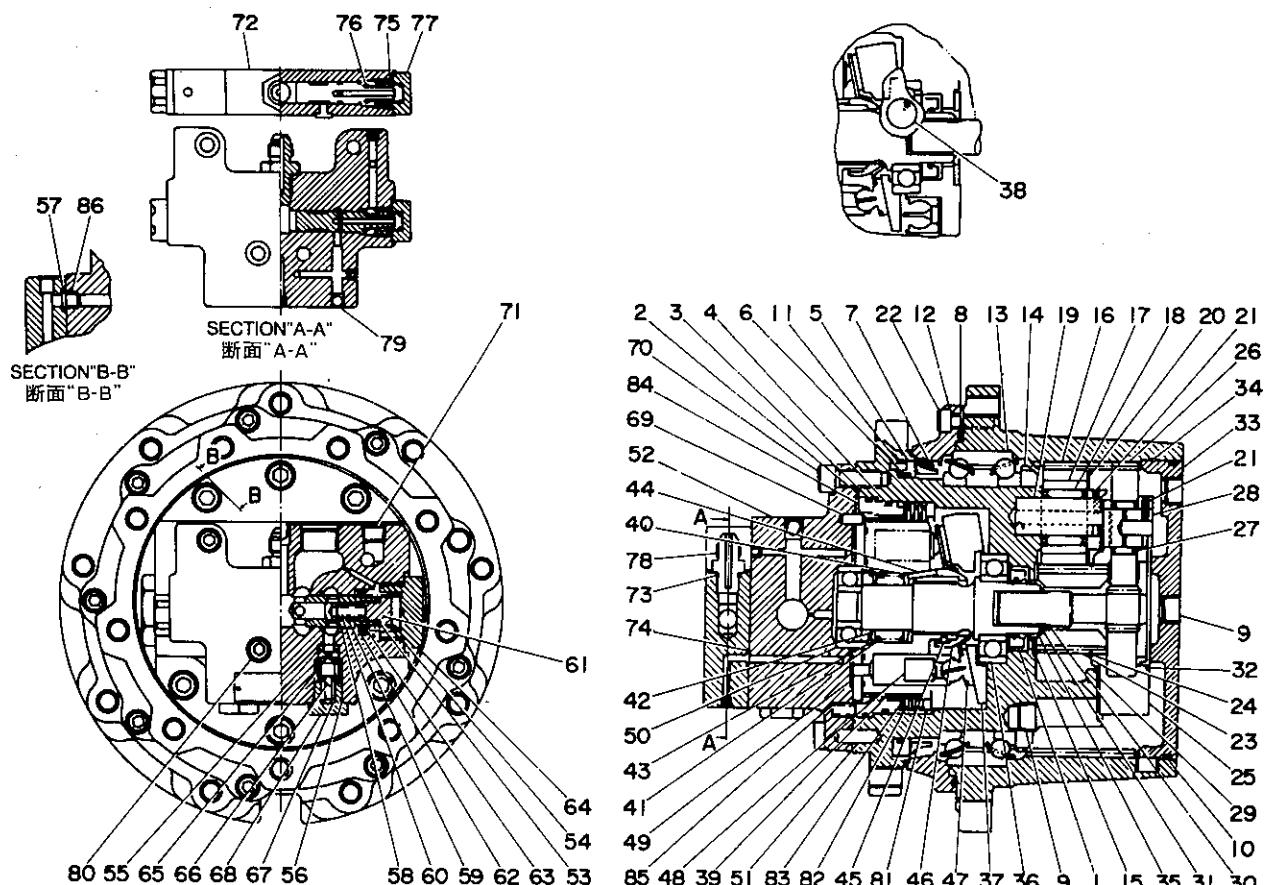


00-56a-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
25	19120-01524	☆☆HOLDER	☆☆ホルダー	1			
26	19120-01625	☆☆GEAR, planetary	☆☆プラネットリギヤ	3			
27	19120-01026	☆☆CAGE & ROLLER	☆☆ケージ&ローラー	3			
28	19120-01027	☆☆SHAFT	☆☆シャフト	3			
29	19120-01028	☆☆PLATE, thrust	☆☆スラストプレート	1			
30	19120-01529	☆☆GEAR, drive	☆☆ドライブギヤー	1			
31	19120-01030	☆☆RING, snap	☆☆スナップリング	1			
32	19120-01031	☆☆PLATE, thrust	☆☆スラストプレート	1			
33	19120-01032	☆☆COVER	☆☆カバー	1			
34	19120-01034	☆☆WIRE	☆☆ワイヤー	1			
35	19030-05502	☆SHAFT	☆シャフト	1			
36	19031-02003	☆BEARING	☆ベアリング	1			
37	19031-02105	☆PLATE, swach	☆スウォッシュプレート	1			
38	19031-02006	☆BALL, steel	☆スチールボール	2			
39	19031-02007	☆BLOCK, cylinder	☆シリンダーブロック	1			
40	19030-05508	☆COLLAR	☆カラー	1			
41	19030-05509	☆SPRING	☆スプリング	1			
42	19030-05510	☆COLLAR	☆カラー	1			
43	19031-02011	☆RING, snap	☆スナップリング	1			
44	19030-05512	☆PIN	☆ピン	3			
45	13900-20250	☆BALL, steel	☆スチールボール	1			
46	19030-05514	☆COLLAR	☆カラー	1			
47	19030-05515	☆PLATE, retainer	☆リテーナープレート	1			
48	19031-02016	☆PISTON ASSY	☆ピストンASSY	9			
49	19031-02017	☆PLATE, valve	☆バルブプレート	1			
50	13000-06303	☆BEARING	☆ベアリング	1			
51	19031-02019	☆PIN	☆ピン	2			
0-5	X19018-04000	☆PLATE ASSY, base	☆ベースプレートASSY	1			steel crawler/スチールクローラ
	X19018-02400	☆PLATE ASSY, base	☆ベースプレードASSY	1			rubber crawler/ラバークローラ
0-6	19018-02499	☆☆KIT, seal	☆☆シールキット	1			

TRAVEL MOTOR 走行モーター

parking brake

ハーキングブレーキ

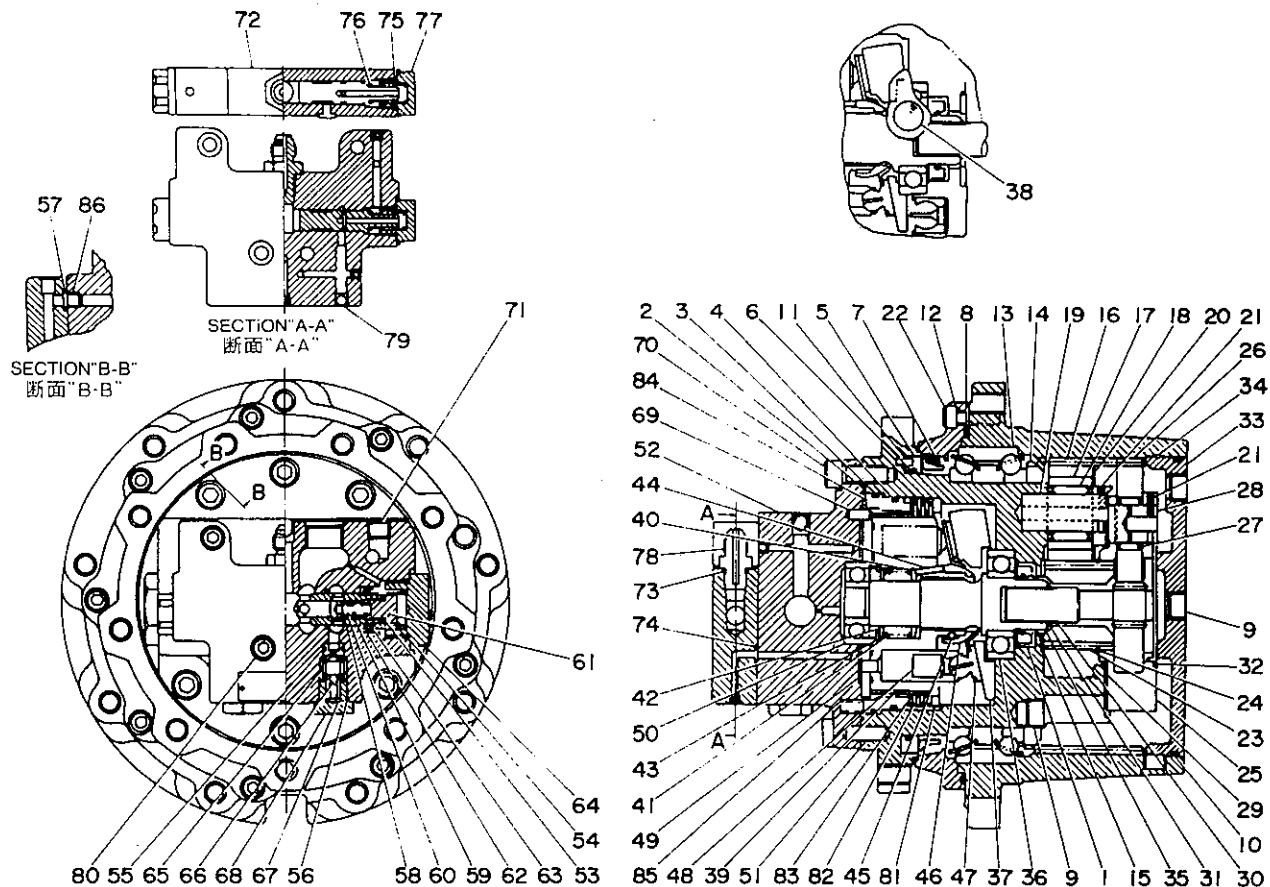


DO-56a-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
52	x14200-10100	☆☆☆O-RING	☆☆☆O-リング	2			
53	x14200-10290	☆☆☆O-RING	☆☆☆O-リング	2			
54	x14200-00090	☆☆☆O-RING	☆☆☆O-リング	2			
55	x14200-10140	☆☆☆O-RING	☆☆☆O-リング	2			
56	x14200-00070	☆☆☆O-RING	☆☆☆O-リング	3			
57	19018-02402	☆☆PLUNGER	☆☆プランジャー	1			
58	19018-02403	☆☆VALVE, check	☆☆チェックバルブ	2			
59	19018-02404	☆☆SPRING	☆☆スプリング	2			
60	19018-02405	☆☆PLUG	☆☆プラグ	2			
61	19018-02407	☆☆SHEET, spring	☆☆スプリングシート	2			
62	19018-02408	☆☆SPRING	☆☆スプリング	2			
63	19018-02409	☆☆CAP	☆☆キャップ	2			
64	19018-02411	☆☆GUIDE, popet	☆☆ポベットガイド	2			
65	19018-02413	☆☆POPET	☆☆ポベット	2			
66	19018-02414	☆☆SPRING	☆☆スプリング	2			
67	19018-02415	☆☆PLUG	☆☆プラグ	2			
68	19018-02417	☆☆PIN	☆☆ピン	1			
69	11100-51025	☆BOLT, socket	☆ソケットボルト	6			
70	15018-10002	☆PLUG	☆プラグ	2			
0-7	19018-02500	☆VALVE ASSY	☆バルブASSY	1			
0-8	19018-02599	☆☆KIT, seal	☆☆シールキット	1			
71	x14200-10110	☆☆☆O-RING	☆☆☆O-リング	2			
72	x14200-00070	☆☆☆O-RING	☆☆☆O-リング	6			
73	x14200-10140	☆☆☆O-RING	☆☆☆O-リング	1			
74	19018-02503	☆☆SPRING	☆☆スプリング	2			
75	19018-02504	☆☆PLUG	☆☆プラグ	2			
76	19018-02513	☆☆PLUG	☆☆プラグ	1			
77	19018-02516	☆☆PLUG	☆☆プラグ	2			
78	11000-50825	☆BOLT, socket	☆ソケットボルト	4			
79	19031-02031	☆PLATE, friction	☆フリクションプレート	3			

TRAVEL MOTOR 走行モーター

parking brake


パーキングブレーキ

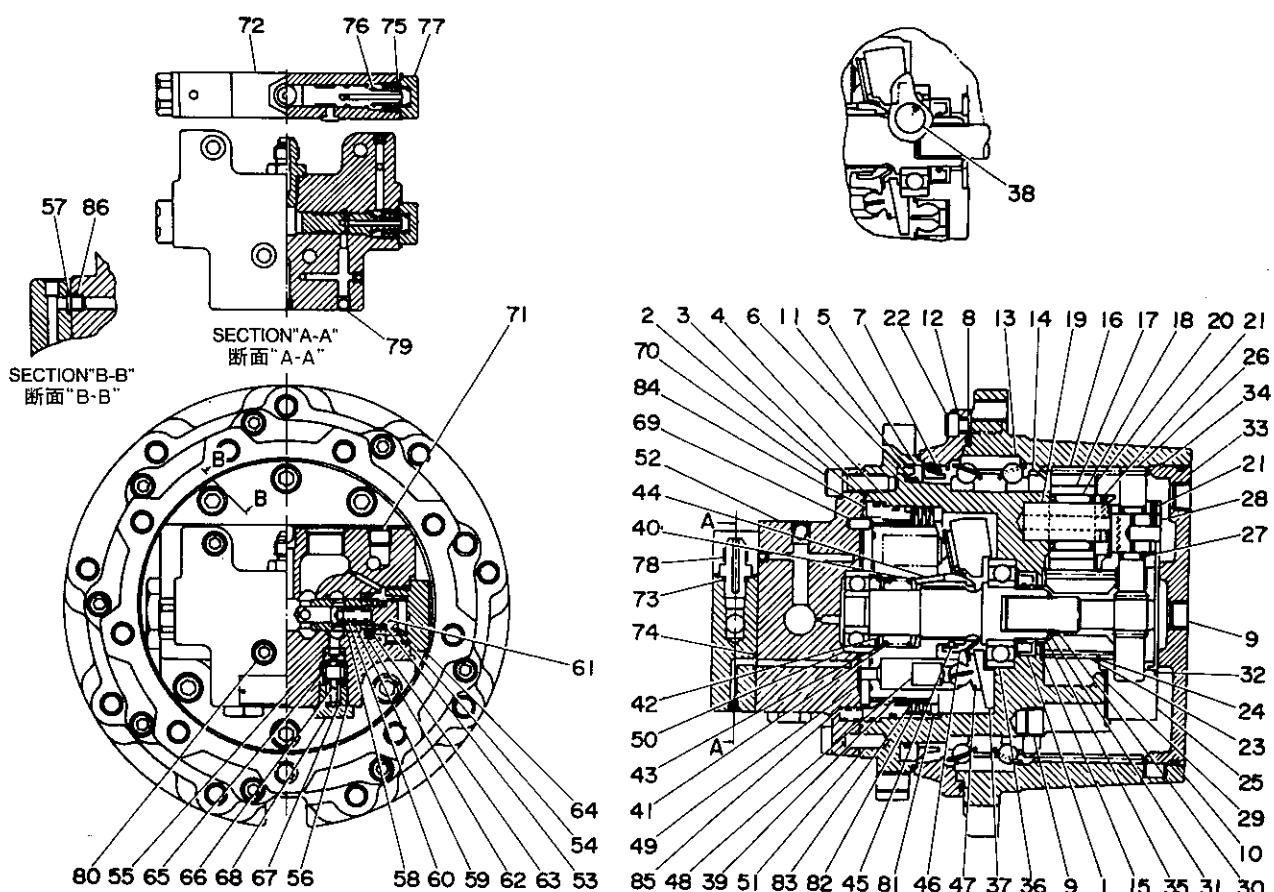

DD-56a-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
80	19031-02032	☆DISK	☆ディスク	3			
81	19031-02033	☆PLATE, friction	☆フリクションプレート	3			
82	19031-02034	☆PISTON, braki	☆ブレーキピストン	1			
83	19031-02037	☆SPRING	☆スプリング	16			
84	19031-02038	☆ORIFICE	☆オリフィス	1			

TRAVEL MOTOR 走行モーター

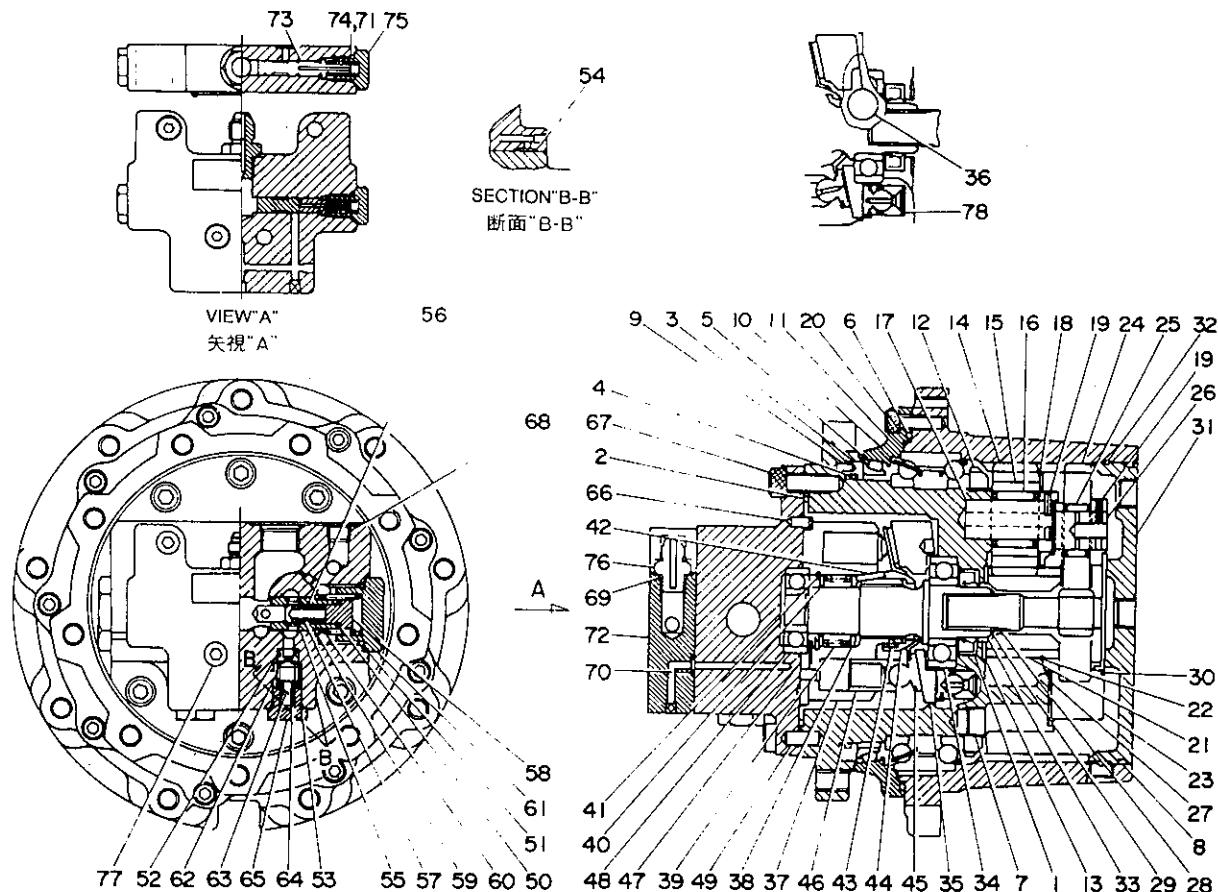


DO-56b-1-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名稱	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19031-03300	MOTOR ASSY	モーターASSY	1			steel crawler belt/スチールクローラーベルト
	19031-03400	MOTOR ASSY	モーターASSY	1			rubber crawler belt/ラバークローラーベルト
0-2	19031-03099	☆KIT, seal	☆シールキット	1			
1	X19030-05504	☆☆SEAL, oil	☆☆オイルシール	1			
2	X14201-01250	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
0-3	X19120-02300	☆REDUCTION	☆リダクション	1			steel crawler belt/スチールクローラーベルト
	X19120-02400	☆REDUCTION	☆リダクション	1			rubber crawler belt/ラバークローラーベルト
0-4	X19120-01599	☆☆KIT, seal	☆☆シールキット	1			
3	X19120-01002	☆☆☆COLLAR, seal	☆☆☆シールカラー	1			
4	X14203-10257	☆☆☆O-RING	☆☆☆O-リング	1			
5	X19120-01005	☆☆☆SEAL, floating	☆☆☆フロティングシール	1			
6	X14203-10265	☆☆☆O-RING	☆☆☆O-リング	1			
7	X15018-10003	☆☆☆PLUG	☆☆☆プラグ	1			
8	X14203-10260	☆☆☆O-RING	☆☆☆O-リング	1			
9	19120-10003 O/L.	☆☆PIN	☆☆ピン	1			
10	19120-01006	☆☆CASE, seal	☆☆シールケース	1			
11	19120-01008	☆☆BEARING	☆☆ベアリング	1			
12	19120-01009	☆☆NUT, ring	☆☆リングナット	1			
13	19120-01011	☆☆PLATE	☆☆プレート	1			
14	19120-01012	☆☆GEAR	☆☆ギヤー	3			
15	19120-01013	☆☆COLLAR	☆☆カラー	3			
16	19120-01014	☆☆CAGE & ROLLER	☆☆ケージ&ローラー	3			
17	19120-01015	☆☆SHAFT	☆☆シャフト	3			
18	19120-01016	☆☆PLATE	☆☆プレート	6			
19	12130-00314	☆☆PIN, spring	☆☆スプリングピン	6			
20	111100-50816	☆☆BOLT, socket	☆☆ソケットボルト	9			
21	19120-02322	☆☆GEAR, sun	☆☆サンギヤー	1			
22	19120-01023	☆☆RING, snap	☆☆スナップリング	1			
23	19120-01524	☆☆HOLDER	☆☆ホルダー	1			
24	19120-01625	☆☆GEAR	☆☆ギヤー	3			

DO-56b-0-L

TB25/250
89(i)


TRAVEL MOTOR 走行モーター

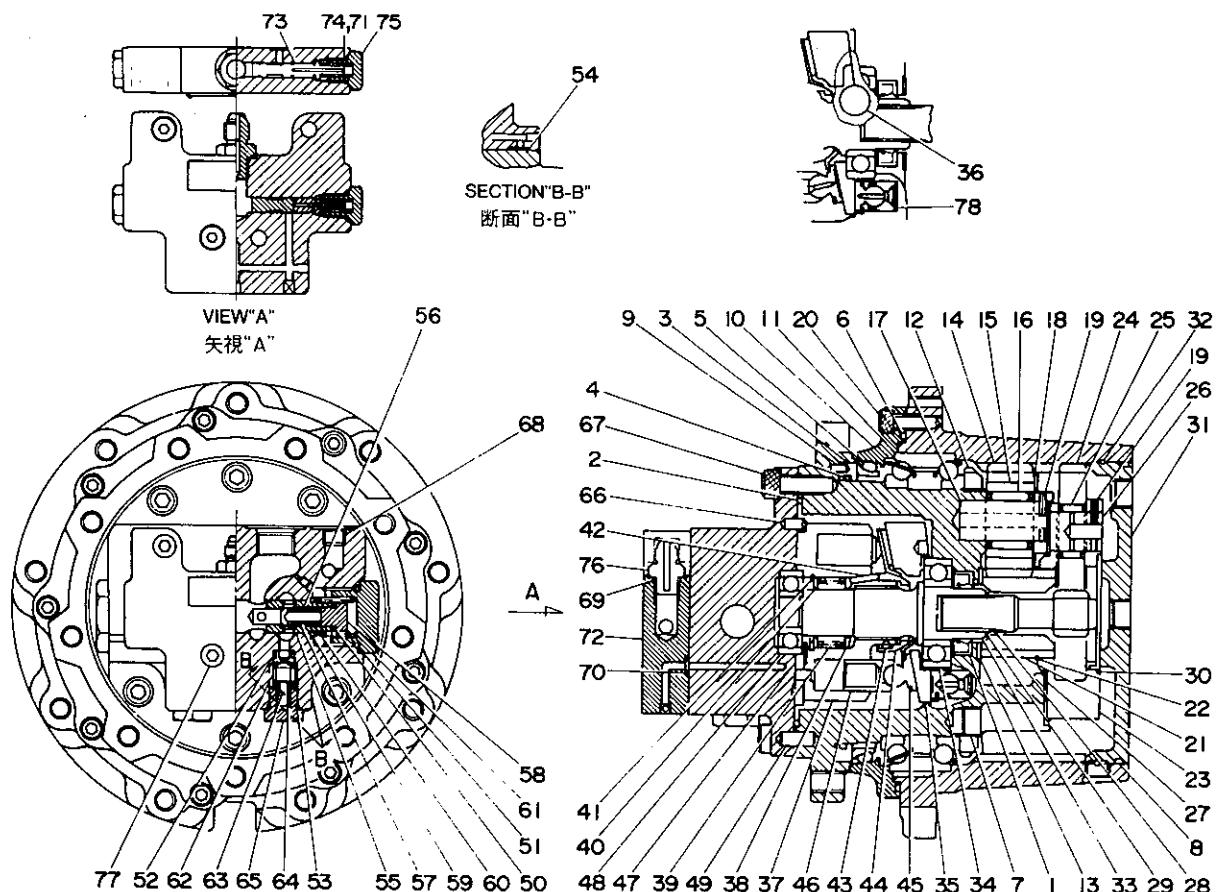

00-56b-1~0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Qty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
25	19120-01026	☆☆CAGE & ROLLER	☆☆ケージ&ローラー	3			
26	19120-01027	☆☆SHAFT	☆☆シャフト	3			
27	19120-01028	☆☆PLATE	☆☆プレート	1			
28	19120-01029	☆☆GEAR	☆☆ギヤー	1			
	19120-01529	☆☆GEAR	☆☆ギヤー	1			steel crawler belt/スチールクローラーベルト rubber crawler belt/ラバークローラーベルト
29	19120-01030	☆☆RING, snap	☆☆スナップリング	1			
30	19120-01031	☆☆PLATE	☆☆プレート	1			
31	19120-01032	☆☆COVER	☆☆カバー	1			
32	19120-01034	☆☆WIRE	☆☆ワイヤー	1			
33	19030-05502	☆SHAFT	☆シャフト	1			
34	19031-02003	☆BEARING	☆ベアリング	1			
35	19031-02105	☆PLATE, swash	☆スウォッシプレート	1			
	19031-02005	☆PLATE, swash	☆スウォッシプレート	1			steel crawler belt/スチールクローラーベルト rubber crawler belt/ラバークローラーベルト
36	19031-02006	☆BALL, steel	☆スチールボール	2			
37	19031-03007	☆BLOCK, cylinder	☆シリングーブロック	1			
38	19030-05508	☆COLLAR	☆カラーリング	1			
39	19030-05509	☆SPRING	☆スプリング	1			
40	19030-05510	☆COLLAR	☆カラーリング	1			
41	19031-02011	☆RING, snap	☆スナップリング	1			
42	19030-05512	☆PIN	☆ピン	3			
43	13900-20250	☆BALL, steel	☆スチールボール	1			
44	19030-05514	☆COLLAR	☆カラーリング	1			
45	19030-05515	☆PLATE, retaining	☆リテーニングプレート	1			
46	19031-02016	☆PISTON ASSY	☆ピストンASSY	9			
47	19031-02017	☆PLATE, valve	バルブプレート	1			
48	13000-06303	☆BEARING	☆ベアリング	1			
49	19031-02019	☆PIN	☆ピン	2			
50	19018-03400	☆PLATE ASSY, base	☆ベースプレートASSY	1			
50	19018-03499	☆☆KIT, seal	☆☆シールキット	1			
50	X14200-10100	☆☆O-RING	☆☆O-リング	2			


TRAVEL MOTOR 走行モーター

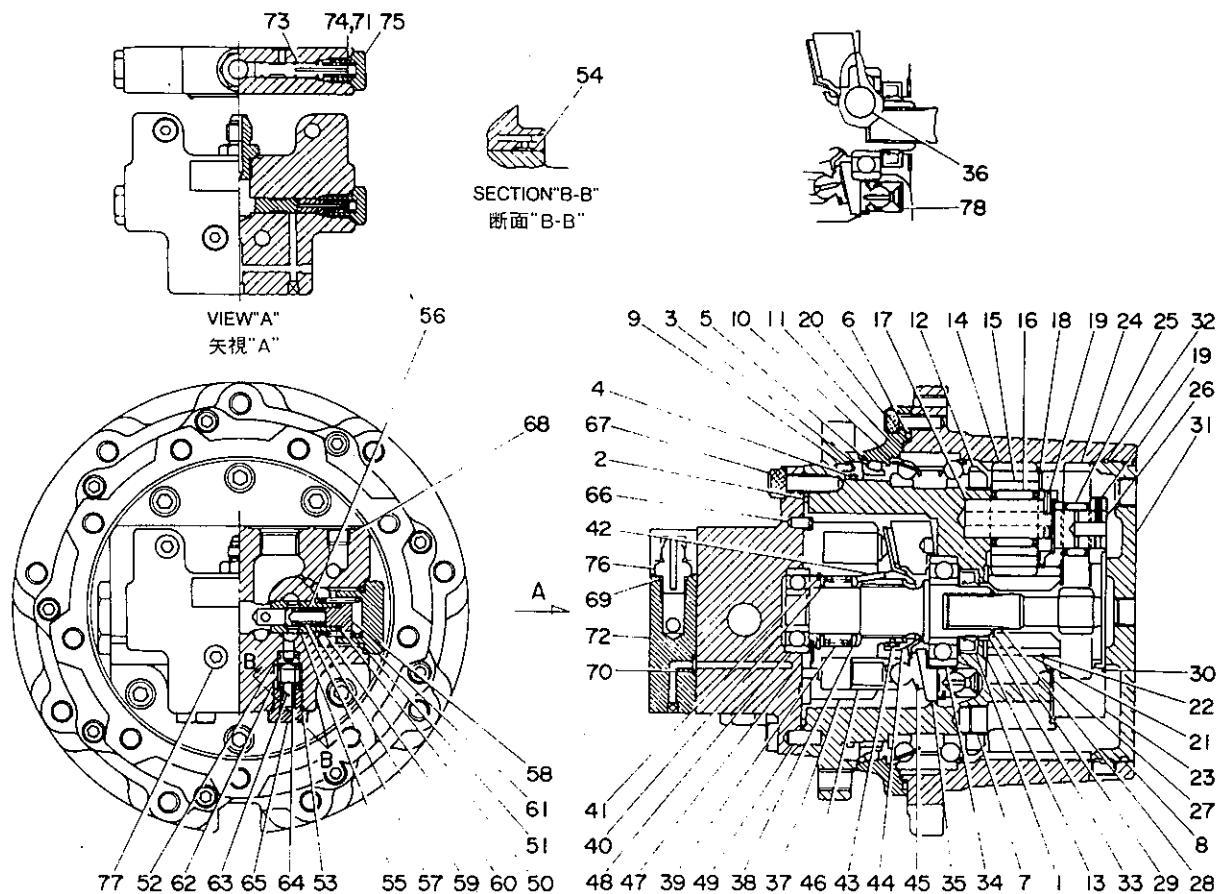

DO-56b-1-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Qty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
51	X14200-10290	☆☆☆O-RING	☆☆☆O-リング	2			
52	X14200-00090	☆☆☆O-RING	☆☆☆O-リング	2			
53	X14200-10140	☆☆☆O-RING	☆☆☆O-リング	2			
54	X14200-00070	☆☆☆O-RING	☆☆☆O-リング	2			
55	19018-03402	☆☆PLUNGER	☆☆プランジャー	1			
56	19018-02403	☆☆VALVE, check	☆☆チェックバルブ	2			
57	19018-02404	☆☆SPRING	☆☆スプリング	2			
58	19018-02405	☆☆PLUG	☆☆プラグ	2			
59	19018-03003	☆☆SEAT, spring	☆☆スプリングシート	2			
60	19018-02408	☆☆SPRING	☆☆スプリング	2			
61	19018-01709	☆☆CAP	☆☆キャップ	2			
62	19018-01711	☆☆GUIDE, poppet	☆☆ボベットガイド	2			
63	19018-02413	☆☆POPPET	☆☆ボベット	2			
64	19018-02414	☆☆SPRING	☆☆スプリング	2			
65	19018-02415	☆☆PLUG	☆☆プラグ	2			
66	19018-02417	☆☆PIN	☆☆ピン	1			
67	11100-51025	☆BOLT, socket	☆ソケットボルト	6			
68	15018-10002	☆PLUG	☆プラグ	2			
0-7	19018-03500	☆VALVE ASSY	☆バルブASSY	1			
0-8	19018-03599	☆☆KIT, seal	☆☆シールキット	1			
69	X14200-10110	☆☆☆O-RING	☆☆☆O-リング	1			
70	X14200-00080	☆☆☆O-RING	☆☆☆O-リング	6			
71	X14200-10140	☆☆☆O-RING	☆☆☆O-リング	2			
72	19018-02501	☆☆BODY, valve	☆☆バルブボディ	1			
73	19018-02502	☆☆VALVE	☆☆バルブ	2			
74	19018-02503	☆☆SPRING	☆☆スプリング	2			
75	19018-02504	☆☆PLUG	☆☆プラグ	2			
76	19018-02513	☆☆PLUG	☆☆プラグ	1			
77	11100-50825	☆BOLT, socket	☆ソケットボルト	4			
78	19031-03329	☆PISTON ASSY	☆ピストンASSY	2			

SLEW MOTOR 旋回モーター

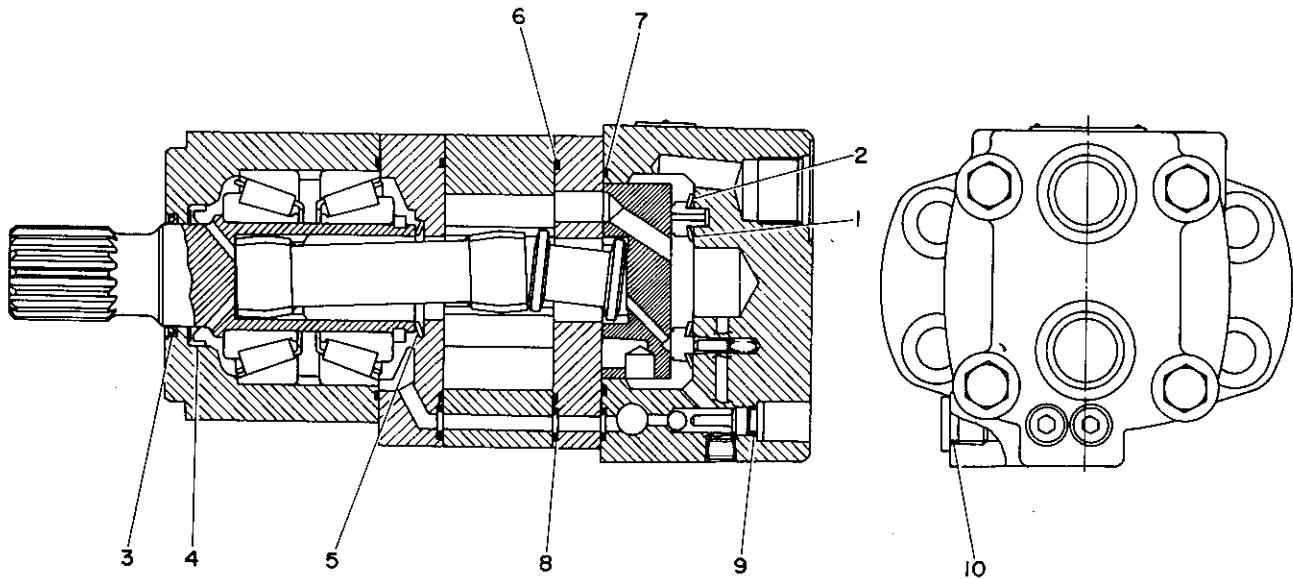


DD-57a-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part Name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19030-07000	MOTOR ASSY	モーターASSY	1			
0-2	19030-07099	☆KIT, seal	☆シールキット	1			
1	X19030-07015	☆☆SEAL, inner	☆☆インナーシール	1			
2	X19030-07017	☆☆SEAL, outer	☆☆アウターシール	1			
3	X19030-07018	☆☆SEAL, dust	☆☆ダストシール	1			
4	X19030-07019	☆☆SEAL, oil	☆☆オイルシール	1			
5	X19030-07022	☆☆SEAL, shaft	☆☆シャフトシール	1			
6	X14203-10041	☆☆O-RING	☆☆O-リング	3			
7	X14203-10038	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
8	X14203-10011	☆☆O-RING	☆☆O-リング	3			
9	X14203-10903	☆☆O-RING	☆☆O-リング	2			
10	X14203-10904	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			

SLEW MOTOR 旋回モーター

parking brake


パーキングブレーキ

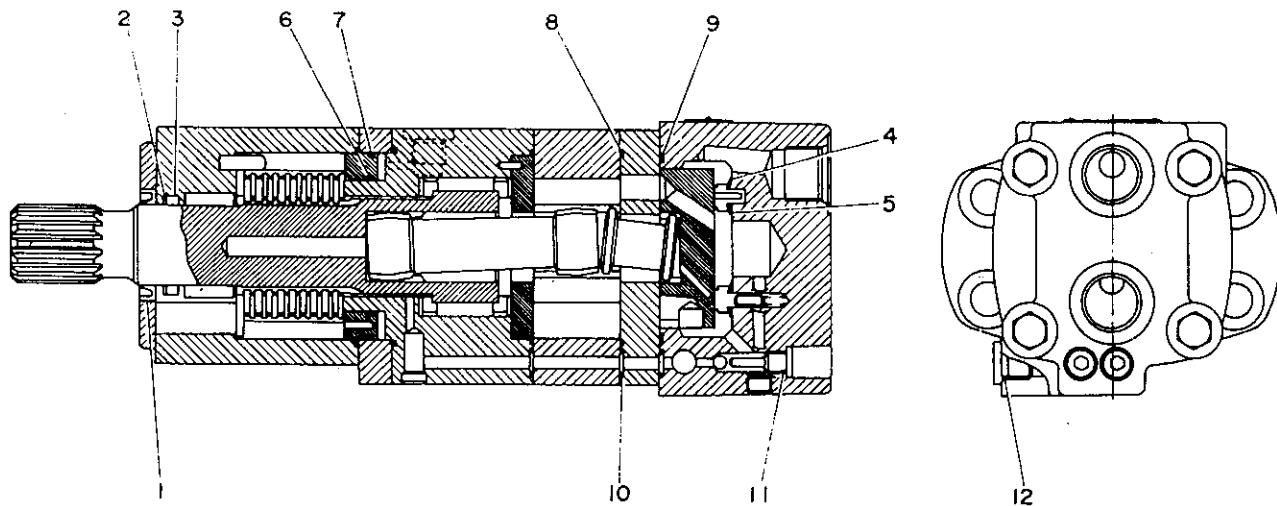

DO-57b-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名稱	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19030-07400	MOTOR ASSY	モーターASSY	1			
0-2	19030-07499	☆KIT, seal	☆シールキット	1			
1	X14329-00022	☆☆SEAL, dust	☆☆ダストシール	1			
2	X14329-00023	☆☆RING, back-up	☆☆バックアップ	1			
3	X14329-00024	☆☆X-RING	☆☆X-リング	1			
4	X14329-00015	☆☆SEAL, outer	☆☆アウターシール	1			
5	X14329-00016	☆☆SEAL, inner	☆☆インナーシール	1			
6	X14329-00025	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
7	X14329-00026	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
8	X14329-00027	☆☆O-RING	☆☆O-リング	4			
9	X14329-00028	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
10	X14329-00029	☆☆O-RING	☆☆O-リング	3			
11	X14329-00030	☆☆O-RING	☆☆O-リング	2			
12	X14329-00031	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			

HYDRAULIC PUMP 油圧ポンプ

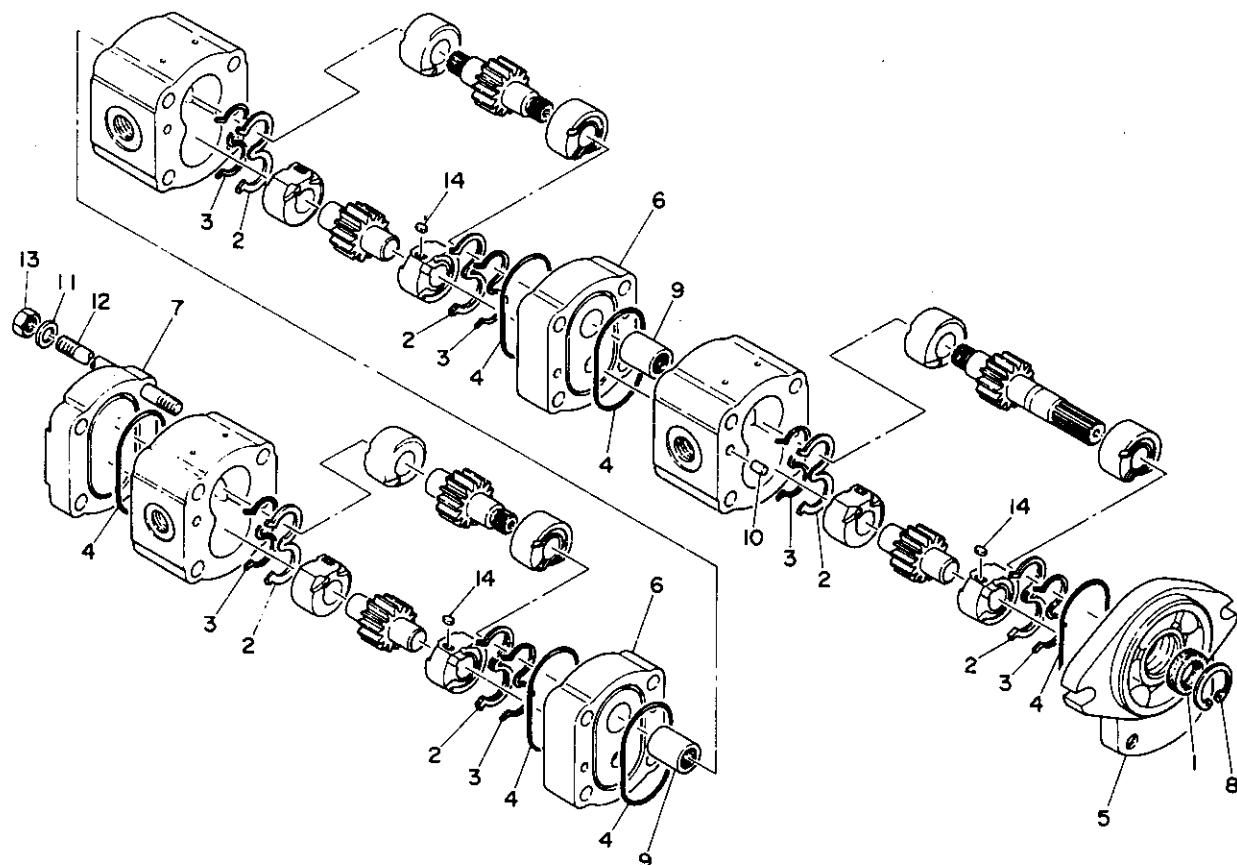


DO-58b-0-D


符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	19020-07700	PUMP ASSY	ポンプASSY	1			
0-2	19020-06999	☆KIT, seal	☆シールキット	1			
1	x19020-02403	☆☆SEAL, oil	☆☆オイルシール	1			
2	x19020-02406	☆☆ELEMENT, seal	☆☆シールエレメント	6			
3	x19020-02409	☆☆ELEMENT, back up	☆☆バックアップエレメント	6			
4	x19020-02412	☆☆O-RING	☆☆O-リング	1			
5	19020-07101	☆FLANGE	☆フランジ	1			
6	19020-07103	☆FLANGE	☆フランジ	2			
7	19020-07105	☆COVER	☆カバー	1			
8	19020-07106	☆RING, snap	☆スナップリング	1			
9	19020-07127	☆COUPLING	☆カップリング	2			
10	19020-07128	☆PIN	☆ピン	10			
11	19020-07129	☆WASHER	☆ワッシャー	4			
12	19020-07730	☆BOLT	☆ボルト	4			
13	19020-07131	☆NUT	☆ナット	4			
14	19020-07134	☆KEY	☆キー	6			

OPTION

オプション




BUCKET バケット

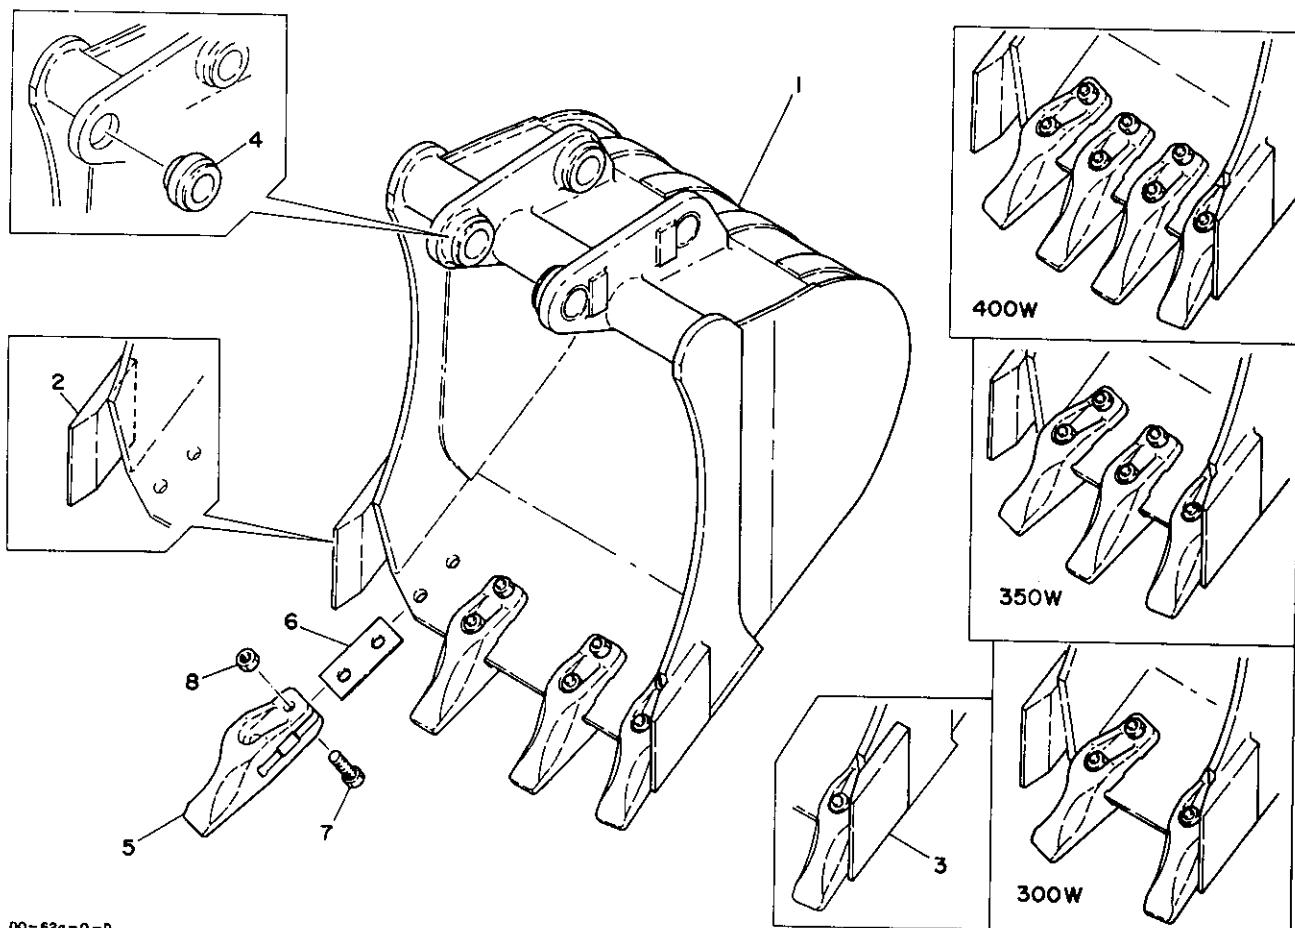

00-62a-0-0

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名稱	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	03062-02000	BUCKET ASSY	バケットASSY	1		300W	
	03062-03000	BUCKET ASSY	バケットASSY	1		350W	
	03062-04000	BUCKET ASSY	バケットASSY	1		400W	
	13062-05000	BUCKET ASSY	バケットASSY	1		500W	
1	X03062-02100	☆BUCKET ASSY	☆バケットASSY	1		300W	
	X03062-03100	☆BUCKET ASSY	☆バケットASSY	1		350W	
	X03062-04100	☆BUCKET ASSY	☆バケットASSY	1		400W	
	X03062-05100	☆BUCKET ASSY	☆バケットASSY	1		500W	
2	01162-10612	☆☆CUTTER, side (R. H.)	☆☆サイドカッター(R)	1			
3	01162-10613	☆☆CUTTER, side (L. H.)	☆☆サイドカッター(L)	1			
4	00029-00013	☆☆BUSHING	☆☆ブッシング	4			
5	01362-09900	☆TOOTH	☆ツース	2		300W	
	01362-09900	☆TOOTH	☆ツース	3		350W	
	01362-09900	☆TOOTH	☆ツース	4		400W, 500W	
6	01362-09801	☆SHIM	☆シム	AR		t=0.8mm	
	01362-09802	☆SHIM	☆シム	AR		t=1.0mm	
	01362-09803	☆SHIM	☆シム	AR		t=1.2mm	
7	11010-51245	☆BOLT	☆ボルト	4		300W	
	11010-51245	☆BOLT	☆ボルト	6		350W	
	11010-51245	☆BOLT	☆ボルト	8		400W, 500W	
8	11305-50012	☆NUT	☆ナット	4		300W	
	11305-50012	☆NUT	☆ナット	6		350W	
	11305-50012	☆NUT	☆ナット	8		400W, 500W	


EJECTOR BUCKET エゼクター付バケット

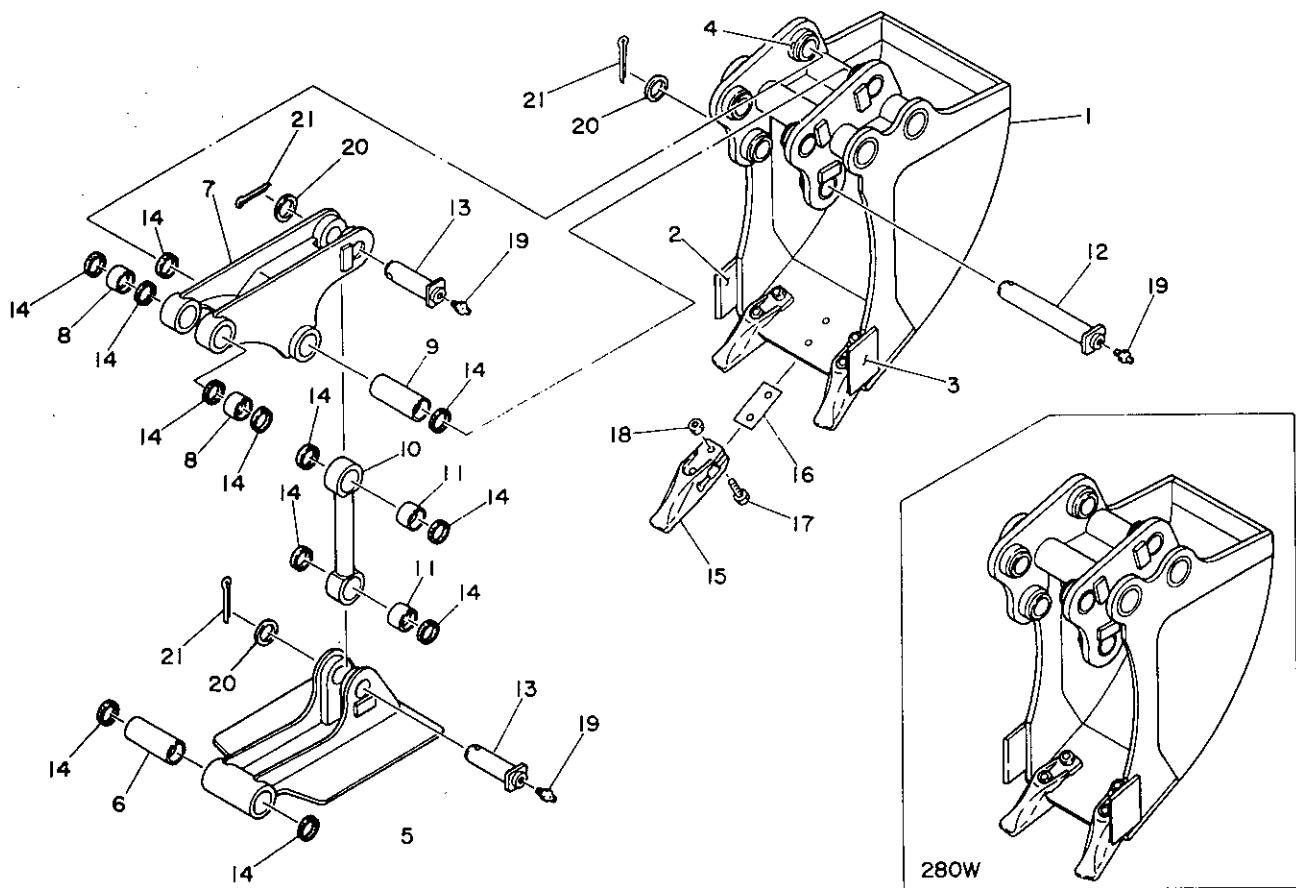

DD-63a-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	03062-06000	BUCKET ASSY, ejector	エゼクターバケットASSY	1		350W	
	03062-07000	BUCKET ASSY, ejector	エゼクターバケットASSY	1		280W	
1	X03092-06100	☆BUCKET	☆バケット	1		350W	
	X03062-07100	☆BUCKET	☆バケット	1		280W	
2	01162-10612	☆☆CUTTER, side (R. H.)	☆☆サイドカッター(R)	1			
3	01162-10613	☆☆CUTTER, side (L. H.)	☆☆サイドカッター(L)	1			
4	00029-00013	☆☆BUSHING	☆☆ブッシング	6			
0-2	01362-90000	☆EJECTOR ASSY	☆エゼクターアセンブリ	1		350W	
	00962-90020	☆EJECTOR ASSY	☆エゼクターアセンブリ	1		280W	
5	X01362-25200	☆☆EJECTOR	☆☆エゼクター	1		350W	
	X00962-37200	☆☆EJECTOR	☆☆エゼクター	1		280W	
6	00021-00005	☆☆BUSHING	☆☆ブッシング	1			
0-3	03062-90002	☆☆ARM ASSY, rink	☆☆リンクアームASSY	1			
7	X03062-06200	☆☆ARM, rink	☆☆リンクアーム	1			
8	00021-00006	☆☆BUSHING	☆☆ブッシング	2			
9	00021-00005	☆☆BUSHING	☆☆ブッシング	1			
0-4	01362-90001	☆LINK ASSY, ejector	☆エゼクターリンクASSY	1			
10	X01362-25400	☆☆LINK, ejector	☆☆エゼクターリンク	1			
11	00021-00006	☆☆BUSHING	☆☆ブッシング	2			
12	00013-00002	☆PIN	☆ピン	1			
13	00013-35111	☆PIN	☆ピン	2			
14	14322-00035	☆SEAL, dust	☆ダストシール	12			
15	01362-09900	☆TOOTH	☆ツース	3		350W	
	01362-09900	☆TOOTH	☆ツース	2		280W	
16	01362-09801	☆SHIM	☆シム	AR		t=0.8mm	
	01362-09802	☆SHIM	☆シム	AR		t=1.0mm	
	01362-09803	☆SHIM	☆シム	AR		t=1.2mm	
17	11010-51245	☆BOLT	☆ボルト	6		350W	
	11010-51245	☆BOLT	☆ボルト	4		280W	
18	11305-50012	☆NUT	☆ナット	6		350W	


EJECTOR BUCKET エゼクター付バケット

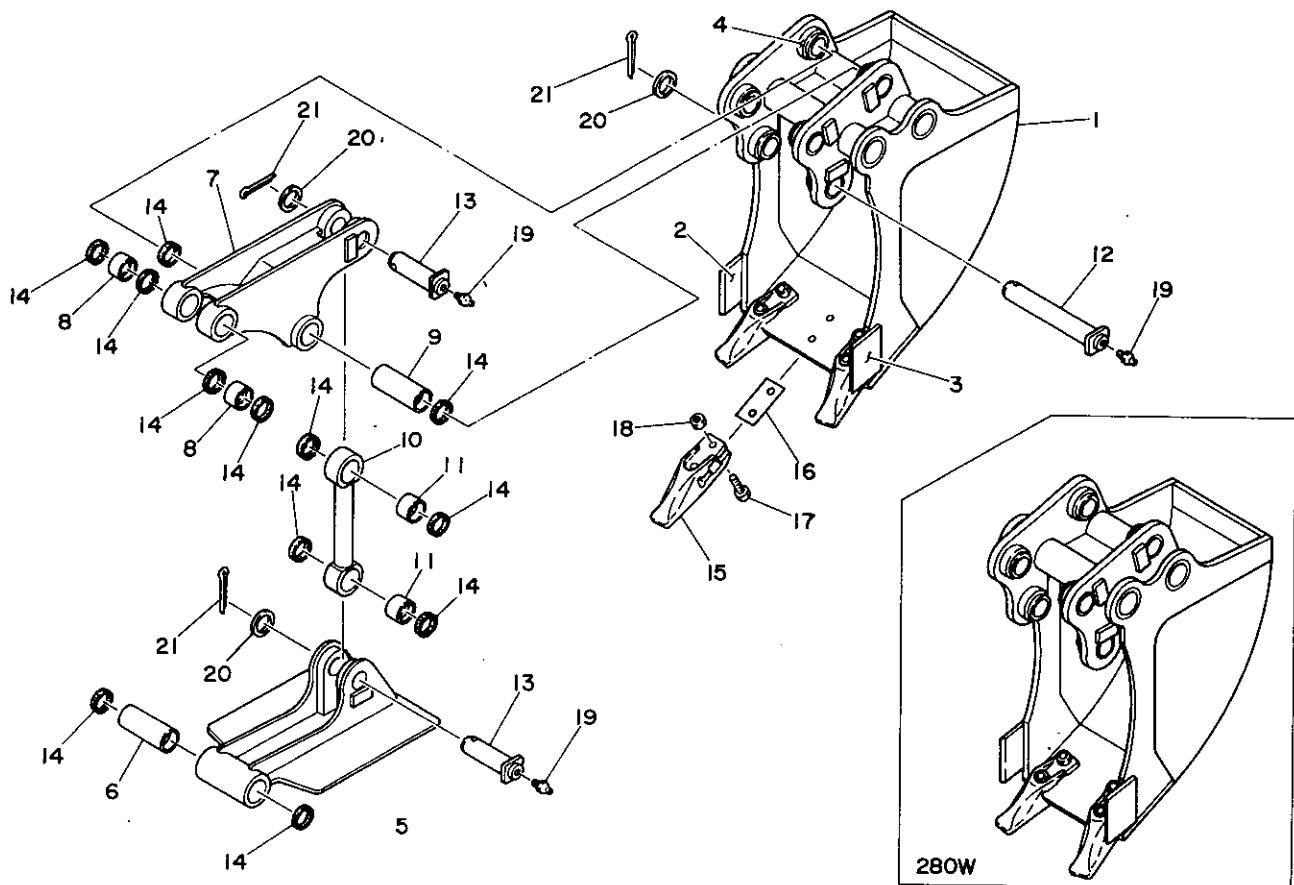

00-63a-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
19	11305-50012	☆NUT	☆ナット	4			280W
20	15600-01000	☆NIPPLE, grease	☆グリースニップル	3			
21	00030-30000	☆COLLAR	☆カラー	AR			t=1.0mm
	00030-30001	☆COLLAR	☆カラー	AR			t=1.6mm
	00030-30002	☆COLLAR	☆カラー	AR			t=2.3mm
	00030-30003	☆COLLAR	☆カラー	AR			t=3.2mm
	00030-30004	☆COLLAR	☆カラー	AR			t=4.0mm
	00030-30005	☆COLLAR	☆カラー	AR			t=5.0mm
	21000-00860	☆PIN, split	☆スプリットピン	3			


MIRROR ミラー

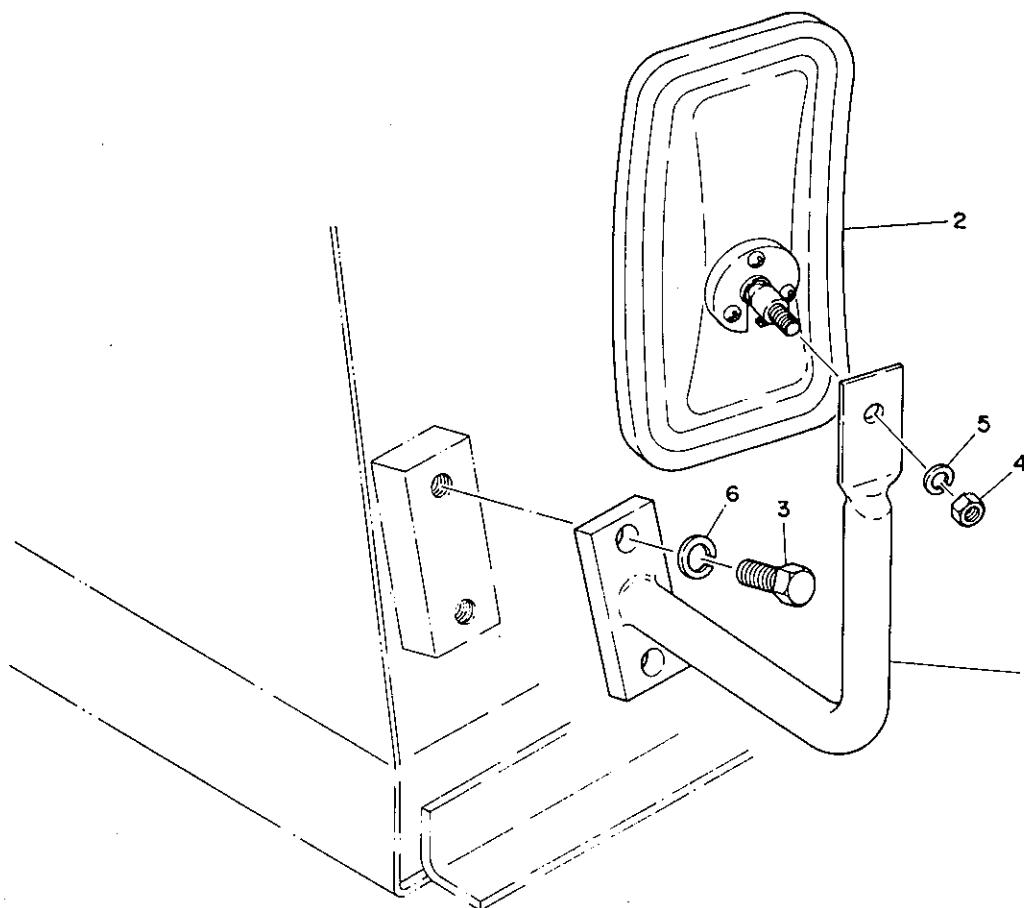

00-69a-0-D

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称 Part name	数量 Q'ty	互換性 Chan.	通用号機 Serial No.	備考 Remarks
0-1	01887-90000	MIRROR ASSY	ミラーASSY	1			
1	01887-10100	☆BRACKET	☆ブラケット	1			
2	16565-00517	☆MIRROR	☆ミラー	1			
3	11000-41025	☆BOLT	☆ボルト	2			
4	13000-40008	☆NUT	☆ナット	1			
5	11400-20010	☆WASHER, spring	☆スプリングワッシャー	2			
6	11400-20008	☆WASHER, spring	☆スプリングワッシャー	1			

ENGINE PARTS
エンジンパーツ



パーツカタログの見方

1. このパーツカタログに記載されている部品は、必ずしも標準装備部品ではありません。
2. 部品変更は、予告なく行うことがあります。
3. パーツカタログリスト様式

①									
1 1A02 1 1A011 ② Y0001020	③ 1 1 1 シリンダーハウジング CYLINDER & BEARING,MAIN	④ 1 1 1 フィット&ボルト CYLINDER BLOCK ASSY.	⑤ 1 1 1 6PH-HT (A)= (B)= (C)=	⑥ 1 1 1 I P/U A R (D)= (E)= (F)=	⑦ 1 1 1 82.02.12				
REF. LEV. PART NO. アセンブリ名 部品番号 DESCRIPTION --- I P/U A R									
① 1-1-1 724611-01540	シリンダーハウジング ASSY.	CYLINDER BLOCK ASSY.	1	N					
① 1-1-1 724611-01541	シリンダーハウジング ASSY.	CYLINDER BLOCK ASSY.	1	N					
① 1-1-1 724611-01545									
② 2-1-X 124610-01000	フィット COMP.	BLOCK COMP.	1	N					
② 2-1-X 124610-01001	フィット COMP.	BLOCK COMP.	1	N					
② 2-1-X 124610-01005									
③ 3-1-X 124610-01010	シリンダーハウジング	CYLINDER BLOCK	1	N					
③ 3-1-X 124610-01011	シリンダーハウジング	CYLINDER BLOCK	1	N					
③ 3-1-X 124610-01015									
④ 4-1-X 27241-140000	ワッシャー32# 16	PLUG 16	1						
④ 5-1-X 27241-400000	ワッシャー32# 40	PLUG 40	6						
④ 6-1-X 135400-01790	ワッシャー32#M10X1.5	PLUG M10X1.5	2						
④ 7-1-X 23471-100000	バネワッシャー 10	GASKET 10	2						
④ 8-1-X 23471-010000	シリンダーハウジング 1/8	PLUG PT1/8	8						
④ 9-1-X 23471-020000	シリンダーハウジング 1/4	PLUG PT1/4	2						
④ 10-1-X 23471-030000	シリンダーハウジング 3/8	PLUG PT3/8	5						
④ 11-1-X 43600-500290	シリンダーハウジング 1/2	COCK ASSY.	1						
④ 12-1-X 121850-02070	H81J984997# 8	BOLT	12						
④ 13-1-X 121850-02080	H81J984997# A	BOLT	2						
④ 14-X *REF. 9-3	メインベアリング COMP.	BEARING,MAIN COMP.	6						
④ 15-X *REF. 14-0	メインベアリング 1/2	BEARING,MAIN	6						
④ 16-X *REF. 14	メインベアリング 1/2	BEARING,MAIN	6						
④ 17-1-X 121850-02160	メインベアリング (1/2) COMP.	BEARING,MAIN COMP.	1						
④ 18-1-X 121850-02200	メインベアリング 1/2	BEARING,MAIN	1						
④ 19-1-X 121850-02210	メインベアリング 1/2-ス	CAP,MAIN BEARING	1						
④ 20-1-X 121850-02210	メインベアリング 1/2-ス	CAP,MAIN BEARING	1						
④ 21-1-X 121850-02210	メインベアリング 1/2-ス	CAP,MAIN BEARING	1						
④ 22-1-X 121850-02210	メインベアリング 1/2-ス	CAP,MAIN BEARING	5						
④ 23-1-X 121850-02210	メインベアリング 1/2-ス	CAP,MAIN BEARING	2						

② REMARKS (ヒント)

A 1-3-1 124610-01011 124610-01011

C ニューパーツ

B 1-3-1 17-1 121850-02160



A THE EXPLANATION OF REF. NO. 3-1 124610-01011 IS LOCATED HERE

B THE EXPLANATION OF REF. NO. 17 IS LOCATED HERE

Y000522

①									
1 1A02 1 1A011 ② Y0001073	1 1 1 シリンダーカバーホース CYLINDER, C.V., DRAIN PIPE	1 1 1 フィット&ボルト CYLINDER	1 1 1 6PH-HT (A)=SC50N (B)=SC60N (C)=SC75N	1 1 1 I P/U A R (D)= (E)= (F)=	⑦ 1 1 1 82.10.22				
REF. LEV. PART NO. アセンブリ名 部品番号 DESCRIPTION --- I P/U A R									
① 1A-1-1 190501-01010	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	S					
① 1A-1-1 190501-01011	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	S					
① 1A-1-1 190501-01015									
② 1A-2-1 190600-01012	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01013	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01014	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01011	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01012	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01013	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01014	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01015	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01016	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01017	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01018	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01019	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01020	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01021	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01022	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01023	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01024	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01025	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01026	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01027	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01028	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01029	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01030	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01031	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01032	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01033	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01034	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01035	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01036	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01037	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190750-01038	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01280	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 24216-120952	カバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190301-073640	カバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 26216-120302	カバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01281	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01282	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01283	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01284	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01285	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01286	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01287	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01288	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01289	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01290	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01291	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01292	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01293	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01294	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01295	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01296	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01297	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01298	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01299	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01300	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01301	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01302	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01303	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01304	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01305	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01306	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01307	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01308	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01309	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01310	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01311	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01312	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01313	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01314	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01315	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01316	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01317	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01318	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01319	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01320	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01321	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1	R					
② 1A-2-1 190600-01322	シリンダーカバーホース	CYLINDER	1						

1 A3

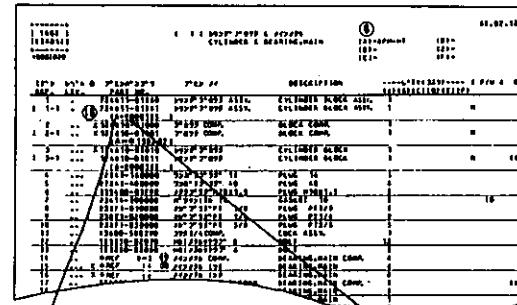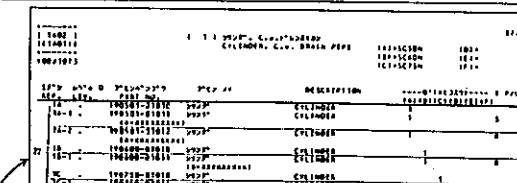No.	名 称	説 明														
⑩	実 施 号 機	部品が変更されたときに適用される形式の実施号機が表示される。														
		 <p>○(1) 内の A は形式⑤を表す。 ○新部品724611-0156IIはGPII-ITでは エンジン №600165から適用される。 ○廃止の場合は、廃止された最初の 号機を表す。 ○西暦年月は変更実施された月日を表 す。 ○形式と実施号機との関係 (例)</p> <table border="1" data-bbox="1820 693 1968 852"> <tr><td>C</td><td>ケーブル</td></tr> <tr><td>D</td><td>ドライブ</td></tr> <tr><td>E</td><td>エンジン</td></tr> <tr><td>M</td><td>モータ</td></tr> <tr><td>G</td><td>充電器</td></tr> <tr><td>W</td><td>冷却器</td></tr> <tr><td>*</td><td>西暦年月</td></tr> </table> <p>6-1A → GPII-IT (B) -GPII-T (C) -GPII 09-1A → 000165 ↓ GPII-Tはエンジン №600165から適用</p> <p>(B) -GPII-Tはエンジン №600165から適用</p> <p>×××××××は、部品変更の予 告は実施号機が確定できなか った部品 600165エンジン未適用</p>	C	ケーブル	D	ドライブ	E	エンジン	M	モータ	G	充電器	W	冷却器	*	西暦年月
C	ケーブル															
D	ドライブ															
E	エンジン															
M	モータ															
G	充電器															
W	冷却器															
*	西暦年月															
⑪	参 照 No	グループNo.9のみだしNo.3を参照														
⑫	参 照 No	みだしNo.14を参照														
⑬	備 考	⑩ 参 照														
⑭		 <p>これらの部品のイラストは、イラストの番号で代表したイラストもあります。</p>														
⑮	イ ラ ス ト N o	イラスト管理用一連No														

(PC NO.Y0002451)

1 A4

モクシウ

90.05.02

セクション NO.	セクション メイ	ロケーション NO.	セクション NO.	セクション メイ	ロケーション NO.
001	エンジン 3T84HLE-TBS	1B01			
901	フ"ビンハ"ンゴ"クシ"ユン サグイン	1M01			
902	ソウコ"ウ モクシ"	1M16			

(PC NO.Y0002451)

+-----+
| 1801 |
+-----+*****
* (001) エンジン 3T84HLE-TBS *
* *****

90.05.02

コウモク NO.	コウモク メイ NO.	ロケーション NO.	コウモク NO.	コウモク メイ NO.	ロケーション NO.
1 シリンダーブロツク	1802	26 ラジエータ & CWファン	1C11		
2 キャケース	1803	27 CWホイップ	1C12		
3 オイルパン	1804	28 サーモスタート	1C13		
4 マウンティングフランジ	1805	29 F0ファンシキホンフ	1C14		
5 ブロツクメクラフタ	1806	30 F0ファンシキヘン	1C15		
6 メタルトウ	1807	31 F0コシキ	1C16		
7 カムシャフトウケ	1808	32 F0ファンシハイフ	1D01		
8 フリーザ	1809	33 F0ハイフ	1D02		
9 ツリアケカナグ	1810	34 カハナクトウ	1D03		
10 シリンダーヘッド	1811	35 ソウシユウソウチ	1D04		
11 ベンチラシツ	1812	36 テラソウヒン	1D05		
12 ハットメクラフタ	1813	37 スターティングモータ インナーハーネス	1D06		
13 エアクリーナ	1814	38 シエネレータインナーハーネス	1D07		
14 キュキマニホールド	1815	39 サーモスタート	1D09		
15 ハイキマニホールド	1816	40 ハーリキンセツト & コウク	1D10		
16 カムシャフト	1C01				
17 クランクシャフト	1C02				
18 フライホイール	1C03				
19 ピストン	1C04				
20 コネクティングロッド	1C05				
21 L0ホンフ	1C06				
22 ケンユホウ	1C07				
23 L0コジキ	1C08				
24 L0ハーフ	1C09				
25 CWホンフ	1C10				

Fig. 1 シリンダーブロック
CYLINDER BLOCK

SPEC. CODE
D13335-01100

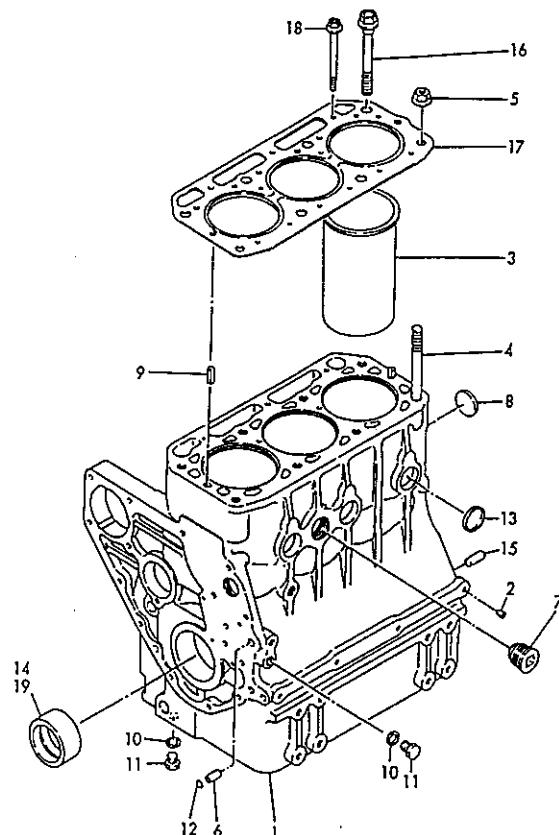


Fig. 1 シリンダーブロック
CYLINDER BLOCK

I 1B02 I
I (1B01) I
+-----+
Y0002451

90.05.02


(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミツシ レベル 0 NO.	フ"ビン/ハ"ンコ"ク	フ"ビン メイ	コスケ---				
			I	P/U	A	R	
(A)	(B)	(C)	(D)				
1 .	729350-01560	シリンダ"フ"ロツク CMP	1				
2 ..	124060-01050	フ"ラグ"	6				
3 ..	129350-01100	ライナー(シリンダ"	3				
4 ..	124950-01210	ヘツト"ホ"ル(B)	2				
5 ..	121450-01220	ナット(ヘツト"ホ"ルト)	2				
6 ..	124085-01900	0-リング"カ"イト"	2				
7 ..	171051-01921	メクラ"フ"ラグ"	1				
8 ..	121450-01990	ワンカ"タフ"ラグ" 30	1				
9 ..	22351-060012	スフ"リンク"ヒ"コ" 6.0AX 12	2				
10 ..	23414-120016	ハ"ザ"キ"コ"マ"ル 12	2				
11 ..	23881-120002	6カク"フ"ラグ" 12	2				
12 ..	24311-000100	0リンク" 1A P 10.0	2				
13 ..	27241-300000	ワンカ"タフ"ラグ" 30	6				
14 ..	129350-02100	メインヘ"ア"リ"ク"	1				
15 ..	22312-080160	ハイカ"ビ"ュ" 8X16	2				
16 .	129350-01200	ヘツト"ホ"ルト(A)	6				
17 .	129350-01331	ヘツト"カ"スケ"ト	1				
18 .	129350-01230	ヘツト"ホ"ルト (ロツカクアタマ)	3				
I 19 .	129350-02310	メインヘ"ア"リ"ク" 025	1				

ビ"コ"ウ
(1) アンダ"サ"イズ"(U.S.=0.25)フ"ビ"チ"ス。
(1) UNDER-SIZED(U.S.=0.25) PART.
Y060367

Fig. 2 ギヤケース
GEAR HOUSING.

SPEC. CODE
D29353-01201

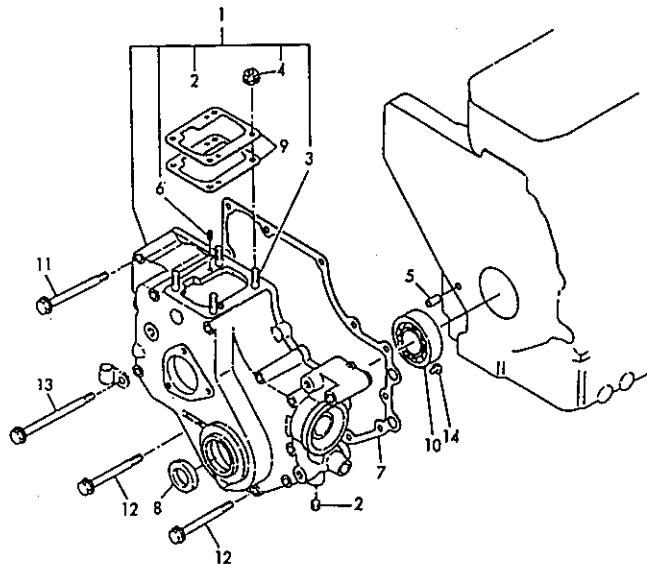


+-----+
1 1B03 I
I (1B01) I
+-----+
Y0002451

Fig. 2 ギヤケース
GEAR HOUSING.

90.05.02
(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミタシ NO.	リハル 0	フビンハシコウ	フビンメイ	コスウ I P/U A R	
				(A)	(B)
1	.	729335-01612	ギヤケース CMP	1	
2	..	124060-01050	フランク	1	
3	..	121450-01560	ウエコミホルト8X22	4	
4	..	194990-22050	ケフス(スハ)ツク 8	4	
5	..	22312-080160	ハイカヒコ 8X16	1	
6	..	22351-040010	スワーリングビコ 4.0AX 10	2	
7	.	121575-01510	バーリング(ギヤケース)	1	
8	.	121450-01801	オイルザール TC25408	1	
9	.	121450-01951	シムCOMP(チヨウセイジ"★)	1	
10	.	24101-063050	ハーリング 6305	1	
11	.	26106-080752	ツバホルト 8X 75	2	
12	.	26106-080852	ツバホルト 8X 85	7	
13	.	26106-081152	ツバホルト 8X115	3	
14	.	26587-080102	ハインドコネクションアダ 8X10	1	

Fig. 3 オイルパン
LUB. OIL SUMP

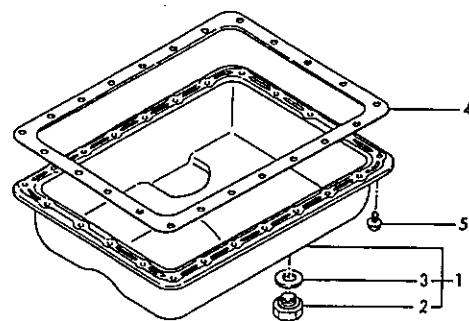

SPEC. COC
D29327-013
1 1804
1 (1801)
+-----+
Y00D2451


Fig. 3 オイルパン
LUB. OIL SUMP

90.05.02
(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミタリ レベル 0 フレービングコネク	フレービン メイ	----コスケ---- I P/U A R			
		(A)	(B)	(C)	(D)
1 . 729350-01540	オイルパフシクミ	1			
2 .. 104200-55080	トマレッフラク	1			
3 .. 43400-500450	シールワツシヤ 12	1			
4 . 121575-01750	ハラクイン(オイルハラク)	1			
5 . 26106-060082	ツハホルト 6X 8	23			

Y060369

Fig.4 マウンティングフランジ
MOUNTING FLANGE

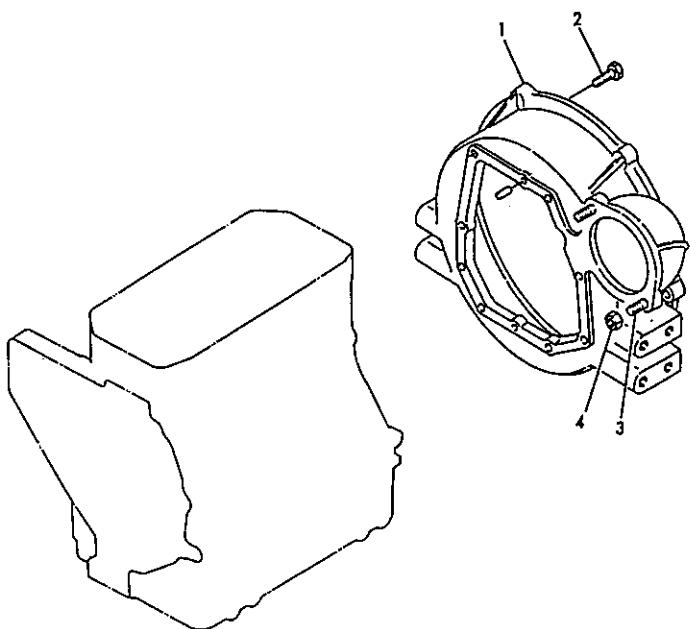

SPEC. CODE
U71002-01400

+-----+
| 1805 |
| (1801) |
+-----+
Y00D2451

Fig.4 マウンティングフランジ
MOUNTING FLANGE

90.05.02
(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミタシ レハル NO.	フ&ヒンハ&ンコ&ウ	フ&ヒン メイ	----コスウ---- I P/U A R			
			(A)	(B)	(C)	(D)
1 .	121522-01600	マウンティングフランジ*	1			
2 .	26206-100252	ボルト 10X 25		8		
3 .	26216-120252	エコニボルト 12X 25			2	
4 .	26716-120002	ナット 12				2

Y060370

Fig. 5 ブロックメクラフタ
BLOCK BLIND COVER

SPEC. CODE
D29327-01510

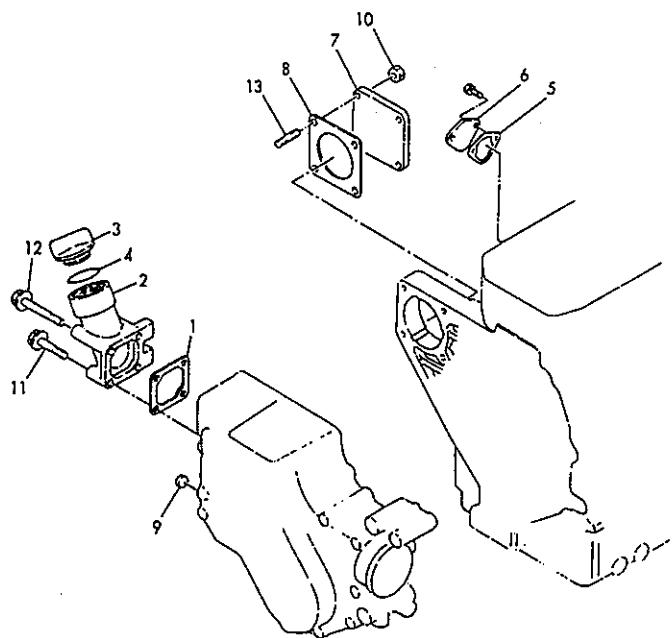


Fig. 5 ブロックメクラフタ
BLOCK BLIND COVER

90.05.02
(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミツシ NO.	レヘル 0 フジヒンハシコウ	フジヒン メイ	----コスウ---- I P/U A R			
			(A)	(B)	(C)	(D)
1 .	121450-01531	ハリキン(ソクフタ)	1			
2 .	129327-01550	カバー(シリントラッフルック)	1			
3 .	124160-01751	フタ(ホコウ)	1			
4 .	121420-01760	0リクグ	1			
5 .	121520-01850	ハリキン(ワイドホップ)	1			
I 5-1 .	121520-01851	ハリキン(ワイドホップ)	1			R
	(A=EA7961)					
6 .	121520-01860	メクラフタ	1			
7 .	124240-01871	メクラフタ(HO-P)	1			
8 .	124240-01882	ハリキン(HO-P)	1			
I 8-1 .	124240-01883	ハリキン(HO-P)	1			R
	(A=EA7961)					
9 .	121085-01890	ウチコミフラグ	1			
10 .	194990-22050	ケフス(スハリツク 8	4			
11 .	26106-060402	ツバキボルト 6X 40	2			
12 .	26106-060652	ツバキボルト 6X 65	2			
13 .	26216-080222	ウエコミボルト 8X 22	4			

Y060371

Fig. 6 メタルドウ
MAIN BEARING HOUSING

SPEC. CODE
D29350-02100

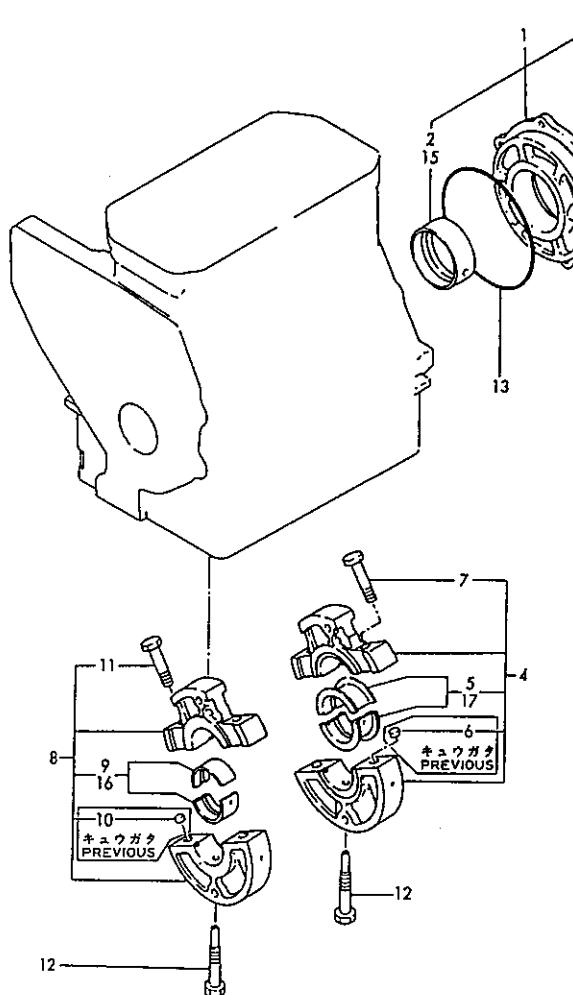


Fig. 6 メタルドウ
MAIN BEARING HOUSING


90.05.02
(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミタシ NO.	レハル 0 フーピンハムコウ	フーピン メイ	コスウ I P/U A R			
			(A)	(B)	(C)	(D)
1 ..	721550-02500	メタルドウ COMP	1			
2 ..	121550-02110	メインハーリング	1			
3 ..	121551-02220	オイルシール	1			
4 ..	729350-02611	センターメタルドウ ASY. FW, '83	1			
I 4~1 ..	729350-02610 (A=FROM 1ST)	センターメタルドウ(1)シグミ(オイル	1		S	
5 ..	729350-02800	メインハーリング センタ-	1			
I 6 ..	129350-02050 (A=FROM 1ST)	ハーリフ	2	Z		
7 ..	129350-02070	ホルト	2			
I 7~1 ..	121250-02070 (A=FROM 1ST)	ホルト(センターメタルドウ)	2	S		
8 ..	729350-02621	センターメタルドウ ASY. OFW, '83	1			
I 8~1 ..	729350-02620 (A=FROM 1ST)	センターメタルドウ(2)シグミ(キヤ	1		S	
9 ..	729350-02810	メインハーリング センタ-	1			
I 10 ..	129350-02050 (A=FROM 1ST)	ハーリフ	2	Z		
11 ..	129350-02070	ホルト	2			
I 11~1 ..	121250-02070 (A=FROM 1ST)	ホルト(センターメタルドウ)	2	S		
12 ..	121550-02300	セツトホルト(センターメタルドウ	2			
13 ..	24341-001350	オリコク 1A S135.0	1			
14 ..	26013-080202	ホルト(ハリネ 8X 20	6			
I 15 ..	121550-02220	メインハーリング D.25 U.S.	1			(1)
I 16 ..	129350-02330	メインハーリング 025	1			(1)
I 17 ..	129350-02350	メインハーリング 025	1			(1)

ビコウ
(1) アンダーサイズ (U.S.=0.25) フーピンテス。 (1) UNDER-SIZED(U.S.=0.25) PART.
Y060372

Fig. 7 カムシャフトウケ
CAMSHAFT BEARING

SPEC. CODE
D29301-02200

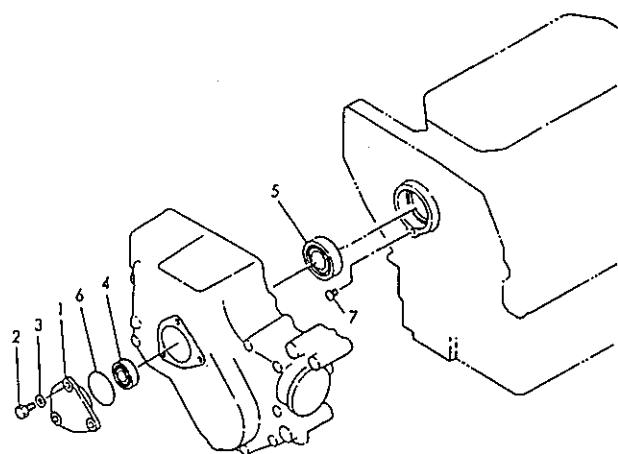

I 1B08 I Fig. 7 カムシャフトウケ
I (1B01) : CAMSHAFT BEARING
+-----+
Y00D2451

90.05.02

(A)=3T84HLE-TBS

(B)=


(C)=

(D)=

部品番号 NO.	部品名 ITEM NAME	規格 SPEC.	---構成部品--- I P/U A R			
			(A)	(B)	(C)	(D)
1 .	129301-02801	ハウジング			1	
2 .	121456-91981	ツバメナット 8X16			3	
3 .	23414-080000	ハリキン(マル) 8			3	
4 .	24101-062024	ベアリング 6202			1	
5 .	24101-062054	ベアリング 6205			1	
6 .	24341-000460	リング 1A S 46.0			1	
7 .	26587-080102	ハーフナットコネクションナット 8X10			1	
I 7-1 .	26587-080122	ハーフナットコネクションナット 8X12			1	R
		(A=EA5220)				

Y060373

Fig. 8 ブリーザー⁸
BREATHER

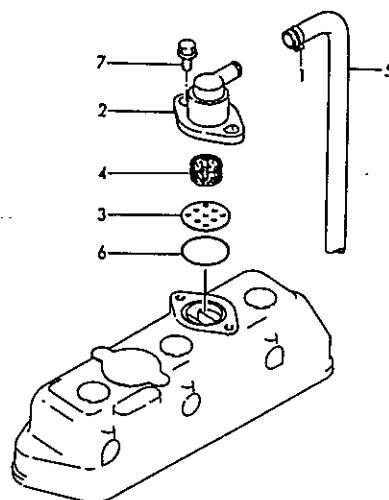

SPEC. CODE
D21027-03101


Fig. 8 ブリーザー⁸
BREATHER

90.05.02
(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

部品番号 NO.	部品名 ITEM NAME	規格 SPEC.	コスケウ I P/U A R (A)(B)(C)(D)			
			I	P	U	A
1	124160-01650	クリンプロ(ブリーザー用イフロ)ク	1			
2	121450-03012	ブリーザーホンタイ(A)		1		
3	121450-03020	ブリーザーホンタイ(B)			1	
4	121450-03030	スチールワール(ブリーザー) 8K*54		1		
5	23065-130650	ヒニルバ用イフロ 13X 650		1		
6	24341-000400	オリング 1A S 40.0			1	
7	26106-080162	ツバキボルト 8X 16				2

Fig. 9 ツリアゲカナグ
ENGINE LIFTER

SPEC. CODE
D24936-07300

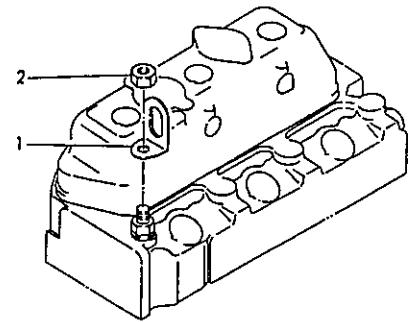

+-----+
| 1B10 |
| (1B01) |
+-----+
Y0002451

Fig. 9 ツリアゲカナグ
ENGINE LIFTER

90.05.02
(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミタシ レベル 0 フビン/ハシコウ	フビン メイ	コスウ I P/U A R
N.O.		(A)(B)(C)(D)
1 : 121575-07230	ツリアゲカナグA	1
2 : 129305-07950	トメナット(ホソ) 12	1

Y060375

Fig. 10 シリンダヘッド
CYLINDER HEAD

SPEC. CODE
D29327-11101

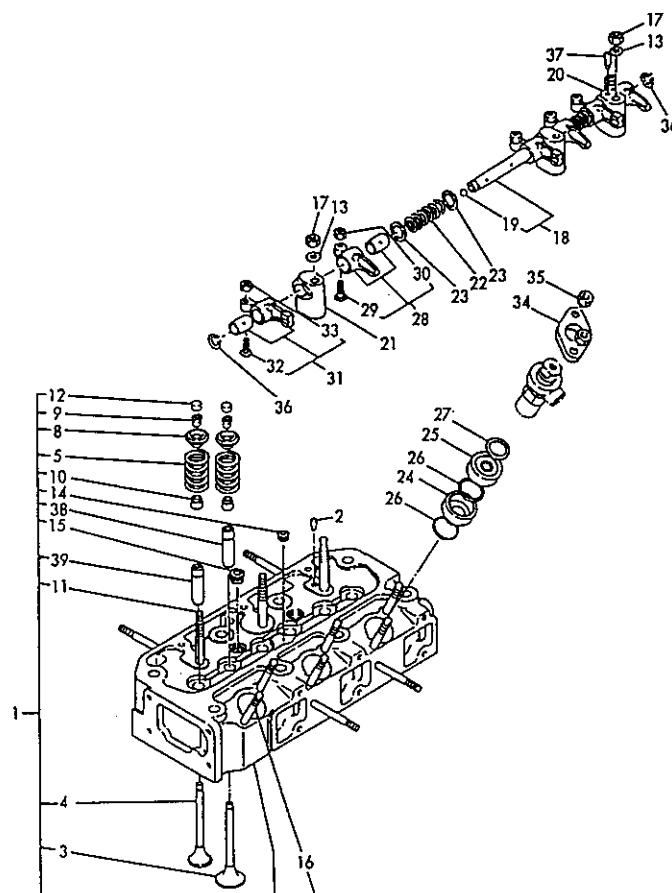


Fig. 10 シリンダヘッド
CYLINDER HEAD

90.05.02

(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミタケ NO.	レバール 0	フジビンハムコウ	フジビン メイ	コスウ---			
				I	P/U	A	R
	(A)	(B)	(C)	(D)			
1	.	729327-11700	シリンダヘッド CMP	1			
2	..	121000-11050	テ-パ-ビン 4.5X12	1			
3	..	129350-11100	キユウキヘン	3			
4	..	129350-11110	ハイキヘン	3			
5	..	104511-11120	ハ"ルフ"スフ"リンク"	6			
8	..	103338-11180	ハ"ンハ"ネオサエ	6			
9	..	103338-11190	ハ"ンハ"ネオサエトメ	6			
10	..	124460-11340	ハ"ルフ"スチムシール	6			
11	..	105225-11350	ウエコミホ"ルト(サホ"ート)	3			
12	..	104511-11370	キヤツフ" (ハ"ン)	6			
13	..	22137-100000	サ"カ"ネ(ミカ"キ) 10	3			
14	..	23871-020000	ネシ"フ"ラク"PT 1/4	1			
15	..	23871-030000	ネシ"フ"ラグ"PT 3/8	2			
16	..	26216-080652	ウエコミホ"ルト 8 X 65	6			
17	..	26696-100002	トメナット(ホリ) 10	3			
18	.	129350-11240	ハ"ンワシ"ク CMP	1			
19	..	24190-110001	コクキウ 11/32	2			
20	..	121450-11260	サホ"ートA(ハ"ンワシ)	1			
21	.	121450-11270	サホ"ートB(ハ"ンワシ)	2			
22	.	121550-11280	ハ"ネ(ハ"ンワシ"ク	2			
23	.	121550-11290	サ"カ"ネ(ハ"ンワシ"ク	6			
24	.	129350-11400	アンチヤンハ" (F)	3			
25	.	129350-11410	アンチヤンハ" (R)	3			
26	.	101704-11450	ハ"ツキン(アンチヤン)ハ"-	6			
27	.	103854-11490	アンチヤンハ"タ"ンネツツ"イ	3			
28	.	729350-11650	キユウキヘンワン CMP	3			
29	..	101158-11230	ア"シ"ヤス"タ-(ハ"ンスキマ)	3			
30	..	26756-080002	トメナット 8	3			
31	.	729350-11660	ハイキヘンワシクニ	3			
32	..	101158-11230	ア"シ"ヤス"タ-(ハ"ンスキマ)	3			
33	..	26756-080002	トメナット 8	3			
34	.	101147-11900	ネンリヨウハ"ンオサエ	3			
35	.	121465-11950	ナット(フンヤ"ンオサエ	6			
36	.	22242-000140	トメナット 14	2			
37	.	26921-080102	トメナット(ホ"ク) 8 X 10	1			
I 38	.	120130-11860	ハ"ルフ"カ"イト" (SUC)	1			
I 39	.	129150-11810	ハイキヘンカ"イト"	1			(1)

----- ピ"コウ -----
(1) 木ヨウ フジビン テ"ス。 (1) REPAIR PART

Y060376

Fig. 11 ベンワンシツ
BONNET

SPEC. CODE
D29300-11200

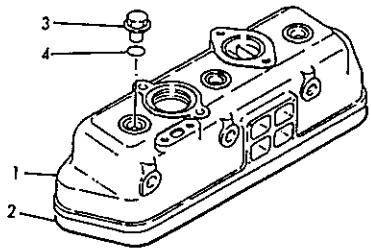


Fig. 11 ベンワンシツ
BONNET

I 1B12
I (1801)
+-----+
Y0002451

90.05.02
(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミタニ ルハル N.O.	フジツル ノコウ	フジツル メイ	コスケ I P/U A R (A)(B)(C)(D)
1	.	129301-11300	ホフネット
2	.	129350-11310	PK(ホフネット)
3	.	124160-11360	トヅ
4	.	24311-000120	0リンク 1A P 12.0

Y060377

Fig. 12 ヘッドメクラフタ
HEAD BLIND COVER

SPEC. CODE
D29327-11410

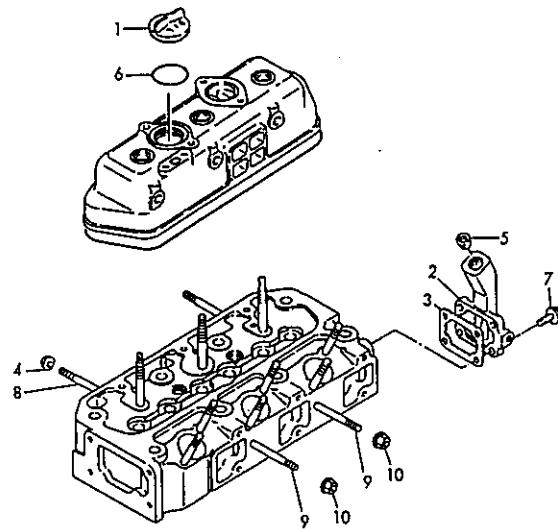


Fig. 12 ヘッドメクラフタ
HEAD BLIND COVER

90.05.02
(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミタシ NO.	レハル 0	フニンハシコウ	フニン メイ	----コスウ---- I P/U A R			
				(A)	(B)	(C)	(D)
1	.	124160-01751	フタ(ホコク)	1			
2	.	121521-11670	ヘットソクフタ	1			
3	.	121450-11680	ハリグキン(ヘットソクフタ)	1			
4	.	194990-22050	ケフア(スハ)ワツク 8	2			
5	.	23871-030000	ネジワラク PT 3/8	1			
6	.	24311-000320	オリンク 1A P 32.0	1			
7	.	26106-080202	ツバ(ホ)ルト 8X 20	4			
8	.	26216-080652	クエコミホルト 8X 65	2			
9	.	26216-080702	クエコミホルト 8X 70	2			
10	.	26366-080002	ツバ(ツキナット) 8	2			

Y060378

Fig. 13 エアクリーナー
AIR CLEANER

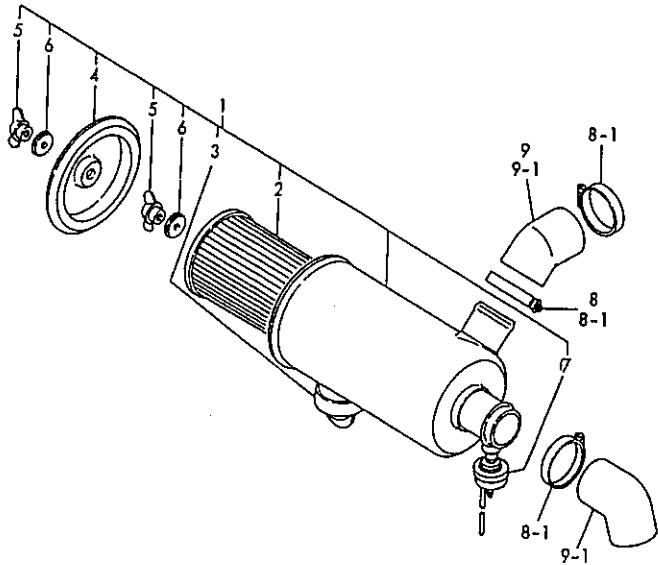


Fig. 13 エアクリーナー
AIR CLEANER

I 1814
I (1B01)
+-----+
Y00D2451

90.05.02

(A)=3T84HLE-TBS

(B)=


(C)=

(D)=

ミタクシ レベル 0 NO.	フタヒン/ハングウ	フタヒン メイ	---コスケ---				I P/U A R
			(A)	(B)	(C)	(D)	
1 .	129403-12500	エアクリーナ CMP					1
2 ..	129150-12510	クリナエレメント					1
3 ..	129150-12520	アンロータハルフ(エアクリーナ)					1
4 ..	XX75129003	クリナフタ(129150-12500)					1
5 ..	XX75180110	ウインクナット(12915012500					2
6 ..	XNAC100051	シールワツシヤ-					2
7 ..	XWAD065005	インシカータ					1
8 .	23000-060000	ホースクリップ 60					1
I 8-1 .	23000-060000	ホースクリップ 60					3 K
(A=EXXX)							
9 .	129327-12210	キユウキカン					1
I 9-1 .	129327-12210	キユウキカン					2 K
(A=EXXX)							

Y060379

Fig. 14 キュウキマニホールド
SUCTION MANIFOLD

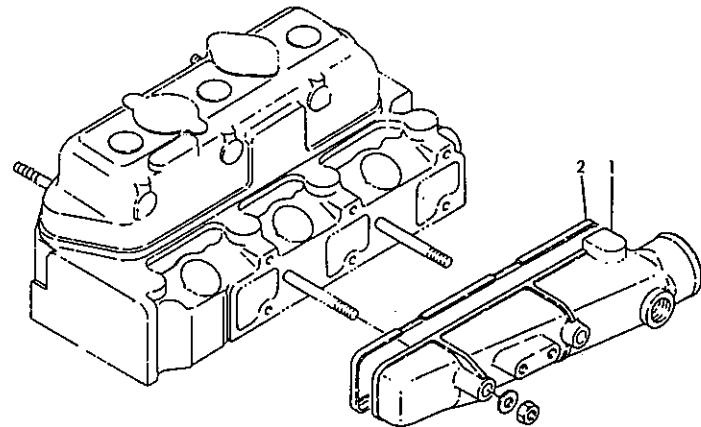

SPEC. CODE
UJ1016-12220

+-----+
| 1B15 |
| (1801) |
+-----+
Y00D2451

Fig. 14 キュウキマニホールド
SUCTION MANIFOLD

90.05.02
(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

-----コスケ----- I P / U A R
(A)(B)(C)(D)

ミタク NO.	レベル 0 フーピンバッキン	フーピン メイ	-----コスケ----- I P / U A R (A)(B)(C)(D)
1	: 171063-12700	キュウキマニホールド	1
2	: 129350-12710	バーリキン(キュウキマニホールド)	1

Y060380

Fig. 15 ハイキマニホールド
EXHAUST MANIFOLD

SPEC. CODE
U71063-13200

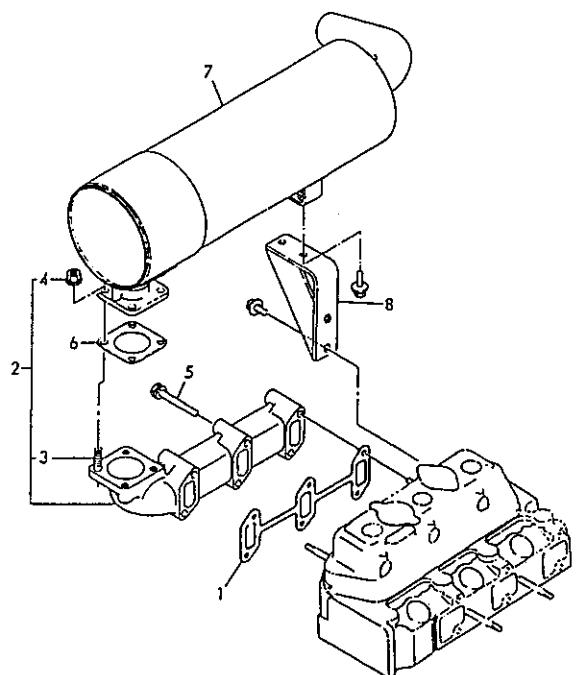


Fig. 15 ハイキマニホールド
EXHAUST MANIFOLD

Y0002451

90.05.02
(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミタシ レベル 0 NO.	フ*ヒンハ*ンコウ	フ*ヒン メイ	コスウ I P/U A R			
			(A)	(B)	(C)	(D)
1	129350-13250	カ*ケツト(マニホールド)	1			
I 1-1	129322-13520 (A=EA6050)	カ*ケツト(マニホールド)	1	R		
2	729327-13500	ハイキマニホールドASY	1			
3	26216-080222	ウエコミホ*ルト 8X 22	4			
4	194990-22050	ケフ*ス(ス)ワ*ク 8	4			
5	121465-13652	ホ*ルト(SW 8X 65	4			
6	124701-11910	カ*ケツト(サイレンサ	1			
7	129327-13520	サイレンサ	1			
8	129327-13660	スラー(サイレンサー)	1			

Y060381

Fig. 16 カムシャフト
CAMSHAFT

SPEC. CODE
D29350-14100

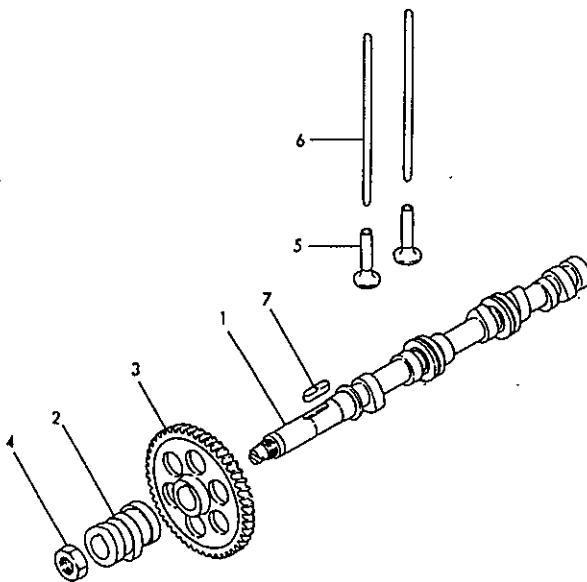


Fig. 16 カムシャフト
CAMSHAFT

+-----+
I 1C01 I
I (1801) I
+-----+
Y00P2451

90.05.02

(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

部品番号 NO.	部品名 ITEM NAME	規格 SPEC.	コスウ I P/U A R			
			(A)	(B)	(C)	(D)
1	129350-14010	カムシャフト	1			
2	121450-14090	F0カム	1			
3	129350-14100	カムギヤー	1			
4	121450-14120	ナット(カムギヤ)	1			
5	104200-14200	タバコト	6			
6	129350-14400	フローチュロット	6			
7	22512-070300	フェルキー 7X30	1			

Y060382

Fig. 17 クランクシャフト
CRANKSHAFT

SPEC. CODE
U71084-21100

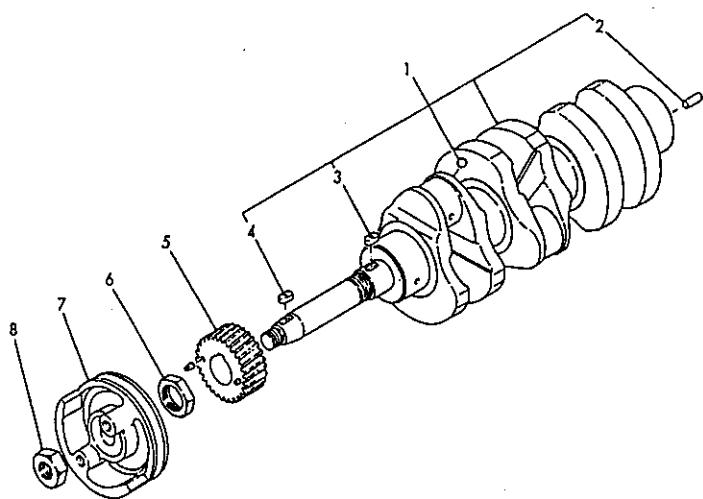


Fig. 17 クランクシャフト
CRANKSHAFT

Y0002451


ミツシ レヘル 0 フ"ビンハ"ンコ"ウ NO.	フ"ビン メイ	コスウ I P/U A R (A)(B)(C)(D)
1 . 729350-21700	クランクシャフトCMP	1
2 .. 22312-080160	ハイカブ"ン 8X16	1
3 .. 22512-070180	フェザ"-キ- 7X18	1
4 .. 22512-070180	フェザ"-キ- 7X18	1
5 . 129350-21200	クランクギ"ヤ	1
6 . 121450-21541	ナット(クランクシャフトギ"ヤ)	1
7 . 129335-21650	Vフ"リ(クランクシャフト)	1
8 . 26776-180002	トメナット(ホソ 18	1

90.05.02

(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

Y060383

Fig. 18 フライホイール
FLYWHEEL

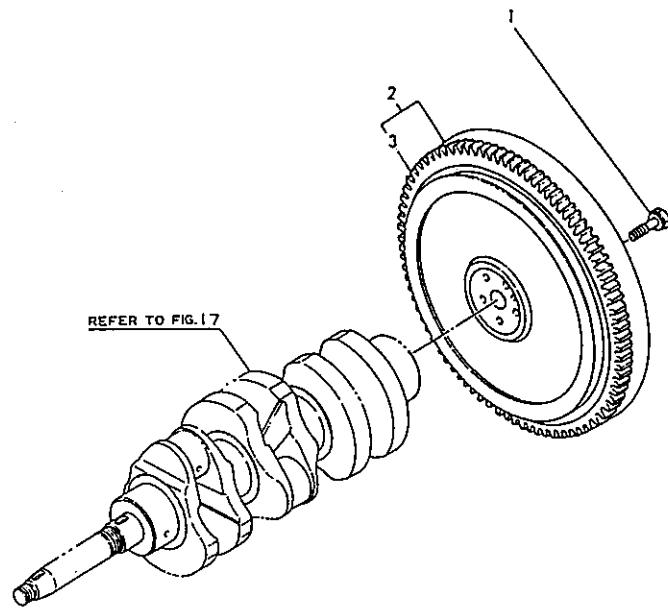

SPEC. CODE
U71016-21310

Fig. 18 フライホイール
FLYWHEEL

90.05.02

(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミタケ レヘル NO.	リハル 0 フ*ヒンハ*ンコ*ウ	フ*ヒン メイ	----コスウ---- I P/U A R			
			(A)	(B)	(C)	(D)
1	105225-21500	ホ*ルト(フライホイール)	5			
2	171020-21590	フライホイール		1		
3	129350-21600	リング*キ*ナ			1	

Y060384

Fig. 19 ピストン
PISTON

SPEC. CODE
D29350-22100

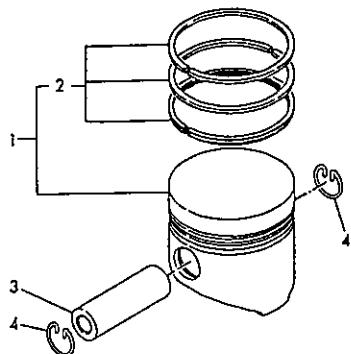


Fig. 19 ピストン
PISTON

I 1C04 I
I (1B01) I
+-----+
Y0DD2451


ミタシ レベル 0 NO.	フ"ビンバ"ンコウ	フ"ビン メイ	コスウ		R
			(A)	(B)	
1 .	129367-22090	ピ"ストン CMP	3		
2 ..	729350-22500	ピ"ストンリング SET	3		
I 2- 1 ..	729350-22501	ピ"ストンリング SET	3	R	
	(A=EA6610)				
3 .	103338-22300	ピ"ストンピ"ン(NS65.75)	3		
4 :	103338-22400	ピ"ストンピ"ントメワ	6		

90.05.02

(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

Y060385

Fig. 20 コネクティングロッド
CONNECTING ROD

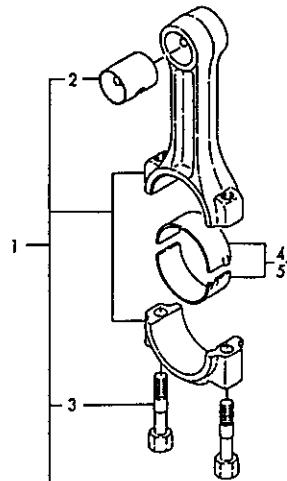

SPEC. CODE
D29350-23100

+-----+
| 1005 |
| (1801) |
+-----+
Y0002451

Fig. 20 コネクティングロッド
CONNECTING ROD

90.05.02


(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミタシ NO.	レヘル 0	フヒンハムコウ	フヒン メイ	コスウ----- I P/U A R			
				(A)	(B)	(C)	(D)
1	.	729350-23100	コネクティングロッド CMP	3			
2	..	129350-23100	ビストンビンメタル	3			
3	..	104500-23201	ロットボルト	6			
4	..	724060-23600	ハーリング(クラングヒン	3			
I 5	.	724064-23610	ハーリング(ヒン)025	3			(1)

----- ヒコウ -----
(1) アンダーサイズ(U.S.=0.25) フヒン (1) UNDER-SIZED(U.S.=0.25) PART.
Y060386

Fig. 21 LOポンプ
LUB. OIL PUMP

SPEC. CODE
D29350-32100

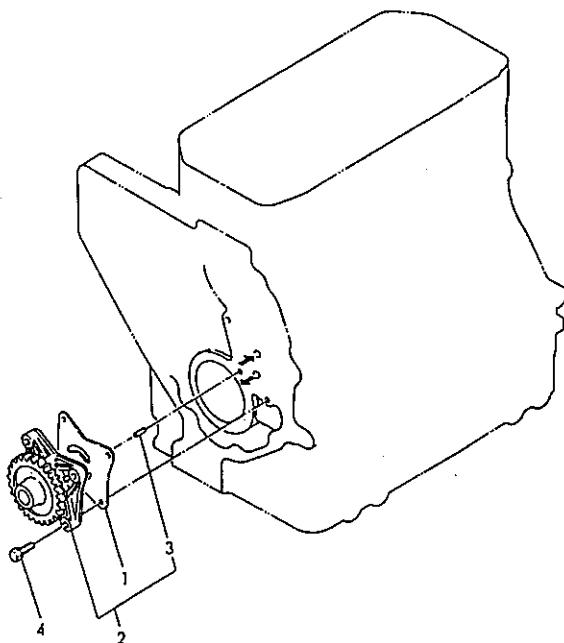

+-----+
| 1006 |
| (1B01) |
+-----+
Y00D2451

Fig. 21 LOポンプ
LUB. OIL PUMP


90.05.02

(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミタシ レハル 0 フビンリソウ	フビンメイ	----コスウ---- I P/U A R	
		(A)	(B)(C)(D)
1 . 121450-32021	LOポンプ用ツキン(3リアナ)	1	
2 . 129350-32090	LO-ポンプ CMP	1	
3 .. 121450-32050	ハイカビン(LOポンプ)	1	
4 . 26013-060222	ホルト(バネ 6X 22	3	

Y060387

Fig. 22 ケンユボウ
LUB. OIL DIPSTICK

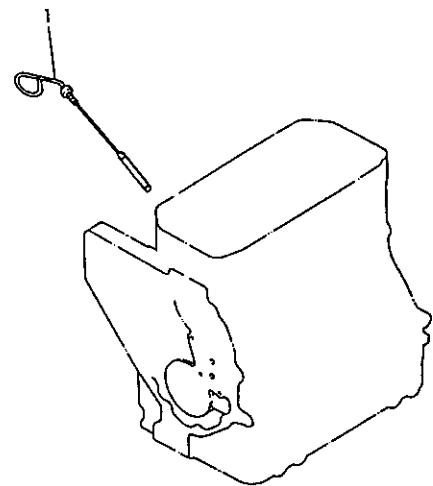

SPEC. CODE
D29350-34100

+-----+
| 1C07 |
| (1801) |
+-----+
Y0002451

Fig. 22 ケンユボウ
LUB. OIL DIPSTICK

90.05.02
(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミタケ レベル 0 フリッパーハンコウ フリッパーメイ
NO. 1 129350-34800 ケンユボウ

----コスウ---- I P/U A R
(A)(B)(C)(D)

Y060388

Fig. 23 リコシキ
LUB. OIL STRAINER

SPEC. CODE
D29350-35100

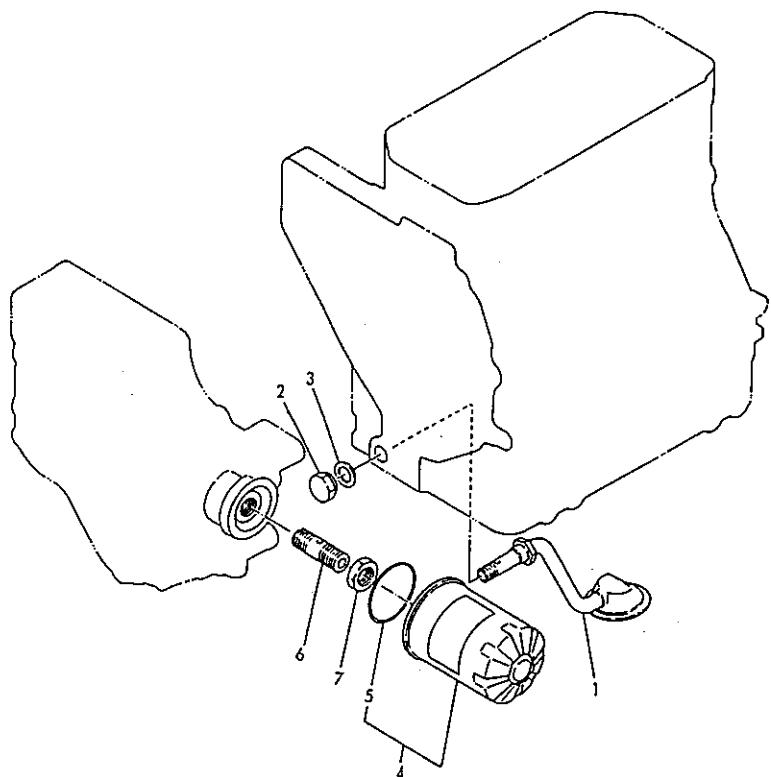


Fig. 23 リコシキ
LUB. OIL STRAINER

I 1008
I (1801)
+-----+
Y0002451

90.05.02


(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミツシ レベル 0 フィルターコード	フィルターメイ	コスウ---	I P/U A R
NO.		(A)(B)(C)(D)	
1 . 129350-35090	キュニクカン CMP(L0)	1	
2 . 121550-35100	フロナット PF1/4	1	
3 . 121550-35110	ハリオンマル 18	1	
4 . 124550-35110	エレメント	1	
5 .. 124450-35110	オリング(リコシキ)	1	
6 . 124085-35300	アクリヨク チョウセイヘン シグミ	1	
7 . 124085-35350	ナット	1	

Y060389

Fig. 24 LOパイプ
LUB. OIL LINE

SPEC. CODE
D29350-39100

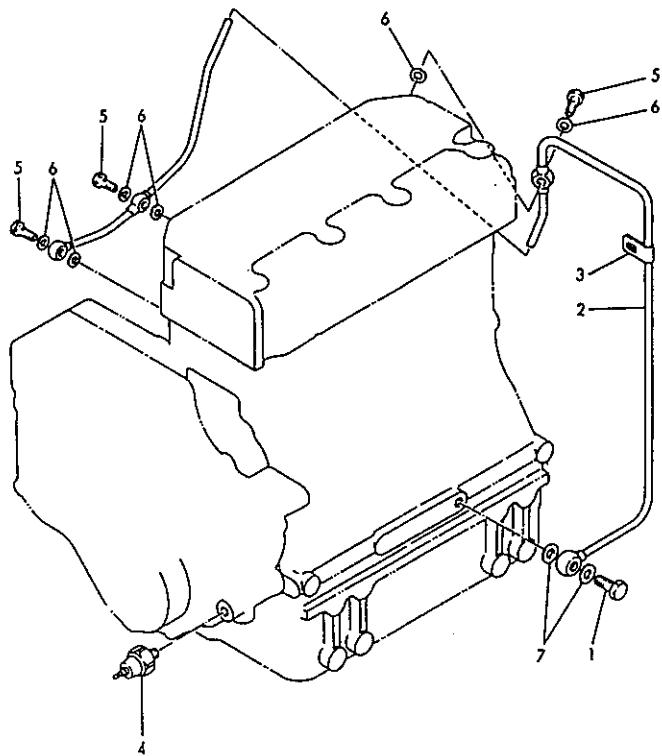

+-----+
I 1C09 I
I (1B01) I
+-----+
Y0002451

Fig. 24 LOパイプ
LUB. OIL LINE

90.05.02
(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミタシ レベル 0 NO.	フジビンハムコウク	フジビンメイ	----コスケ---- I P/U A R			
			(A)	(B)	(C)	(D)
1 .	124160-39140	カンヅキマチ ホルト 10	1			
2 .	129350-39200	LOパイプ CMP		1		
3 .	124450-39240	クリップ			1	
4 .	124160-39450	スアヅスイツチ 0.5KG キヤホシ				1
5 .	124550-59820	カンヅキマチ ホルト 8			3	
6 .	23414-080000	ハリツキン(マル) 8				6
7 .	23414-100000	ハリツキン(マル) 10				2

Y060390

Fig. 25 CWポンプ
COOLING WATER PUMP

SPEC. CODE
D29327-42100

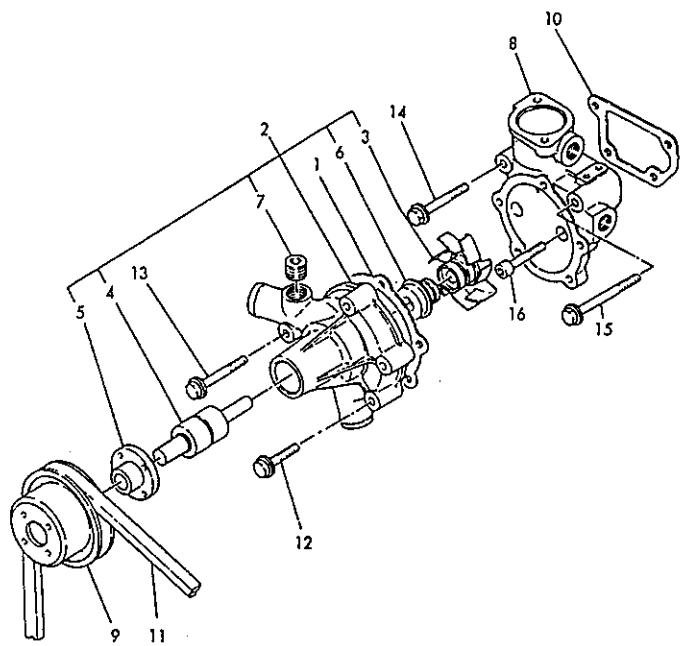


Fig. 25 CWポンプ
COOLING WATER PUMP

I 1C10 1
I (1B01) 1
+-----+
Y0002451

90.05.02

(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミタシ NO.	レバール 0	フタヒンハシコウ	フタヒン メイ	----コスウ---- I P/U A R			
				(A)	(B)	(C)	(D)
1	.	129327-42051	CWポンプ PK	1			
2	.	129327-42100	CWポンプ ASSY	1			
3	..	121252-42200	インペラ, C.W. ポンプ	1			
I 3-1	..	120130-43140	インペラ(CFW-P)	1	N		
	(A=EA7543)						
4	..	121252-42240	シャフト (ハーリングハリ)	1			
5	..	121252-42260	フランジ	1			
6	..	121450-42310	メカニカル シール	1			
7	..	23871-030000	ネジワラク PT 3/8	1			
8	.	129327-42120	トリックタイ(CWP)	1			
9	.	129335-42250	Vフリ(CWP)	1			
10	.	121450-44410	ハーリキン(CW-Pトリックタイ)	1			
11	.	171022-44960	Vハーリ AX35	1			
12	.	26106-080402	ツバメボルト 8X 40	4			
13	.	26106-080552	ツバメボルト 8X 55	1			
14	.	26106-080602	ツバメボルト 8X 60	1			
15	.	26106-080852	ツバメボルト 8X 85	1			
16	.	26450-080452	6カクアナボルト 8X 45	2			

Y060391

Fig. 26 ラジエータ&CWファン
RADIATOR & COOLING WATER FAN SPEC. CODE D29327-14400

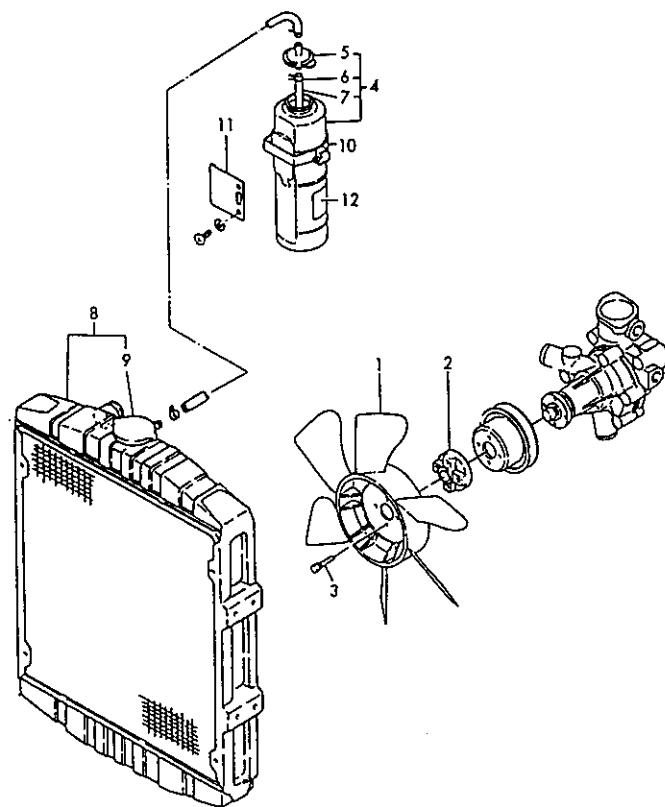


Fig. 26 ラジエータ&CWファン
RADIATOR & COOLING WATER FAN (A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=
90.05.02
Y0002451

ミタシ NO.	レバ"ル 0 フ"ビンハ"ンコ"ウ	フ"ビン メイ	コスケ I P/U A R			
			(A)	(B)	(C)	(D)
1 .	171340-44740	ファン (0335*NF	1			
2 .	121267-44760	スペ"ツ (ファン)	1			
3 .	26014-060352	ホ"ルト(ヒラ+ハ"ネ	6X 35	4		
4 .	124450-44510	サ"フ"タンクシグミ		1		
5 ..	124450-44530	サ"フ"タンクヨウキヤツフ		1		
6 ..	124450-44560	オサエ(オ-ハ"ム-フロ-ハ"ム)イフ		1		
7 ..	23061-070230	ヒ"ニルハ"ムイフ	7X 230	1		
8 .	171016-44510	ラシ"エタ-		1		
9 ..	123682-44210	カツ"キヤツフ		1		
10 .	124450-44550	ハ"ント" (サ"フ"タンク		1		
11 .	121256-44600	フ"ラケット(サ"フ"タンク)		1		
12 .	124764-44810	ラ"ハ"ル (サ"フ"タンク		1		

Fig. 27 COOLING WATER LINE

SPEC. CODE
U71064-49100

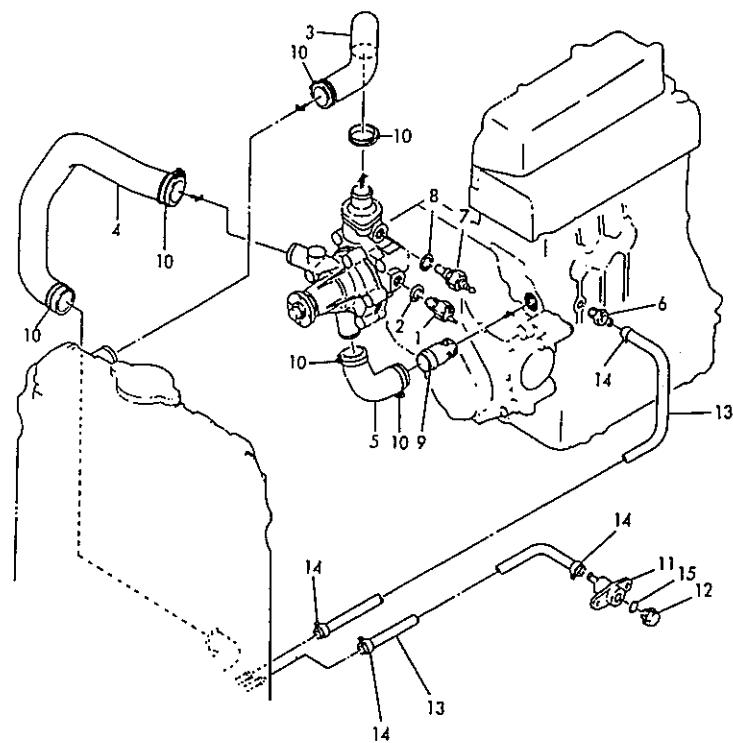


Fig. 27 CWパイプ
COOLING WATER LINE

I 1C12 I
I (1B01) I
+-----+
Y0002451

CWパイプ
COOLING WATER LINE

90.05.02


(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

---コスツ--- I P/U A R
(A)(B)(C)(D)

部品番号 NO.	部品名 Part No.	規格 Spec.	数量 Qty.
1	121250-44901	ガーモスイツチ(110°C)	1
2	124465-44950	ハーフキン16	1
3	171064-49010	CW-T A(ヘット"ラシ"エータ	1
4	171064-49020	CW-T B(ラシ"エータ-CW-P	1
5	129301-49030	CW10 イフ°(C)	1
6	121550-49111	ショヨント PT1/4	1
7	124250-49351	ハイオニセンサー	1
8	124250-49360	ハーフキン(ハイオングイ	1
9	124160-49480	レイキヤクスイカツツキ"テ	1
10	23010-038000	ホースハンド" 38	6
11	121521-49100	コヅクホンタイ CMP(ミス"スキ	1
12	121250-49121	フ"ラク"(ミス"スキ	1
13	124722-49150	ミス"スキハ"イフ° A 7/12X550	1
14	124766-59050	ホースクリップ" (マル 12	4
15	24311-000160	0リング" 1A P 16-0	1

Y060393

Fig. 28 サーモスタット
THERMOSTAT

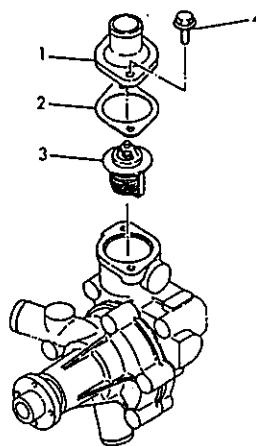

SPEC. CODE
D21000-49700

+-----+
I 1C13 I
I (1B01) I
+-----+
Y00D2451

Fig. 28 サーモスタット
THERMOSTAT


90.05.02

(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミタシ NO.	レヘル 0 フリヒンハムコウ	フリヒン メイ	----コスク---- I P/U A R			
			(A)	(B)	(C)	(D)
1	129350-49530	サーモスタットカバ---	1			
2	129350-49540	ハリツキン(サーモスタットカバ--)	1			
I 2-1	129350-49541 (A=EA7961)	ハリツキン(サーモスタットカバ--)	1	R		
3	129350-49800	サーモスタット	1			
4	26106-080182	ツバメボルト 8X 18	2			

Y060394

Fig. 29 FOファンシャボンブ
FUEL INJECTION PUMP

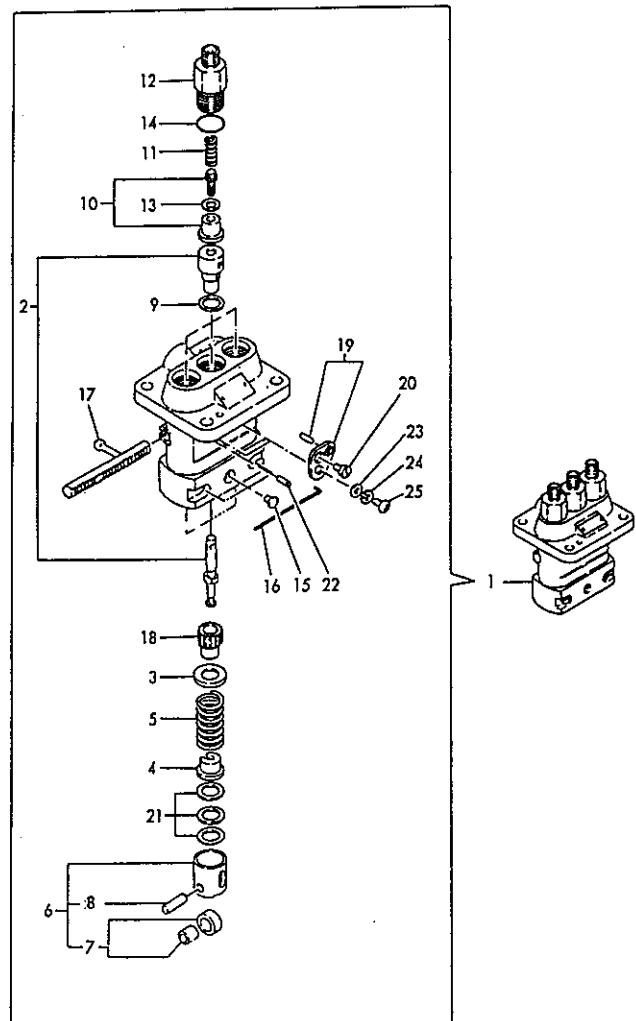

SPEC. CODE
D21550-31100

Fig. 29 FOファンシャボンブ
FUEL INJECTION PUMP

I 1C14 I
I (1801) I
Y0002451

90.05.02

(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

部品番号 NO.	部品名 NAME	規格 SPEC.	取扱い HANDLE			
			(A)	(B)	(C)	(D)
1	F0ポンプ	721550-51700	1			
2	フランジナット CMP	121550-51100		3		
3	ハネカケ A(フランジナット)	174307-51170			3	
4	ハネカケ B(フランジナット)	174307-51181			3	
5	フランジナットワーリング	124950-51190			3	
6	ローラーカバー	724550-51520			3	
7	ローラ CMP	711100-51540			3	
8	ビン(タマゴトローラ)	174100-54120			3	
9	ハーネス	124950-51270			3	
10	チャリエリハーネス CMP	124060-51300			3	
11	ハーネス(チャリエリハーネス)	124550-51320			3	
12	ホルダ(チャリエリハーネス)L43	124550-51341			3	
13	ハーネス(チャリエリ)	124550-51350			3	
14	オリンク(チャリエリ)	124550-51370			3	
15	カバイトビースト	124950-51450			3	
16	ヒラカバイトマクリトメ	121150-51460			1	
17	ラック CMP	121450-51500			1	
18	ヒニオン	124950-51510			3	
19	F0チヨウセイバルCOMP	124950-51640			2	
20	セイケンネシ	103854-51660			2	
21	シムセット(チヨウセイヨウ)	174307-51700			3	
22	ヒラ(フランジナット)レル	103854-51251			1	
23	サカナネコマレ	22117-050000			5	2
24	ハネカネカネ	22217-050000			5	2
25	ハンドルネジ(+アナ SX10)	26587-050102				2

Y060395

Fig. 30 FO フンシャベン
FUEL INJECTION VALVE

SPEC. CODE
D04571-53100

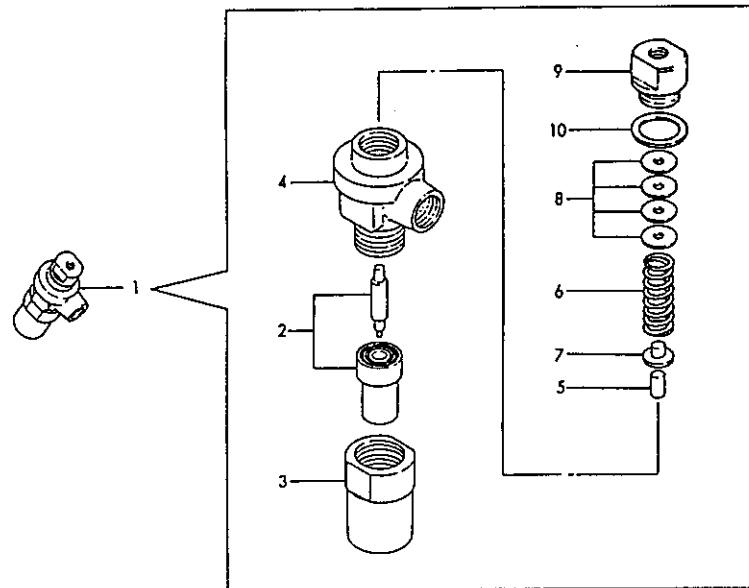


Fig. 30 FO フンシャベン
FUEL INJECTION VALVE

90.05.02

(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミタシ NO.	レハル ①	フビンハムコウ	フビン メイ	コスウ I P/U A R			
				(A)	(B)	(C)	(D)
1	.	704571-53100	ネンリョウ フンシャ ハン シクミ	3			
2	.	124770-53000	ノスル CMP	3			
3	.	104500-53080	ケースナット	3			
4	.	103854-53100	FO フンシャヘンホンタイ	3			
5	.	113200-53110	インタースピンドル	3			
6	.	103854-53120	ノスルスフーリング	3			
7	.	113200-53120	ウケスフーリング	3			
8	.	110250-53150	FO ヘンチヨウセイハツ CMP	3			
9	.	103854-53180	オエ(ノスルスフーリング)	3			
10	.	172100-53200	ハツキン(オリエ	3			

Y060396

Fig. 31 FUEL STRAINER

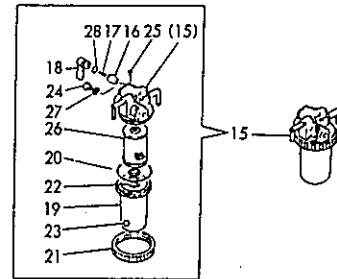
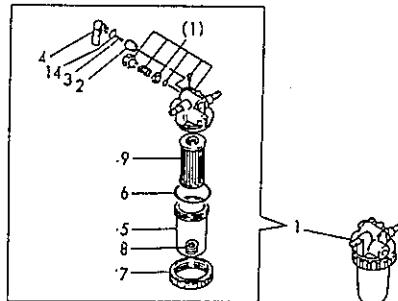


Fig. 31 FUEL STRAINER

I 1C16 I
I (1801) I
+-----+
Y00D2451

90.05.02

(A)=3T84HLE-TBS

(B)=

(C)=


(D)=

ミタキ NO.	レハル 0	フヒンハシコウ	フヒンメイ	コスウ---			
				I	P	U	A
(A)	(B)	(C)	(D)				
1	.	129350-55600	F0コシキ CMP	1			
2	.	104200-55321	チーハルハルフ	1			
3	.	104200-55330	スフリック(チーハルハルフ)	1			
4	.	104200-55341	ハントハル(F0コツク	1			
5	.	121254-55510	オオイ(F0コシキ	1			
6	.	102103-55520	0リック(オオイ	1			
7	.	110250-55610	リチニクハリック	1			
8	.	121250-55620	スフリックエレメント	1			
9	.	124550-55700	エレメント(F0コシキ	1			
14	.	24311-240100	0リング 1A P 10A	1			
I 14A	.	104200-55750	ナヘコネシ 4(F0コツクハントハル (A=EXXX)	1			
15	.	129335-55700	ウオタセハルタ CMP	1			
16	.	104200-55321	チーハルハルフ	1			
17	.	104200-55330	スフリック(チーハルハルフ)	1			
18	.	104200-55341	ハントハル(F0コツク	1			
19	.	124064-55510	オオイ(F0コシキ	1			
20	.	102103-55520	0リック(オオイ	1			
21	.	110250-55610	リチニクハリック	1			
22	.	121257-55720	スフリックスクリーフ	1			
23	.	121257-55731	フロト	1			
24	.	101720-55750	6カクハラク 6(エースキ	2			
25	.	104200-55750	ナヘコネシ 4(F0コツクハントハル	1			
26	.	171081-55910	スクリーン(100メッシュ	1			
27	.	23418-060000	ハツキンマル 6	2			
28	.	24311-240100	0リング 1A P 10A	1			

Y032930

Fig. 32 F0フンシャパイプ
FUEL INJECTION PIPE

SPEC. CODE
D23350-59100

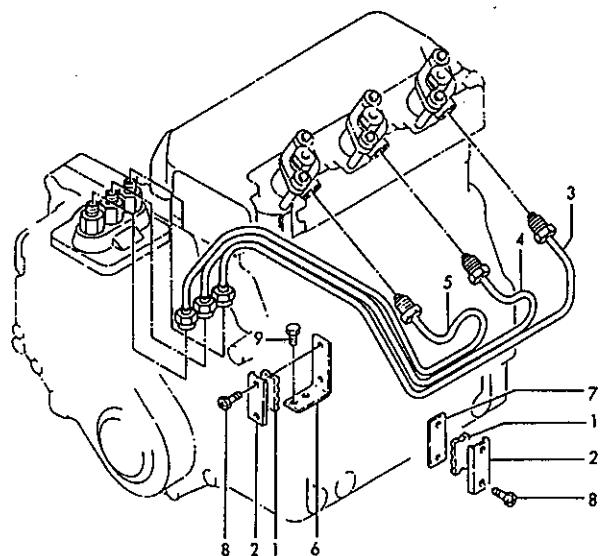

+-----+
I 1001 I
I (1B01) I
+-----+
Y0002451

Fig. 32 F0フンシャパイプ
FUEL INJECTION PIPE

90.05.02

(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミタク NO.	レハル 0	フーピンハシコウ	フーピン メイ	----コスケ---- I P/U A R			
				(A)	(B)	(C)	(D)
1	.	123325-59100	フレトメ(F0-Tフンシヤ	2			
2	.	123325-59110	カバ-(フレトメ	2			
3	.	129350-59810	F0-Tフンシヤ CMP	1			
4	.	129350-59820	F0-Tフンシヤ CMP	1			
5	.	129350-59830	F0-Tフンシヤ CMP	1			
6	.	121450-59850	フレトメタ(イ(A)	1			
7	.	121250-59860	フレトメタ(イ B	1			
8	.	121465-59950	ホルト 6X16	4			
9	.	26116-060102	ホルト 6X 10	2			

Y060397

Fig. 33 FUEL LINE

SPEC. CODE
D29322-59200

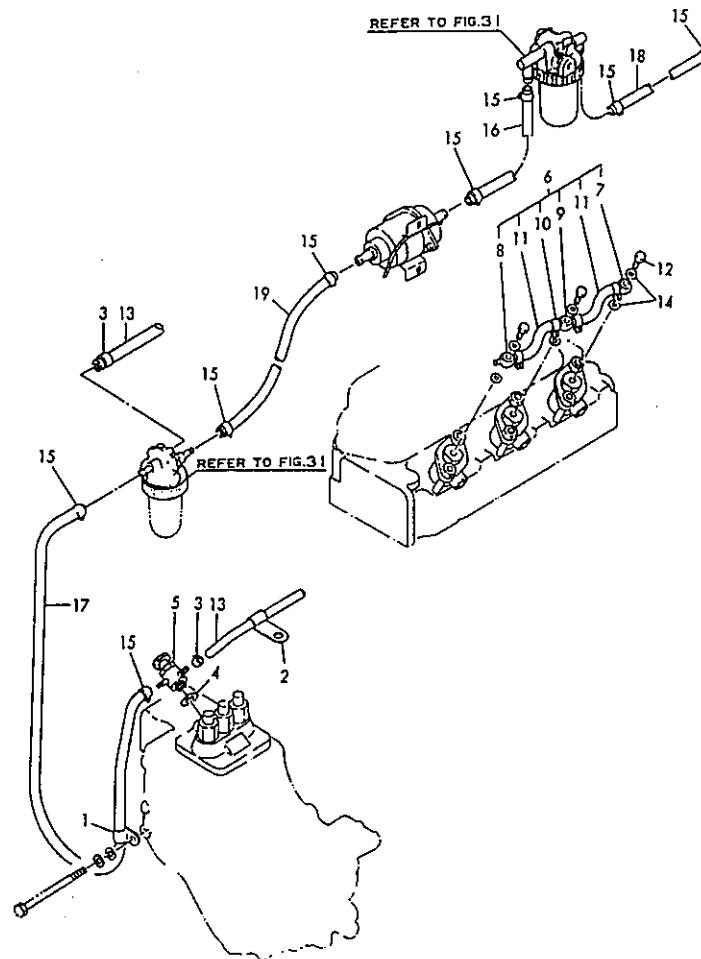


Fig. 33 FUEL LINE

1 1002
1 18011
+-----+
Y0002451

90.05.02

(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミタケ レハル NO.	レハル 0	フーハンハシコウ	フーハン メイ	コスウ			
				(A)	(B)	(C)	(D)
(A)(B)(C)(D)							
1	.	124160-01650	クランプ(フーレシマ)10イフ ^{ヨウ}	1			
2	.	106500-44610	アクタワイヤフレット ^メ	1			
3	.	124066-59100	ホースクリップ(マル 8	2			
4	.	104200-59170	ハ ^ロ ツキ(マル 12	1			
5	.	129155-59190	カンヅキ ^テ ホルト CMP	1			
I 5- 1	.	129155-59191	カンヅキ ^テ ホルト CMP	1	N		
(A=1990.02)							
6	.	129331-59500	F0-Tモ ^ト シ CMP	1			
7	..	124550-59030	カンヅキ ^テ カタクチ 8	1			
8	..	121750-59090	カンヅキ ^テ カタクチ 8	1			
9	..	124550-59090	カンヅキ ^テ カタクチ 8	1			
10	..	124066-59100	ホースクリップ(マル 8	4			
11	..	129350-59550	ハ ^ロ イフ ^ロ (フユエル	2			
12	.	101147-59810	カンヅキ ^テ ホルト 8	3			
13	.	23061-060350	ヒニールハ ^ロ イフ ^ロ 6X350	2			
I 13- 1	.	23061-060500	ビニールホース	2	N		
(A=EA5014)							
14	.	23414-080012	ハ ^ロ ツキ(コマル 8	6			
15	.	124766-59050	ホースクリップ(マル 12	8			
16	.	105025-59510	F0ハ ^ロ イフ ^ロ (コシキ ^ホ ンフ ^ロ)	1			
17	.	105230-59510	F0-T(コシキ ^ホ ンフ ^ロ)	1			
18	.	121576-59570	F0-T *L=2650	1			
19	.	105025-59580	F0ハ ^ロ イフ ^ロ (タンク-コシキ)	1			

Y060398

Fig. 34 ガバナクドウ
GOVERNOR DRIVING

SPEC. CODE
D29330-61110

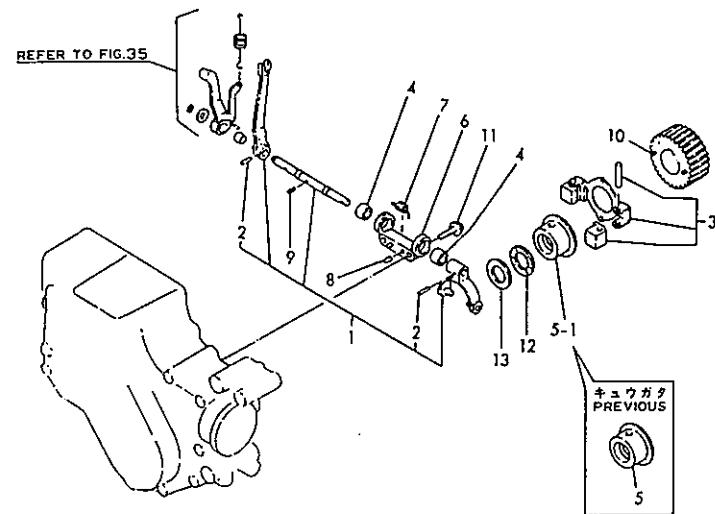


Fig. 34 ガバナクドウ
GOVERNOR DRIVING

90.05.02

(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミタシ NO.	レハベル 0 フ"ビンハ"ンコ"ク	フ"ビン メイ	----コスウ---- I P/U A R			
			(A)	(B)	(C)	(D)
1	.	121450-61001	カ"ハ"ナレハ"- CMP	1		
2	..	22322-030180	テ-ボ"-ビ"ン 3X18	2		
3	:	121450-61101	カ"ハ"ナウェイト CMP	1		
4	:	121520-61520	ニ-ト"ルヘ"アリンク" CMP	2		
5		129350-61600	カ"ハ"ナスリ-フ"	1		
I 5-1		129335-61600	カ"ハ"ナスリ-フ"	1	F	(1)
(A=*1988.08)						
6	:	121520-61620	サホ"-ト"レハ"-シャフト	1		
7	:	121450-61631	スフ"リング" (モト"シレハ"-	1		
8	:	22312-040080	ハイコウビ"ン	4X8	2	
9	:	22351-030010	スフ"リング"ビ"ン	3.0AX 10	1	
10	:	22351-040008	スフ"リング"ビ"ン	4.0AX 8	2	
I 11		26106-060222	ツバ"ホ"ルト	6X 22	2	
I 12		121575-61710	ニ-ト"ルヘ"アリンク"	25 (スラスト	1	W (1)
(A=*1988.08)						
I 13		121575-61720	スラストカラー		1	W (1)
(A=*1988.08)						

ヒ"コク
(1) ミタシNO.5-1 ト NO.13 ト"クジ"コウカンニテ
コ"カッセイアマス。
(1) INTERCHANGEABLE BY SIMULTAEOUS
REPLACEMENT WITH REF.NO.12-1,
NO.12 & NO.13.

Y060399

Fig. 35 ソウジュウソウチ
CONTROL DEVICE

SPEC. CODE
D29327-66110

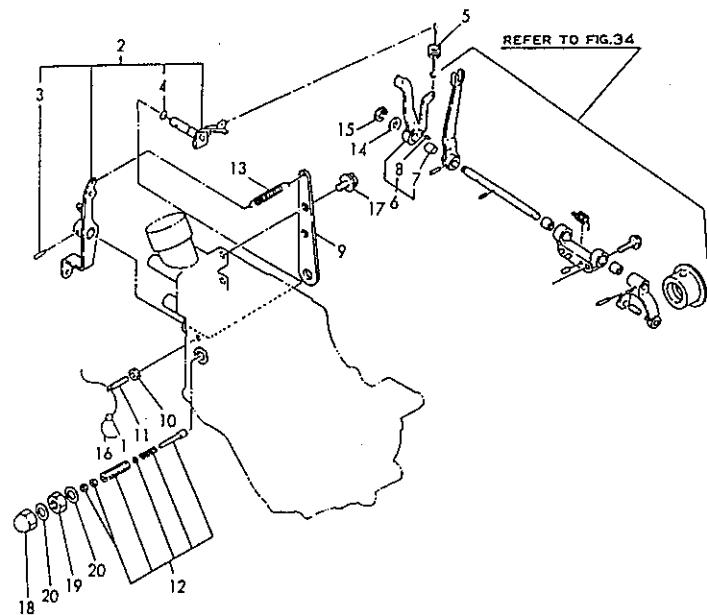


Fig. 35 ソウジュウソウチ
CONTROL DEVICE

I 1104 I
I 1801 I
+-----+
Y0002451

90.05.02
(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミツシ レベル 0 フィンバングル	フィンメイ	----コスウ---- I P/U A R			
		(A)	(B)	(C)	(D)
1 .	135210-61090	フライコウナマリ	1		
2 .	129327-66000	レキユレ-タハントル CMP	1		
2-1 .	129327-66001	レキユレ-タハントル CMP	1	N	
(A=1986.03)					
3 ..	22322-030200	テ-ル°-ビン 3X20	1		
4 ..	24311-000070	0リンク° 1A P 7.0	1		
5 ..	129350-66010	スプリング°(レキユレ-タ	1		
6 ..	121450-66180	フニヤセイケンレバ- COMP	1		
7 ..	121450-66170	フニクス(カハナシヤフト)	1		
8 ..	22312-030080	ハイコウビ° 3X8	1		
9 ..	129327-66200	サホー-ト(アクセルワイヤ)	1		
10 .	124550-66370	トメナツ 6 (ツツリアナ	1		
11 .	121454-66420	アシヤズタ	1		
12 .	121473-66550	F0リミツタ CMP	1		
13 .	104104-67300	モトシハネ(レキユレ-タ	1		
14 .	22117-080000	サカネ(コマル 8	1		
15 .	22272-000060	トメE 6	1		
16 .	22451-060000	ツヅリセン 0.6	1		
17 .	26106-080102	ツバホルト 8X 10	2		
18 .	26687-120002	フロナツト(タカホソ 12	1		
19 .	26776-120002	トメナツ(ホソ 12	1		
20 .	43400-500450	シールワジヤ 12	2		

Y060400

Fig. 36 デンソウヒン
ELECTRIC EQUIPMENT

SPEC. CODE
D29327-77110

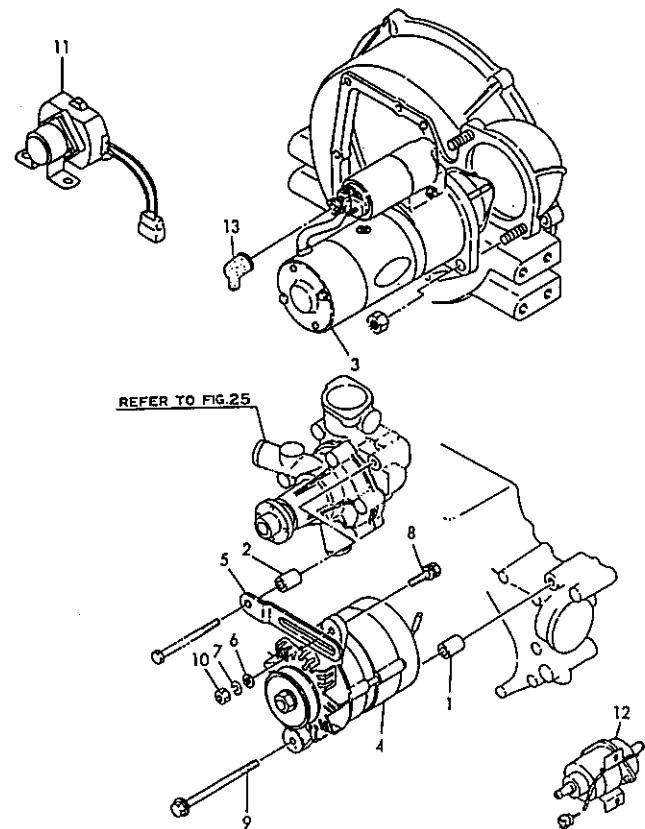


Fig. 36 デンソウヒン
ELECTRIC EQUIPMENT

I 1005 I
I (1B01) I
+-----+
Y00D2451

90.05.02

(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミタシ NO.	レハル 0	フーピンハコウ	フーピンメイ	----コスウ---- I P/U A R			
				(A)	(B)	(C)	(D)
1	.	124950-55900	テムスタンスピードス	1			
2	.	124950-55900	テムスタンスピードス	1			
3	.	121254-77010	スタート(S13-41)	1			
I 3- 1	.	121254-77011	スタート-タイミングモータ(S13-41A) (A=EA4899)	1	R		
4	.	124080-77201	シマエネレーター(LR135-91)	1			
5	.	121521-77330	アシヤスタ(ヘルト)	1			
6	.	22137-080000	サムカネ(ミカキ) 8	1			
7	.	22217-080000	ハムネグリカネ 8	1			
8	.	26014-080252	ホーリド(ヒラ+ハムネ) 8X 25	1			
9	.	26106-081202	ツバホルト 8X120	1			
10	.	26716-080002	ナット 8	1			
I 12- 1	.	171051-77100	セリティリード(AST11 02)	1			
11	.	129322-77400	ワートホンフ	1			
12	.	129322-77401	ワートホンフ(FP332) (A=EA6366)	1	N		
13	.	124550-77030	カバー(ST:Bターミナル)	1			

Y060401

Fig. 37 スターティングモータインナーパーツ
STARTING MOTOR COMPONENT PARTS

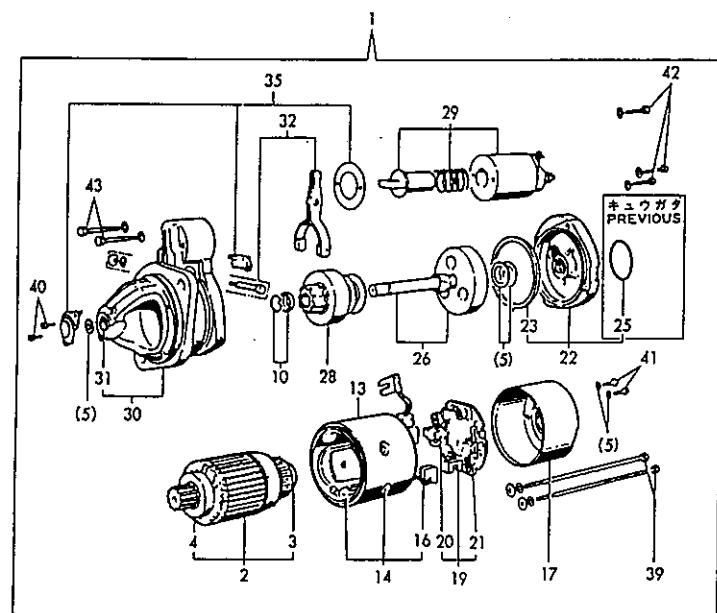


Fig. 37 スターティングモータインナーパーツ
STARTING MOTOR COMPONENT PARTS 90.05.02
(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=
Y0002451

ミツシ レベル 0 フリピン/ハシコウ NO.	フリピン メイ	コスケ I P/U A R (A)(B)(C)(D)		
		I	P	U
I 1- 1 : (A=EA4899)	121254-77010 121254-77011	スタータ (S13-41) スターティングモータ (S13-41A)	1	R
2 ..	121254-77400	アマチエラ- ASSY	1	
3 ..	121254-77410	ホルダーハーリング (1)	1	
4 ..	121254-77420	ホルダーハーリング (2)	1	
5 ..	121254-77430	ワッシャー KIT (スラスト	1	
10 ..	121254-77480	ストラット (ビニオン	1	
14 ..	121254-77520	コイル ASSY (フレーム)	1	
16 ..	121254-77540	フーラッシュ (+)	2	
17 ..	121254-77550	カバー- ASSY (ウエ	1	
19 ..	121254-77570	ホルダ- ASSY (フーラッシュ	1	
20 ..	121254-77580	フーラッシュ (-)	2	
21 ..	121254-77590	スフーリング (フーラッシュ	4	
22 ..	121254-77600	ハーリング ASSY (センタ-	1	
I 23- 1 .. (A=EA7792)	121254-77610 119129-77210	オイルシール オイルシール	1 1	N
I 25 .. (A=EA4899)	121254-77630	O-リング*	1	Z
26 ..	121254-77640	シャフト ASSY (キヤ	1	
28 ..	121254-77660	ビニオン ASSY	1	
I 28- 1 .. (A=EA4899)	121254-77661	ビニオン	1	N
29 ..	121254-77670	スイッチマクスチック	1	
30 ..	121254-77680	ケース ASSY (キヤ	1	
I 30- 1 .. (A=EA4899)	121254-77681	ケース ASSY (キヤ	1	N
31 ..	121254-77690	メタル (キヤケース	1	
32 ..	121254-77700	レバー-SET (シフト	1	
35 ..	121254-77730	カバー-SET (タブレット	1	
39 ..	121254-77770	ホルト	2	
40 ..	121254-77780	ネジ M5X0.8	2	
I 40- 1 .. (A=FROM 1ST)	26450-050122	6カタナホルト 5X 12	2	N
41 ..	121254-77790	ネジ M4X0.7	2	
42 ..	121254-77810	カバー- (Mタ-ミナル	1	
43 ..	26106-060302	ツバホルト 6X 30	3	
44 ..	26106-060452	ツバホルト 6X 45	2	

Y060402

Fig. 38 ジェネレータインナーパーツ
GENERATOR COMPONENT PARTS

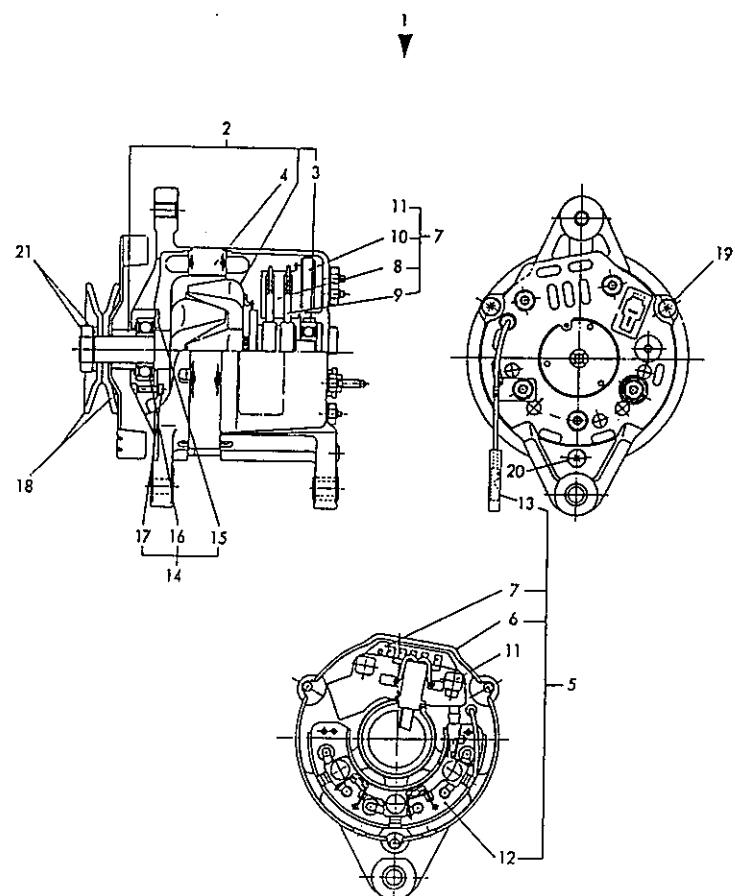


Fig. 38 ジェネレータインナーパーツ
GENERATOR COMPONENT PARTS

90.05.02

(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミタシ	レヘル	0	フ"ビンハ"ンコ"ク	フ"ビン	メイ	----コスウ----	I	P/U	A	R
				(A)	(B)	(C)	(D)			
I	1007		124080-77201	ジ"エネレ-タ-(LR135-91)	1					
I	(1B01)		XL13511001	ロ-タ- ASSY	1					
I	2-	1	124080-77300	ロ-タ ASY	1		R			
			(A=FROM 1ST)							
I	2-	2	124080-77310	スベ-タ-	1		W			
			(A=FROM 1ST)							
I	3-	1	X6201SD	ホ"ル ハ"アリ"ク"	1					
I	3-	1	124080-77490	ホ"ル ハ"アリ"ク"	1		R			
			(A=FROM 1ST)							
I	4-	1	XL1356200	ステ-タ-	1					
I	4-	1	124080-77320	ステ-タASY	1		R			
			(A=FROM 1ST)							
I	5-	1	XL12053002	リカバ"-ASSY	1					
I	5-	1	124080-77330	リカバ"-ASSY	1		R			
			(A=FROM 1ST)							
I	6-	1	XL12033011	カバ"- (ウシロ)	1					
I	6-	1	124080-77340	リカバ"-	1		R			
			(A=FROM 1ST)							
I	7-	1	XL13513152	レキ"ユレ-タ-	1					
I	7-	1	124080-77350	レキ"ユレ-タフ"ラシASY	1		R			
			(A=FROM 1ST)							
I	8-	1	XL1354326	カ-ホ"ラフ"ラシ	1					
I	8-	1	124080-77360	フ"ラシASY	2		R			
			(A=FROM 1ST)							
I	9		XL12013262	フ"ラツシ	2					
I	10		XTR1Z63	レキ"ユレ-タ-	1					
I	10-	1	124080-77390	ICレキ"ユレ-タASY (TR1Z 63	1		R			
			(A=FROM 1ST)							
I	11-	1	XL13513134	ホ"ルト	2					
I	11-	1	124080-77520	ホ"ルトM5	2		R			
			(A=FROM 1ST)							
I	12-	1	XL13513203	タ"イオ-ト"	1					
I	12-	1	124080-77400	タ"イオ-ト"ASY	1		R			
			(A=FROM 1ST)							
I	12A-1		124080-77410	フ"ツシ" (インシユ-レ-テイング)	1		W			
			(A=FROM 1ST)							
I	13-	1	XL1356360	ワイ- シグニ	1					
I	13-	1	124080-77530	リト"ワイ"ASY	1		R			
			(A=FROM 1ST)							
I	14-	1	XL1202401	フロントカバ"- シグニ	1					
I	14-	1	124080-77420	フロントカバ"-ASY	1		R			
			(A=FROM 1ST)							
I	15-	1	XL13514041	リテ-タ-	1					
I	15-	1	124080-77430	ハ"アリ"ク"リチ-タ-	1		R			
			(A=FROM 1ST)							
I	16-	1	X6202BM	ホ"ル ハ"アリ"ク"	1					
I	16-	1	124080-77480	ホ"ル ハ"アリ"ク"	1		R			
			(A=FROM 1ST)							
I	17-	1	XL12010001	スクリュ" キット	1					
I	17-	1	124080-77500	スクリュ" KIT	1		R			
			(A=FROM 1ST)							
I	17A-1		124080-77510	スクリュ" 4X 12	3					
			(A=FROM 1ST)							
I	18		XL1201510	フ"リ-	1					
			** ツ"ク **							

Y060403

Fig. 38 GENERATOR COMPONENT PARTS

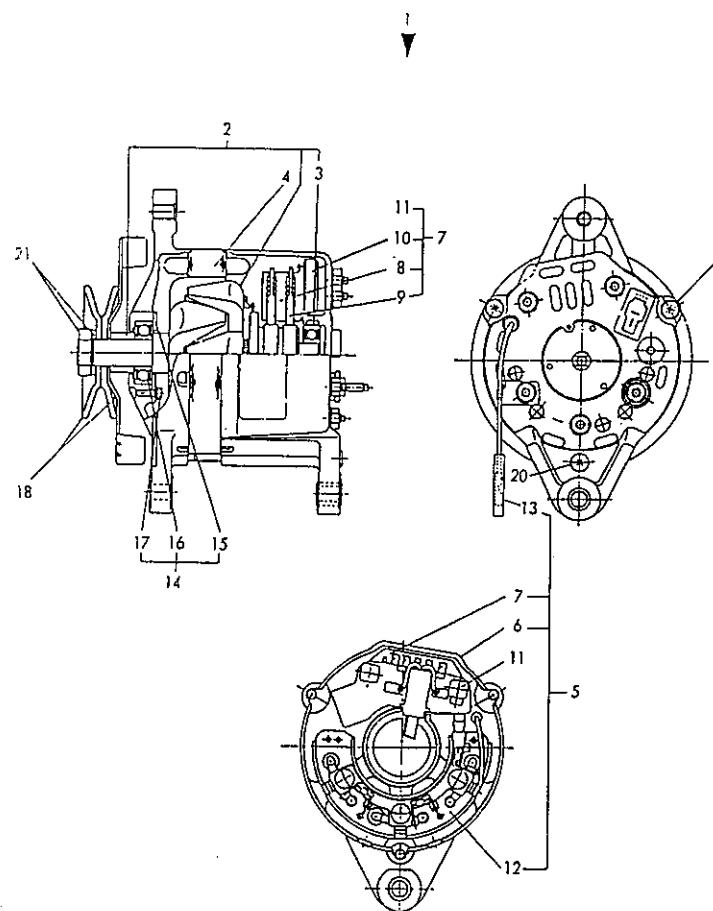


Fig. 38 ジェネレーターコンポーネント PARTS 90.05.02
 I 1008 I (A)=3T84HLE-TBS
 I (1B01) I (B)=
 +-----+ (C)=
 Y00D2451 (D)=

ミタク レベル 0 フィルターコウ	フィルタ	---	P/U A R
NO.		(A)(B)(C)(D)	
I 18- 1 ..	124080-77440 フローリASY (A=FROM 1ST)	1	R
I 19- 1 ..	XL1254801 ボルト	2	R
I 20- 1 ..	124080-77450 スルーボルト (A=FROM 1ST)	1	R
I 21- 1 ..	XL1255801 ボルト	1	R
	124080-77460 スルーボルト (A=FROM 1ST)	1	R
	XB495469B ナット	1	R
	124080-77470 フローリナットASY (A=FROM 1ST)	1	R

Y060403

Fig. 39 サーモスタット
THERMOSTAT

SPEC. CODE
D29327-77200

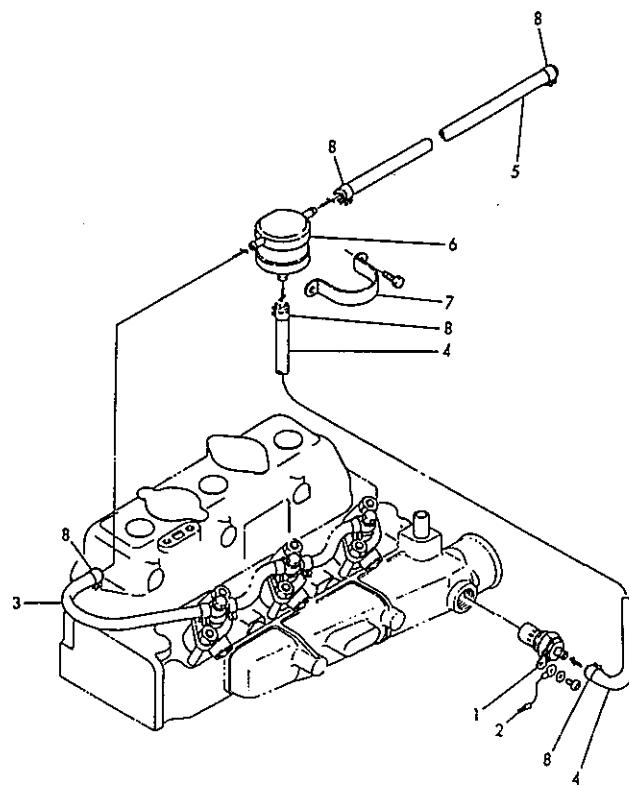


Fig. 39 サーモスタット
THERMOSTAT

90.05.02
(A)=3T84HLE-TBS
(B)=
(C)=
(D)=

ミタシ NO.	レバル① フリピンハシコウ	フリピン メイ	----コスウ---- I P/U A R			
			(A)	(B)	(C)	(D)
1	121023-77910	サーモスター-フローラグ"SH100	12	1		
2	121120-77920	ホジヨワイ(サーモスター		1		
3	121952-59560	F0-T モトシ		1		
4	121952-59560	F0-T モトシ		1		
5	129335-77711	F0ハ"イフ(D11X2500)		1		
6	121750-77800	ヘツタ"タンク		1		
7	124460-77820	カナク" B(タンク		1		
8	124060-77680	ホースクリップ(マル	10	6		

Y060404

Fig. 40 パッキンセット(オプション)&コウグ
GASKET SET (OPTIONAL) & TOOL

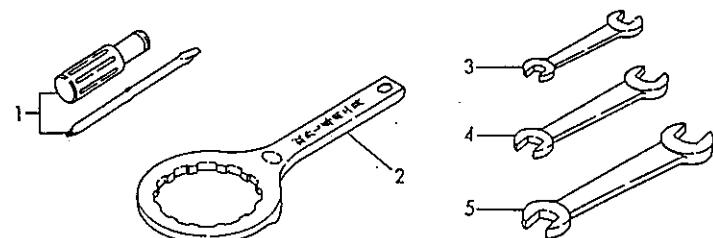
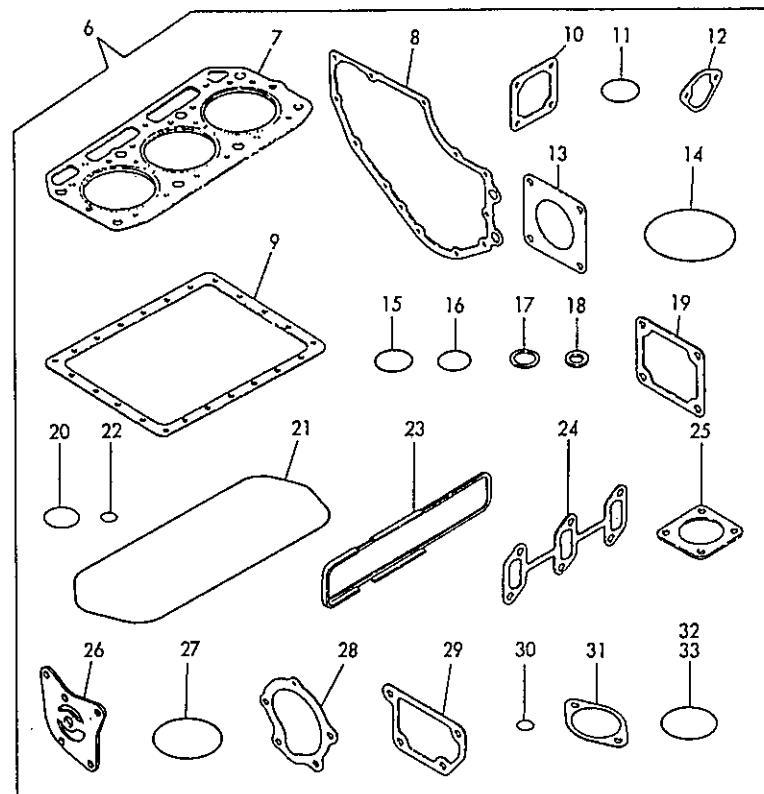


Fig. 40 パッキンセット(オプション)&コウグ
GASKET SET (OPTIONAL) & TOOL (A)=3T84HLE-TBS

90.05.02

(B)=

(C)=

(D)=

Y0002451

ミタシ NO.	レハル 0	フジハシハシク	フジヒメイ	----コスウ---- (A)(B)(C)(D)	I (A)	P (B)	U (C)	A (D)
1	.	104200-92350	トライハーネシカエシキ	1				
2	.	124550-35350	コシキケストリハスシコク	1				
3	.	28110-100120	スハナ 10X12	1				
4	.	28110-140170	スハナ 14X17	1				
5	.	28110-190220	スハナ 19X22	1				
6	.	729327-92610	ハツキシセツト	1				(1)
I 6- 1	.	729327-92611	ハツキシセツト (A=EA7961)	1	N			(1)
7	..	129350-01331	ハツトカムスケツト	1				
8	..	121575-01510	ハツキシカマケース	1				
9	..	121575-01750	ハツキシオイルハポン	1				
10	..	121450-01531	ハツキシソクフタ	1				
11	..	121420-01760	オリング	1				
12	..	121520-01850	ハツキシ (フイートホンフ)	1				
I 12- 1	..	121520-01851	ハツキシ (フイードホンフ) (A=EA7961)	1	N			
13	..	124240-01882	ハツキシ (HO-P)	1				
I 13- 1	..	124240-01883	ハツキシ (HO-P) (A=EA7961)	1	N			
14	..	24341-001350	オリング 1A S 135.0	1				
15	..	24341-000460	オリング 1A S 46.0	1				
16	..	24341-000400	オリング 1A S 40.0	1				
17	..	101704-11450	ハツキシ (アンチヤンハム)	3				
18	..	103854-11490	アンチヤンハム-ダインネツツイ	3				
19	..	121450-11680	ハツキシ (ヘッドソクフタ)	1				
20	..	24311-000320	オリング 1A P 32.0	1				
21	..	129350-11310	PK (ホンネツト)	1				
22	..	24311-000120	オリング 1A P 12.0	3				
23	..	129350-12710	ハツキシ (キュウキミニホールド)	1				
24	..	129350-13250	カムスケツト (ミニホールド)	1				
25	..	124701-11910	カムスケツト (サイレンサ)	1				
26	..	121450-32021	L0ホンコフ ハツキシ (3ツアナ)	1				
27	..	124450-35110	オリング (L0コシキ)	1				
28	..	129327-42051	CWホンコフ PK	1				
29	..	121450-44410	ハツキシ (CW-Pトリツケタツイ)	1				
30	..	24311-000160	オリング 1A P 16.0	1				
I 31- 1	..	129350-49540	ハツキシ (サモモタツトカハム)	1				
		129350-49541	ハツキシ (サモモタツトカハム) (A=EA7961)	1	N			
32	..	102103-55520	オリング (オオイ)	1				
33	..	102103-55520	オリング (オオイ)	1				

Y060405

フ"ビンハ"ンコ"ウク	フ"ビンメイ	ハ"ツカタログ" NO.	コウモク NO.	ミタ"シ NO.	ロケーション NO.	フ"ビンハ"ンコ"ウク	フ"ビンメイ	ハ"ツカタログ" NO.	コウモク NO.	ミタ"シ NO.	ロケーション NO.	
XB4954698	ナット	Y0002451	38	21	1008	I 104200-55341	ハ"ツカタログ" Y0002451	31	18	1C16		
XL12010001	スクリュ キット	Y0002451	38	17	1007	I 104200-55750	ナ"ヘコネシ" 4(F0コツクハント"ル Y0002451	31	14A	1C16		
XL12013262	フ"ラツシ	Y0002451	38	9	1007	I				25	1C16	
XL1201510	フ"ーリー	Y0002451	38	18	1007	I 104200-59170	ハ"ツキン"マル 12	Y0002451	33	4	1D02	
XL1202401	フロコトカバー シクミ	Y0002451	38	14	1007	I 104200-92350	ト"ライバー" (サシカエシキ	Y0002451	40	1	1D10	
XL12033011	カバー(ウジロ)	Y0002451	38	6	1007	I 104500-23201	ログ"ホ"ルト	Y0002451	20	3	1C05	
XL12053002	リヤカバー-ASSY	Y0002451	38	5	1007	I 104500-53080	ケ-スナット	Y0002451	30	3	1C15	
XL1254801	ホ"ルト	Y0002451	38	19	1008	I 104511-11120	ハ"ルフ"ス"リンク"	Y0002451	10	5	1B11	
XL1255801	ホ"ルト	Y0002451	38	20	1008	I 104511-11370	キャツフ"("ハ"ン	Y0002451	10	12	1B11	
XL13511001	ローダー-ASSY	Y0002451	38	2	1007	I 105025-59510	F0ハ"イ" (コ"シキ-ホ"ンフ")	Y0002451	33	16	1D02	
XL13513134	ホ"ルト	Y0002451	38	11	1007	I 105025-59580	F0ハ"イ" (タシク-コ"シキ)	Y0002451	33	19	1D02	
XL13513152	レキ"ユレ-タ-	Y0002451	38	7	1007	I 105225-11350	ウエコミホ"ルト(サホ"ート)	Y0002451	10	11	1B11	
XL13513203	タ"イオ-ト"	Y0002451	38	12	1007	I 105225-21500	ホ"ルト(フライホ"ル)	Y0002451	18	1	1C03	
XL13514041	リテ-ナ-	Y0002451	38	15	1007	I 105230-59510	F0-T(コ"シキ-ホ"ンフ")	Y0002451	33	17	1D02	
XL1354326	カーボンフ"ラシ	Y0002451	38	8	1007	I 106500-44610	アタワ"イフレト"ソ	Y0002451	33	2	1D02	
XL1356200	スチ-タ-	Y0002451	38	4	1007	I 110250-53150	F0ハ"ラ"ショウセイハ"フ CMP	Y0002451	30	8	1C15	
XL1356360	ワイヤ- シクミ	Y0002451	38	13	1007	I 110250-55610	リテ-ニンク"リンク"	Y0002451	31	7	1C16	
XNAC100051	シリ"ワ"シヤ-	Y0002451	13	6	1B14	I				21	1C16	
XTR1263	レキ"ユレ-タ-	Y0002451	38	10	1007	I 113200-53110	イタースビ"ラ"ル	Y0002451	30	5	1C15	
XWAD065005	インシ"ケ-タ	Y0002451	13	7	1B14	I 113200-53120	ウケ(ス"リンク"	Y0002451	30	7	1C15	
XX75129003	クリ-ナフタ(129150-12500)	Y0002451	13	4	1B14	I 119129-77210	オイルシリ	Y0002451	37	23- 1	1D06	
XX75180110	ゲイラク"チド(12915012500)	Y0002451	13	5	1B14	I 120130-11860	ハ"ルフ"カ"ド" (SUC	Y0002451	10	38	1B11	
X620150	ホ"ール ハ"アリック"	Y0002451	38	3	1007	I 120130-43140	インペ"ラ(CFW-P)	Y0002451	25	3- 1	1C10	
X62028M	ホ"ール ハ"アリック"	Y0002451	38	16	1007	I 121000-11050	テ-ハ"ビ"ン 4.5X12	Y0002451	10	2	1B11	
101147-11900	ネンリヨタ"ハ"オサエ	Y0002451	10	34	1B11	I 121023-77910	サ"モズタード"ラ"グ"SH100 12	Y0002451	39	1	1D09	
101147-59810	カンツキ"チホ"ルト 8	Y0002451	33	12	1002	I 121085-01890	ウチコミ"ラ"ク"	Y0002451	5	9	1B06	
101158-11230	アジ"ヤタ- (ハ"ツスキ)	Y0002451	10	29	1B11	I 121120-77920	ホシ"ヨ"イ"ヤ(サ"モスター	Y0002451	39	2	1D09	
				32	1B11	I 121150-51460	ヒ"ブ(ガ"イド"マ"クリド"メ	Y0002451	29	16	1C14	
101704-11450	ハ"ツキン(アンチヤンハ"ー)	Y0002451	10	26	1B11	I 121250-02070	ホ"ルト(センタ-メタルド"ウ)	Y0002451	6	7- 1	1B07	
				40	1D10	I				11- 1	1B07	
101720-55750	6カク"ラ" 6(エア-スキ	Y0002451	31	24	1C16	I 121250-44901	サ"モズイ"ヅチ(110°C	Y0002451	27	1	1C12	
102103-55520	0リンク" (オイ	Y0002451	31	6	1C16	I 121250-49121	フ"ラ"ク"ミス"スキ	Y0002451	27	12	1C12	
				20	1C16	I 121250-55620	ス"リンク" (エレメント	Y0002451	31	8	1C16	
				40	32	1D10	I 121250-59860	フレド"メタ"イ B	Y0002451	32	7	1D01
				33	1D10	I 121252-42200	インペ"ラ C.W. ホ"ンフ"	Y0002451	25	3	1C10	
103338-11180	ハ"ンハ"ネオサエ	Y0002451	10	8	1B11	I 121252-42240	シャフト (ハ"アリック"ツ)	Y0002451	25	4	1C10	
103338-11190	ハ"ンハ"ネオサエトメ	Y0002451	10	9	1B11	I 121252-42260	フランシ	Y0002451	25	5	1C10	
103338-22300	ヒ"ストンビ" (NS65.75)	Y0002451	19	3	1C04	I 121254-55510	オオイ(F0コシキ	Y0002451	31	5	1C16	
103338-22400	ヒ"ストンビ" (トメワ	Y0002451	19	4	1C04	I 121254-77010	スタ-タ (S13-41)	Y0002451	36	3	1D05	
103854-11490	アンチヤンハ"ー" (ナ"ンネツサ"イ	Y0002451	10	27	1B11	I				37	1	1D06
				40	18	1D10	I 121254-77011	スタ-チイク"モタ (S13-41A	Y0002451	36	3- 1	1D05
				29	22	1C14	I			37	1- 1	1D06
103854-51251	ヒ"シ" (フ"ランシ"ヤハ"レル	Y0002451	29	20	1C14	I 121254-77400	アマチエ"ア" ASSY	Y0002451	37	2	1D06	
103854-51660	セイケ"ネシ"	Y0002451	29	20	1C14	I 121254-77400	モ"ールヘ"アリック" (1)	Y0002451	37	3	1D06	
103854-53100	F0フ"ランシ"ヤ" (ホ"ンタイ	Y0002451	30	4	1C15	I 121254-77410	モ"ールヘ"アリック" (2)	Y0002451	37	4	1D06	
103854-53120	ノス"ルス"フ"リンク"	Y0002451	30	6	1C15	I 121254-77420	ワ"ツシヤ" KIT (スラスト	Y0002451	37	5	1D06	
103854-53180	オザエ"ア" (ス"ルス"フ"リンク"	Y0002451	30	9	1C15	I 121254-77430	Y0002451	37	5	1D06		
104104-67300	モ"ト"シ"ハ"ネ" (レキ"ユレ-タ	Y0002451	35	13	1004	I 121254-77480	ストツハ" -SET (ヒ"ニオン	Y0002451	37	10	1D06	
104200-14200	タ"ハ"ツ	Y0002451	16	5	1C01	I 121254-77520	コイル ASSY (ワ"イルド"	Y0002451	37	14	1D06	
104200-55080	ド"レラ"フ"ラ"ク"	Y0002451	3	2	1B04	I 121254-77540	フ"ラツシユ" (ア)	Y0002451	37	16	1D06	
104200-55321	タ"ハ"ツ ハ"ルフ"	Y0002451	31	2	1C16	I 121254-77550	カ"ハ" ASSY (ウシ	Y0002451	37	17	1D06	
				16	1C16	I 121254-77570	ホルダ" ASSY (フ"ラツシ	Y0002451	37	19	1D06	
104200-55330	ス"フ"リ"ク" (テ"リ"ハ"ルフ"	Y0002451	31	3	1C16	I 121254-77580	フ"ラツシユ" (-)	Y0002451	37	20	1D06	
				17	1C16	I 121254-77590	ス"フ"リ"ク" (フ"ラツシ	Y0002451	37	21	1D06	
104200-55341	ハ"ント"ル F0コツク	Y0002451	31	4	1C16	I 121254-77600	ハ"アリ"ク" ASSY (セ"タ-	Y0002451	37	22	1D06	

フ"ビン ハ"ンコ"ク	フ"ビン メイ	ハ"ツカタログ" NO.	コクモク NO.	ミタ"シ NO.	ロケーション NO.	フ"ビン ハ"ンコ"ク	フ"ビン メイ	ハ"ツカタログ" NO.	コクモク NO.	ミタ"シ NO.	ロケーション NO.
121254-77610	オイルシール	Y0002451	37	23	1D06	121465-13652	ホ"ルト(SW 8X 65	Y0002451	15	5	1816
121254-77630	0-リンク"	Y0002451	37	25	1D06	121465-59950	ホ"ルト 6X16	Y0002451	32	8	1D01
121254-77640	シャフト ASSY(キ"ヤ	Y0002451	37	26	1D06	121473-66550	F0リミタ CMP	Y0002451	35	12	1D04
121254-77660	ヒ"ニオン ASSY	Y0002451	37	28	1D06	121520-01850	ハ"ツキン (ライド"ホ"ンフ"	Y0002451	5	5	1806
121254-77661	ヒ"ニオン	Y0002451	37	28-	1 1D06				40	12	1D10
121254-77670	スイツチ(マク"ネチック	Y0002451	37	29	1D06	121520-01851	ハ"ツキン (ライド"ホ"ンフ"	Y0002451	5	5- 1	1806
121254-77680	ケ"ス ASSY(キ"ヤ	Y0002451	37	30	1D06				40	12- 1	1D10
121254-77681	ケ"ス ASSY(キ"ヤ	Y0002451	37	30-	1 1D06	121520-01860	メクラフタ	Y0002451	5	6	1806
121254-77690	メタル(キ"ヤケ"ス	Y0002451	37	31	1D06	121520-61520	ニート"ル"ア"リンク" CMP	Y0002451	34	4	1D03
121254-77700	レバ"ーSET(ジ"ト	Y0002451	37	32	1D06	121520-61620	サポ"ート(レバ"ー"シャフト	Y0002451	34	6	1D03
121254-77730	カバー-SET (タ"スト	Y0002451	37	35	1D06	121521-11670	ヘツト"ソクフタ	Y0002451	12	2	1813
121254-77770	ホ"ルト	Y0002451	37	39	1D06	121521-49100	コジ"ホンタイ CMP(ミ"スキー	Y0002451	27	11	1C12
121254-77780	ネ"ジ M5X0.8	Y0002451	37	40	1D06	121521-77330	ア"ジ"ヤス"(ヘ"ルト	Y0002451	36	5	1D05
121254-77790	ネ"ジ M4X0.7	Y0002451	37	41	1D06	121522-01600	マウンティング"フランジ"	Y0002451	4	1	1805
121254-77810	カバー-(Mタ"ミナル	Y0002451	37	42	1D06	121550-02110	メイン"アリンク"	Y0002451	6	2	1807
121256-44600	フ"ラケツ(サ"タ"ク)	Y0002451	26	11	1C11	121550-02220	メイン"アリンク" 0.25 U.S.	Y0002451	6	15	1807
121257-55720	ス"ボ"リンク(スクリ"ーン	Y0002451	31	22	1C16	121550-02300	セ"ト"ホ"ルト(センタ"メタレ"ウ	Y0002451	6	12	1807
121257-55731	フ"ロ"ト	Y0002451	31	23	1C16	121550-11280	ハ"ス(ヘ"ンワ"ンシ"ク	Y0002451	10	22	1811
121267-44760	ス"ペ"ー"サ (フ"アン)	Y0002451	26	2	1C11	121550-11290	サ"カ"ネ(ヘ"ンワ"ンシ"ク	Y0002451	10	23	1811
121420-01760	0リンク"	Y0002451	5	4	1B06	121550-35100	フ"ロナ"ツ PT1/4	Y0002451	23	2	1C08
			40	11	1D10	121550-35110	ハ"ツキン(マル 18	Y0002451	23	3	1C08
121450-01220	ナ"ツ(ヘ"ビ"トホ"ルト)	Y0002451	1	5	1B02	121550-49111	シ"ヨ"ト PT1/4	Y0002451	27	6	1C12
121450-01531	ハ"ツキン(ソクフタ)	Y0002451	5	1	1B06	121550-51100	フ"ランシ"ヤ CMP	Y0002451	29	2	1C14
			40	10	1D10	121551-02220	オ"イルシ"ル	Y0002451	6	3	1807
121450-01560	エ"コミ"ホ"ルト8X22	Y0002451	2	3	1B03	121575-01510	ハ"ツキン(キ"ヤケ"ス)	Y0002451	2	7	1803
121450-01801	オ"イルシ"ル TC25408	Y0002451	2	8	1B03				40	8	1D10
121450-01951	シ"ムCOMP(ト"ウセ"イ"キ)	Y0002451	2	9	1B03	121575-01750	ハ"ツキン(オ"イルハ"ン)	Y0002451	3	4	1804
121450-01990	ワンカ"タ"ブ"ラ"ク"30	Y0002451	1	8	1B02				40	9	1D10
121450-03012	フ"レサ"ー"ホ"ンタイ(A)	Y0002451	8	2	1B09	121575-07230	ツ"リアケ"カ"ナ"ク"A	Y0002451	9	1	1B10
121450-03020	フ"レサ"ー"ホ"ンタイ(B)	Y0002451	8	3	1B09	121575-61710	ニ"ト"ル"ア"リンク" 25(スラスト	Y0002451	34	12	1D03
121450-03030	スチ"ル"ク"ル(フ"レサ") 8ク"ラ"ム	Y0002451	8	4	1B09	121575-61720	スラストカラ"	Y0002451	34	13	1D03
121450-11260	サ"ホ"ー"トA(ヘ"ン"ク)	Y0002451	10	20	1B11	121576-59570	F0-T *L=2650	Y0002451	33	18	1D02
121450-11270	サ"ホ"ー"トB(ヘ"ン"ク)	Y0002451	10	21	1B11	121750-59090	カ"ンキ"テ"カタ"ク 8	Y0002451	33	8	1D02
121450-11680	ハ"ツキン(ヘ"ビ"ソクフタ)	Y0002451	12	3	1B13	121750-77800	ヘ"ツ"タ"ク	Y0002451	39	6	1D09
			40	19	1D10	121952-59560	F0-T モ"シ	Y0002451	39	3	1D09
121450-14090	F0カム	Y0002451	16	2	1C01				4		1D09
121450-14120	ナ"ツ(カムギ"ヤ)	Y0002451	16	4	1C01	123325-59100	フレ"メ(F0-Tフ"ランシ"ヤ	Y0002451	32	1	1D01
121450-21541	ナ"ツ(クランクシャ"フ"トキ"ヤ	Y0002451	17	6	1C02	123325-59110	カ"ハ"ー(フレ"メ	Y0002451	32	2	1D01
121450-32021	L0ホ"ンフ"ハ"ツキン(3ツア")	Y0002451	21	1	1C06	123682-44210	カ"ア"キ"ツフ"	Y0002451	26	9	1C11
			40	26	1D10	124060-01050	フ"ラ"ク	Y0002451	1	2	1B02
121450-32050	ヘ"コウヒ"ン(L0ホ"ンフ")	Y0002451	21	3	1C06				2	2	1B03
121450-42310	メカニカル シ"ル	Y0002451	25	6	1C10	124060-51300	テ"リ"ハ"リ"ハ"ルフ" CMP	Y0002451	29	10	1C14
121450-44410	ハ"ツキン(CW-Pトリ"クタ"イ)	Y0002451	25	10	1C10	124060-77680	ホ"スクリ"ツ"フ(マル 10	Y0002451	39	8	1D09
			40	29	1D10	124064-55510	オ"オイ(F0コ"シ"キ	Y0002451	31	19	1C16
121450-51500	ラ"ツCMP	Y0002451	29	17	1C14	124066-59100	ホ"スクリ"ツ"フ(マル 8	Y0002451	33	3	1D02
121450-59850	フレ"メ"タ"イ(A)	Y0002451	32	6	1D01				10		1D02
121450-61001	カ"ハ"ナ"レハ"ー CMP	Y0002451	34	1	1D03	124080-77201	シ"エネレ"タ"ー(LR135-91)	Y0002451	36	4	1D05
121450-61101	カ"ハ"ナ"オ"イ"ト CMP	Y0002451	34	3	1D03				38	1	1D07
121450-61631	ス"ボ"リ"ク"(モ"リ"シ"レハ"ー	Y0002451	34	7	1D03	124080-77300	ロ"タ ASY	Y0002451	38	2- 1	1D07
121450-66170	フ"リ"シ" (カ"ハ"ナ"シ"フ"ト)	Y0002451	35	7	1D04	124080-77310	ス"ペ"ー"サ	Y0002451	38	2- 2	1D07
121450-66180	フ"シ"ヤ"セ"イ"ケ"ンレ"ハ"ー COMP	Y0002451	35	6	1D04	124080-77320	ス"テ"タ ASY	Y0002451	38	4- 1	1D07
121454-66420	ア"シ"ヤ"ス"タ	Y0002451	35	11	1D04	124080-77330	リ"ヤ"カ"ハ"ー ASY	Y0002451	38	5- 1	1D07
121456-91981	ツ"リ"ホ"ルト 8X16	Y0002451	7	2	1B08	124080-77340	リ"ヤ"カ"ハ"ー	Y0002451	38	6- 1	1D07
121465-11950	ナ"ツ(フ"ランシ"ハ"ンオ"リ"エ	Y0002451	10	35	1B11	124080-77350	レ"キ"ユ"レ"タ"フ"ラ"シ ASY	Y0002451	38	7- 1	1D07

フ"ビン ハ"ンコ"ウ	フ"ビン メイ	ハ"ンカタロク" NO.	コウモク NO.	ミタ"シ NO.	ロケーション NO.	フ"ビン ハ"ンコ"ウ	フ"ビン メイ	ハ"ンカタロク" NO.	コウモク NO.	ミタ"シ NO.	ロケーション NO.
124080-77360	フ"ラシASY	Y0002451	38	8- 1	1D07	124550-66370	トメナツド 6 (ツヅマリアナ	Y0002451	35	10	1D04
124080-77390	ICレキ"ユレータASY (TR1Z 63	Y0002451	38	10- 1	1D07	124550-77030	カバ"ー (ST:Bターミナル	Y0002451	36	13	1D05
124080-77400	タ"イオートASY	Y0002451	38	12- 1	1D07	124701-11910	カ"スケト (サイレンサ	Y0002451	15	6	1B16
124080-77410	フ"ツシ"イフシユレーティング"	Y0002451	38	12A- 1	1D07				40	25	1D10
124080-77420	フロントカバーASY	Y0002451	38	14- 1	1D07	124722-49150	ミス"スキハ"イフ" A 7/12X550	Y0002451	27	13	1C12
124080-77430	ハ"アリンク"リテ"ナー	Y0002451	38	15- 1	1D07	124764-44810	ラヘル (サ"タック	Y0002451	26	12	1C11
124080-77440	フ"リASY	Y0002451	38	18- 1	1D08	124766-59050	ホ"スクリップ" (マル 12	Y0002451	27	14	1C12
124080-77450	スル"ホ"ルト	Y0002451	38	19- 1	1D08				33	15	1D02
124080-77460	スル"ホ"ルト	Y0002451	38	20- 1	1D08	124770-53000	ノス"ル CMP	Y0002451	30	2	1C15
124080-77470	フ"リナツ"ASY	Y0002451	38	21- 1	1D08	124950-01210	ヘツ"ホ"ル (B)	Y0002451	1	4	1B02
124080-77480	ホ"ルヘ"アリンク"	Y0002451	38	16- 1	1D07	124950-51190	フ"ランシ"ヤス"リンク"	Y0002451	29	5	1C14
124080-77490	ホ"ルヘ"アリンク"	Y0002451	38	3- 1	1D07	124950-51270	ハ"ツキン	Y0002451	29	9	1C14
124080-77500	スクリ2 KIT	Y0002451	38	17- 1	1D07	124950-51450	カ"イト"ヒ"ース	Y0002451	29	15	1C14
124080-77510	スクリ2 4X 12	Y0002451	38	17A- 1	1D07	124950-51510	ヒ"ニオン	Y0002451	29	18	1C14
124080-77520	ホ"ルトM5	Y0002451	38	11- 1	1D07	124950-51640	F0チヨクセイハ"ルCOMP	Y0002451	29	19	1C14
124080-77530	リート"ワイASY	Y0002451	38	13- 1	1D07	124950-55900	デ"スタンヒ"ース	Y0002451	36	1	1D05
124085-01900	0-リンク"カ"イト"	Y0002451	1	6	1B02				2		1D05
124085-35300	アツリヨク チヨウセイハ"ン シクミ	Y0002451	23	6	1C08	129150-11810	ハイキ"ハ"カ"イト"	Y0002451	10	39	1B11
124085-35350	ナツ	Y0002451	23	7	1C08	129150-12510	クリ"ナエメント	Y0002451	13	2	1B14
124160-01650	クラフ" (フ"レグ"ハ"イフ"ヨウ)	Y0002451	8	1	1B09	129150-12520	アンロ"ダ"ハ"ルフ" (エアクリ"ナ)	Y0002451	13	3	1B14
			33	1	1D02	129155-59190	カンツキ"アホ"ルト CMP	Y0002451	33	5	1D02
124160-01751	フタ(ホ"コウ)	Y0002451	5	3	1B06	129155-59191	カンツキ"アホ"ルト CMP	Y0002451	33	5- 1	1D02
			12	1	1B13	129301-02801	ハクシ"ムク	Y0002451	7	1	1B08
124160-11360	トリチ	Y0002451	11	3	1B12	129301-11300	ホ"ンネツ	Y0002451	11	1	1B12
124160-39140	カンツキ"アホ"ルト 10	Y0002451	24	1	1C09	129301-49030	CWホ"イフ" (C)	Y0002451	27	5	1C12
124160-39450	ユツスイツチ 0.5KG キ"ホ"シ	Y0002451	24	4	1C09	129305-07950	トメナツド (ホソ) 12	Y0002451	9	2	1B10
124160-49480	レイキ"スイカツキ"ア	Y0002451	27	9	1C12	129322-13520	カ"スケト (マニホールド")	Y0002451	15	1- 1	1B16
124240-01871	メグラフ" (HO-P)	Y0002451	5	7	1B06	129322-77400	フ"イ"ト"ホ"ンブ"	Y0002451	36	12	1D05
124240-01882	ハ"ツキン" (HO-P)	Y0002451	5	8	1B06	129322-77401	フ"イ"ト"ホ"ンブ" (FP332	Y0002451	36	12- 1	1D05
			40	13	1D10	129327-01550	カ"リ"ー (シリ"タ"フ"ロツク)	Y0002451	5	2	1B06
124240-01883	ハ"ツキン" (HO-P)	Y0002451	5	8- 1	1B06	129327-12210	キユウキ"カン	Y0002451	13	9	1B14
			40	13- 1	1D10				9- 1		1B14
124250-49351	スイオンセンサー	Y0002451	27	7	1C12	129327-13520	サイレンサ	Y0002451	15	7	1B16
124250-49360	ハ"ツキン" (スイオンケイ	Y0002451	27	8	1C12	129327-13660	ス"テー (サイレンサ)	Y0002451	15	8	1B16
124450-35110	0リング" (L0コシキ)	Y0002451	23	5	1C08	129327-42051	CWホ"ンブ" PK	Y0002451	25	1	1C10
			40	27	1D10				40	28	1D10
124450-39240	クラフ"	Y0002451	24	3	1C09	129327-42100	CWホ"ンブ" ASSY	Y0002451	25	2	1C10
124450-44510	サ"フ"タンクシクミ	Y0002451	26	4	1C11	129327-42120	トリツケタ"イ (CWP)	Y0002451	25	8	1C10
124450-44530	サ"フ"タンクヨウキヤツフ"	Y0002451	26	5	1C11	129327-66000	レキ"ユレータ"ハ"ル CMP	Y0002451	35	2	1D04
124450-44550	ハ"ツ" (サ"フ"タンク	Y0002451	26	10	1C11	129327-66001	レキ"ユレータ"ハ"ル CMP	Y0002451	35	2- 1	1D04
124450-44560	オサ" (オ"ハ"ー"フ"ロ"ー"イフ"	Y0002451	26	6	1C11	129327-66200	サ"ホ"ー"ト" (アクセルワイヤ)	Y0002451	35	9	1D04
124460-11340	ハ"ルフ"ス"テム"シール	Y0002451	10	10	1B11	129331-59500	F0-Tモ"シ CMP	Y0002451	33	6	1D02
124460-77820	カナク" B (タンク	Y0002451	39	7	1D09	129335-21650	Vフ"ー"リ" (クラクシヤフ"	Y0002451	17	7	1C02
124465-44950	ハ"ツキン"16	Y0002451	27	2	1C12	129335-42250	Vフ"ー"リ" (CWP)	Y0002451	25	9	1C10
124550-35110	エレメント	Y0002451	23	4	1C08	129335-55700	クオ"タセ"レ"タ CMP	Y0002451	31	15	1C16
124550-35350	コジキ"ーストリハス"シコク"	Y0002451	40	2	1D10	129335-61600	カ"ハ"ナスリ"フ"	Y0002451	34	5- 1	1D03
124550-51320	ハ"ネ" (デ"リ"ハ"リ"ハ"ルフ"	Y0002451	29	11	1C14	129335-77711	F0"1"イフ" (D11X2500)	Y0002451	39	5	1D09
124550-51341	ホルタ" (デ"リ"ハ"リ"ハ"ルフ") L43	Y0002451	29	12	1C14	129350-01100	ライナ" (シリ"タ"	Y0002451	1	3	1B02
124550-51350	ハ"ツキン" (デ"リ"ハ"リ"ハ"ルフ")	Y0002451	29	13	1C14	129350-01200	ヘツ"ド"ホ"ルト" (A)	Y0002451	1	16	1B02
124550-51370	0リング" (デ"リ"ハ"リ"	Y0002451	29	14	1C14	129350-01230	ヘツ"ド"ホ"ルト" (ロツカクアタマ)	Y0002451	1	18	1B02
124550-55700	エレメント (F0コシキ	Y0002451	31	9	1C16	129350-01331	ヘツ"ド"カ"スケト	Y0002451	1	17	1B02
124550-59030	カナク" (カタチ 8	Y0002451	33	7	1D02				40	7	1D10
124550-59090	カナク" (カタチ 8	Y0002451	33	9	1D02	129350-02050	ハ"ツ" (Y0002451	6	6	1B07
124550-59820	カナク" (ホ"ルト 8	Y0002451	24	5	1C09				10		1B07

フ"ビン ハ"シ"ウ	フ"ビン メイ	ハ"ジカタロク" NO.	コウモク ミタ"シ" NO.	ロケーション NO.	フ"ビン ハ"シ"ウ	フ"ビン メイ	ハ"ジカタロク" NO.	コウモク ミタ"シ" NO.	ロケーション NO.
129350-02070	ホ"ルト	Y0002451	6	7	1B07	I 174100-54120	ヒ"ンタヘ"トローラ	Y0002451	29 8 1C14
				11	1B07	I 174307-51170	ハ"ネウ A(フ"ランシ"ヤ	Y0002451	29 3 1C14
129350-02100	メインハ"アリンク"	Y0002451	1	14	1B02	I 174307-51181	ハ"ネウ B(フ"ランシ"ヤ	Y0002451	29 4 1C14
129350-02310	メインハ"アリンク" 025	Y0002451	1	19	1B02	I 174307-51700	シムセツ(チヨウセイヨウ	Y0002451	29 21 1C14
129350-02330	メインハ"アリンク" 025	Y0002451	6	16	1B07	I 194990-22050	ケフ"ス(スハ"ツク 8	Y0002451	2 4 1B03
129350-02350	メインハ"アリンク" 025	Y0002451	6	17	1B07	I			5 10 1B06
129350-11100	キ"ウキ"ハ"ツ	Y0002451	10	3	1B11	I			12 4 1B13
129350-11110	ハイキ"ハ"ツ	Y0002451	10	4	1B11	I			15 4 1B16
129350-11240	ハ"ンワ"ンシ"ク CMP	Y0002451	10	18	1B11	I 22117-050000	サ"カ"ネ(コマ"ル 5	Y0002451	29 23 1C14
129350-11310	PK(ホ"ンネット)	Y0002451	11	2	1B12	I 22117-080000	サ"カ"ネ(コマ"ル 8	Y0002451	35 14 1D04
			40	21	1D10	I 22137-080000	サ"カ"ネ(ミカ"キ 8	Y0002451	36 6 1D05
129350-11400	アンチヤンハ" (F)	Y0002451	10	24	1B11	I 22137-100000	サ"カ"ネ(ミカ"キ 10	Y0002451	10 13 1B11
129350-11410	アンチヤンハ" (R)	Y0002451	10	25	1B11	I 22217-050000	ハ"ネ"ガ"ネ 5	Y0002451	29 24 1C14
129350-12710	ハ"ツキン(キ"ウキマニホールド")	Y0002451	14	2	1B15	I 22217-080000	ハ"ネ"ガ"ネ 8	Y0002451	36 7 1D05
			40	23	1D10	I 22242-000140	トメウ(シ"ク 14	Y0002451	10 36 1B11
129350-13250	カ"スケツ(マニホールド")	Y0002451	15	1	1B16	I 22272-000060	トメウ E 6	Y0002451	35 15 1D04
			40	24	1D10	I 22312-030080	ハイコヒ"ツ 3X8	Y0002451	35 8 1D04
129350-14010	カムシャフト	Y0002451	16	1	1C01	I 22312-040080	ハイコヒ"ツ 4X8	Y0002451	34 8 1D03
129350-14100	カム キ"ヤ-	Y0002451	16	3	1C01	I 22312-080160	ハイコヒ"ツ 8X16	Y0002451	1 15 1B02
129350-14400	フ"リ"ュ"ロ"ジ"ト"	Y0002451	16	6	1C01	I			2 5 1B03
129350-21200	クラシ"ク	Y0002451	17	5	1C02	I			17 2 1C02
129350-21600	リ"ン"キ"ヤ	Y0002451	18	3	1C03	I 22322-030180	チ"ハ"ビ"ツ 3X18	Y0002451	34 2 1D03
129350-23100	ヒ"ストンビ"ンメタル	Y0002451	20	2	1C05	I 22322-030200	チ"ハ"ビ"ツ 3X20	Y0002451	35 3 1D04
129350-32090	L0-ホ"ン" CMP	Y0002451	21	2	1C06	I 22351-030010	ス"リ"ング"ビ"ツ 3.0AX 10	Y0002451	34 9 1D03
129350-34800	ケヌボ"ウ	Y0002451	22	1	1C07	I 22351-040008	ス"リ"ング"ビ"ツ 4.0AX 8	Y0002451	34 10 1D03
129350-35090	キ"ウニ"ユ"カ"ン CMP(L0)	Y0002451	23	1	1C08	I 22351-040010	ス"リ"ング"ビ"ツ 4.0AX 10	Y0002451	2 6 1B03
129350-39200	L0"イ"フ" CMP	Y0002451	24	2	1C09	I 22351-060012	ス"リ"ング"ビ"ツ 6.0AX 12	Y0002451	1 9 1B02
129350-49530	サ"モ"タ"ツ"トカ"ハ"-	Y0002451	28	1	1C13	I 22451-060000	ツ"リ"セ"ン 0.6	Y0002451	35 16 1D04
129350-49540	ハ"ツキン(サ"モ"タ"ツ"トカ"ハ"-)	Y0002451	28	2	1C13	I 22512-070180	フェ"サ"キ" 7X18	Y0002451	17 3 1C02
			40	31	1D10	I			4 1C02
129350-49541	ハ"ツキン(サ"モ"タ"ツ"トカ"ハ"-)	Y0002451	28	2- 1	1C13	I 22512-070300	フェ"サ"キ" 7X30	Y0002451	16 7 1C01
			40	31- 1	1D10	I 23000-060000	ホ"スクリ"フ" 60	Y0002451	13 8 1B14
129350-49800	サ"モ"タ"ツ"	Y0002451	28	3	1C13	I			8- 1 1B14
129350-55600	F0コ"シ" CMP	Y0002451	31	1	1C16	I 23010-038000	ホ"スハ"ント" 38	Y0002451	27 10 1C12
129350-59550	ハ"イ"フ" (フ"ュ"エル	Y0002451	33	11	1D02	I 23061-060350	ヒ"ニ"ルハ"イ"フ" 6X350	Y0002451	33 13 1D02
129350-59810	F0-Tフ"ン" CMP	Y0002451	32	3	1D01	I 23061-060500	ヒ"ニ"ルホ"ス	Y0002451	33 13- 1 1D02
129350-59820	F0-Tフ"ン" CMP	Y0002451	32	4	1D01	I 23061-070230	ヒ"ニ"ルハ"イ"フ" 7X 230	Y0002451	26 7 1C11
129350-59830	F0-Tフ"ン" CMP	Y0002451	32	5	1D01	I 23065-130650	ヒ"ニ"ルハ"イ"フ" 13X 650	Y0002451	8 5 1B09
129350-61600	カ"ハ"ナ"スリ"フ"	Y0002451	34	5	1D03	I 23414-080000	ハ"ツキン(マル 8	Y0002451	7 3 1B08
129350-66010	ス"リ"ク" (レ"ギ"ュ"レ"タ	Y0002451	35	5	1D04	I			24 6 1C09
129367-22090	ヒ"ストン CMP	Y0002451	19	1	1C04	I 23414-080012	ハ"ツキン(コマ"ル 8	Y0002451	33 14 1D02
129403-12500	エ"アクリ"ナ CMP	Y0002451	13	1	1B14	I 23414-100000	ハ"ツキン(マル 10	Y0002451	24 7 1C09
135210-61090	フ"ウ"ヨ"ウ"マ"リ	Y0002451	35	1	1D04	I 23414-120016	ハ"ツキン(マル 12	Y0002451	1 10 1B02
171016-44510	ラ"シ"エ"タ	Y0002451	26	8	1C11	I 23418-060000	ハ"ツキン(マル 6	Y0002451	31 27 1C16
171020-21590	フ"ライ"オ"イル	Y0002451	18	2	1C03	I 23871-020000	ス"ジ"フ"ラ"ク"PT 1/4	Y0002451	10 14 1B11
171022-44960	V"ハ"ル"ト AX35	Y0002451	25	11	1C10	I 23871-030000	ス"ジ"フ"ラ"ク"PT 3/8	Y0002451	10 15 1B11
171051-01921	メ"ク"ラ"フ" ラ"ク"	Y0002451	1	7	1B02	I			12 5 1B13
171051-77100	セ"ツ"テ"リ"レ"(AST1 02	Y0002451	36	11	1D05	I			25 7 1C10
171063-12700	キ"ウ"キ"マ"ニ"ホ"ル"ト	Y0002451	14	1	1B15	I 23881-120002	6カ"フ"ラ"ク" 12	Y0002451	1 11 1B02
171064-49010	CW-T A(ハ"ツ"ト"ラ"シ"エ"タ	Y0002451	27	3	1C12	I 24101-062024	ハ"ア"リンク" 6202	Y0002451	7 4 1B08
171064-49020	CW-T B(ラ"シ"エ"タ-CW-P	Y0002451	27	4	1C12	I 24101-062054	ハ"ア"リンク" 6205	Y0002451	7 5 1B08
171081-55910	ス"クリ"フ" (100メ"ジ"シ	Y0002451	31	26	1C16	I 24101-063050	ハ"ア"リンク" 6305	Y0002451	2 10 1B03
171340-44740	ファン (D335*NF	Y0002451	26	1	1C11	I 24190-110001	コ"キ"ユ" 11/32	Y0002451	10 19 1B11
172100-53200	ハ"ツキン(オ"エ	Y0002451	30	10	1C15	I 24311-000070	リ"ン"ク" 1A P 7.0	Y0002451	35 4 1D04

(MF NO.Y0002451)

+-----+
| 1M05 |
+-----+

*** フ"ビンハ"ンコ"ウシ"ュン サクインヒヨウ ***

90.05.02

P. 5

フ"ビンハ"ンコ"ウ	フ"ビンメイ	ハ"ツカタログ"	コウモク	ミタ"シ	ロケーション	フ"ビンハ"ンコ"ウ	フ"ビンメイ	ハ"ツカタログ"	コウモク	ミタ"シ	ロケーション
		NO.	NO.	NO.	NO.			NO.	NO.	NO.	NO.
24311-000100	0リンク" 1A P 10.0	Y0002451	1	12	1B02	26716-080002	ナット 8	Y0002451	36	10	1D05
24311-000120	0リンク" 1A P 12.0	Y0002451	11	4	1B12	26716-120002	ナット 12	Y0002451	4	4	1B05
			40	22	1D10	26756-080002	トメナット 8	Y0002451	10	30	1B11
24311-000160	0リンク" 1A P 16.0	Y0002451	27	15	1C12				33		1B11
			40	30	1D10	26776-120002	トメナット(ホソ 12	Y0002451	35	19	1D04
24311-000320	0リンク" 1A P 32.0	Y0002451	12	6	1B13	26776-180002	トメナット(ホソ 18	Y0002451	17	8	1C02
			40	20	1D10	26921-080102	トメネジ" (ホ"ク 8X10	Y0002451	10	37	1B11
24311-240100	0リンク" 1A P 10A	Y0002451	31	14	1C16	27241-300000	ワンカラ"フ"ラ"ク 30	Y0002451	1	13	1B02
			28	16	1C16	28110-100120	ス"ボ"ナ 10X12	Y0002451	40	3	1D10
24341-000400	0リンク" 1A S 40.0	Y0002451	8	6	1B09	28110-140170	ス"ボ"ナ 14X17	Y0002451	40	4	1D10
			40	16	1B10	28110-190220	ス"ボ"ナ 19X22	Y0002451	40	5	1D10
24341-000460	0リンク" 1A S 46.0	Y0002451	7	6	1B08	43400-500450	シールワツシ" 12	Y0002451	3	3	1B04
			40	15	1D10				35	20	1D04
24341-001350	0リンク" 1A S135.0	Y0002451	6	13	1B07	704571-53100	ネンリヨウ フンシ" ハ"ン シクミ	Y0002451	30	1	1C15
			40	14	1D10	711100-51540	ローラ CMP	Y0002451	29	7	1C14
26013-060222	ホ"ルト(ハ"ネ 6X 22	Y0002451	21	4	1C06	721550-02500	メタルド"ウ COMP	Y0002451	6	1	1B07
26013-080202	ホ"ルト(ハ"ネ 8X 20	Y0002451	6	14	1B07	721550-51700	F0ホ"ンフ	Y0002451	29	1	1C14
26014-060352	ホ"ルト(ヒラ+ハ"ネ 6X 35	Y0002451	26	3	1C11	724060-23600	ハ"アリンク" (クラックヒ"ン	Y0002451	20	4	1C05
26014-080252	ホ"ルト(ヒラ+ハ"ネ 8X 25	Y0002451	36	8	1D05	724064-23610	ハ"アリンク" (ヒ"ラ) 025	Y0002451	20	5	1C05
26106-060082	ツバ"ホ"ルト 6X 8	Y0002451	3	5	1B04	724550-51520	ローラ"カ"イト"シクミ	Y0002451	29	6	1C14
26106-060222	ツバ"ホ"ルト 6X 22	Y0002451	34	11	1D03	729327-11700	シリント"ハ"ツト" CMP	Y0002451	10	1	1B11
26106-060302	ツバ"ホ"ルト 6X 30	Y0002451	37	43	1D06	729327-13500	ハイキマニホールド" ASY	Y0002451	15	2	1B16
26106-060402	ツバ"ホ"ルト 6X 40	Y0002451	5	11	1B06	729327-92610	ハ"ツキンセ"ツト	Y0002451	40	6	1D10
26106-060452	ツバ"ホ"ルト 6X 45	Y0002451	37	44	1D06	729327-92611	ハ"ツキンセ"ツト	Y0002451	40	6	1D10
26106-060652	ツバ"ホ"ルト 6X 65	Y0002451	5	12	1B06	729335-01612	キ"ヤケ"入 CMP	Y0002451	2	1	1B03
26106-080102	ツバ"ホ"ルト 8X 10	Y0002451	35	17	1D04	729350-01540	オイルハ"ンシクミ	Y0002451	3	1	1B04
26106-080162	ツバ"ホ"ルト 8X 16	Y0002451	8	7	1B09	729350-01560	シリント"フ"ロツク CMP	Y0002451	1	1	1B02
26106-080182	ツバ"ホ"ルト 8X 18	Y0002451	28	4	1C13	729350-02610	センタ"メタルド"ウ(1)シクミ(ホ"イル	Y0002451	6	4	1B07
26106-080202	ツバ"ホ"ルト 8X 20	Y0002451	12	7	1B13	729350-02611	センタ"メタルド"ウ ASY. FW. '83	Y0002451	6	4	1B07
26106-080402	ツバ"ホ"ルト 8X 40	Y0002451	25	12	1C10	729350-02620	センタ"メタルド"ウ(2)シクミ(キ"ヤ	Y0002451	6	8	1B07
26106-080552	ツバ"ホ"ルト 8X 55	Y0002451	25	13	1C10	729350-02621	センタ"メタルド"ウ ASY. OFW. '83	Y0002451	6	8	1B07
26106-080602	ツバ"ホ"ルト 8X 60	Y0002451	25	14	1C10	729350-02800	メイン"ハ"アリンク" センタ-	Y0002451	6	5	1B07
26106-080752	ツバ"ホ"ルト 8X 75	Y0002451	2	11	1B03	729350-02810	メイン"ハ"アリンク" センタ-	Y0002451	6	9	1B07
26106-080852	ツバ"ホ"ルト 8X 85	Y0002451	2	12	1B03	729350-11650	キ"ユウキ"ハ"ン" CMP	Y0002451	10	28	1B11
			25	15	1C10	729350-11660	ハイキ"ハ"ンシクミ	Y0002451	10	31	1B11
26106-081152	ツバ"ホ"ルト 8X115	Y0002451	2	13	1B03	729350-21700	クラ"ンクシ"フ" CMP	Y0002451	17	1	1C02
26106-081202	ツバ"ホ"ルト 8X120	Y0002451	36	9	1D05	729350-22500	ビ"ストンリ"ング" SET	Y0002451	19	2	1C04
26116-060102	ホ"ルト 6X 10	Y0002451	32	9	1D01	729350-22501	ビ"ストンリ"ング" SET	Y0002451	19	2	1C04
26206-100252	ホ"ルト 10X 25	Y0002451	4	2	1B05	729350-23100	コネク"テイク"ロツ" CMP	Y0002451	20	1	1C05
26216-080222	ウエコミホ"ルト 8X 22	Y0002451	5	13	1B06						
			15	3	1B16						
26216-080652	ウエコミホ"ルト 8X 65	Y0002451	10	16	1B11						
			12	8	1B13						
26216-080702	ウエコミホ"ルト 8X 70	Y0002451	12	9	1B13						
26216-120252	ウエコミホ"ルト 12X 25	Y0002451	4	3	1B05						
26366-080002	ツバ"リギナツ"ト 8	Y0002451	12	10	1B13						
26450-050122	6カクアホ"ルト 5X 12	Y0002451	37	40	1D06						
26450-080452	6カクアホ"ルト 8X 45	Y0002451	25	16	1C10						
26587-050102	ハ"イント"ネジ" (+アナ 5X10	Y0002451	29	25	1C14						
26587-080102	ハ"イント"コネジ" (+アナ 8X10	Y0002451	2	14	1B03						
			7	7	1B08						
26587-080122	ハ"イント"コネジ" (+アナ 8X12	Y0002451	7	7	1B08						
26687-120002	フクロナツ"タカホ" 12	Y0002451	35	18	1D04						
26696-100002	トメナツ"ホソ 10	Y0002451	10	17	1B11						

TOTAL(ITEM= 457)(REF.= 525)

フ"ビン ハ"ンコ"ク	フ"ビン メイ	ハ"ーツカタロク" NO.	コウモク NO.	ミタ"シ NO.	ロケーション NO.	フ"ビン ハ"ンコ"ク	フ"ビン メイ	ハ"ーツカタロク" NO.	コウモク NO.	ミタ"シ NO.	ロケーション NO.
104200-55750	ナ"エ"コネク" 4(F0コツク)コト"ル	Y0002451	31	14A	1C16	I 23061-060500	ヒ"ニールホ"ス	Y0002451	33	13- 1	1002
119129-77210	オイルシール	Y0002451	37	23- 1	1D06	I 26450-050122	6カクナホ"ルト 5X 12	Y0002451	37	40- 1	1006
120130-11860	ハ"ルフ"カ"イト"(SUC	Y0002451	10	38	1811	I 26587-080122	ハ"イン"コネク" +ア" 8X12	Y0002451	7	7- 1	1808
120130-43140	イン"ラ"(CFW-P)	Y0002451	25	3- 1	1C10	I 724D64-23610	ハ"リンク"(ヒ"ン)025	Y0002451	20	5	1005
121250-02070	ホ"ルト(センターメタルト"ウ)	Y0002451	6	7- 1	1807	I 729327-92611	ハ"ツキンセツト	Y0002451	40	6- 1	1D10
				11- 1	1807	I 729350-02610	センターメタルト"ウ(1)シクミ(ホ"ルト	Y0002451	6	4- 1	1807
121254-77011	スター"イング"モ"タ(S13-41A	Y0002451	36	3- 1	1D05	I 729350-02620	センターメタルト"ウ(2)シクミ(キ"ヤ	Y0002451	6	8- 1	1807
121254-77630	0-リンク"	Y0002451	37	25	1D06	I	ヒ"ストリンク"SET	Y0002451	19	2- 1	1C04
121254-77661	ヒ"ニオン	Y0002451	37	28- 1	1D06	I					
121254-77681	ケース ASSY(キ"ヤ	Y0002451	37	30- 1	1D06	I					
121520-01851	ハ"ツキン(フ"ード"ホ"ンフ"	Y0002451	5	5- 1	1806	I					
			40	12- 1	1D10	I					
121550-02220	メイン"ア"リンク" 0.25 U.S.	Y0002451	6	15	1807	I					
121575-61710	ニート"ル"ア"リンク" 25(スラスト	Y0002451	34	12	1D03	I					
121575-61720	スラストカラ"	Y0002451	34	13	1D03	I					
124080-77300	ロ"タ ASY	Y0002451	38	2- 1	1D07	I					
124080-77310	ス"ラ"ー"サ"	Y0002451	38	2- 2	1D07	I					
124080-77320	ス"テ"ー"AS"Y	Y0002451	38	4- 1	1D07	I					
124080-77330	リ"カ"リ"ー"AS"Y	Y0002451	38	5- 1	1D07	I					
124080-77340	リ"カ"ハ"ー"	Y0002451	38	6- 1	1D07	I					
124080-77350	レギ"エ"レ"タ"ラ"シAS"Y	Y0002451	38	7- 1	1D07	I					
124080-77360	フ"ラ"シAS"Y	Y0002451	38	8- 1	1D07	I					
124080-77390	ICレギ"ユ"レ"タ"AS"Y(TR1Z 63	Y0002451	38	10- 1	1D07	I					
124080-77400	タ"イオ"ー"AS"Y	Y0002451	38	12- 1	1D07	I					
124080-77410	フ"ツ"シ"イ"ン"シ"レ"ー"タ"イ"ン" "	Y0002451	38	12A-1	1D07	I					
124080-77420	フ"ロ"トカラ"ー"AS"Y	Y0002451	38	14- 1	1D07	I					
124080-77430	ヒ"ア"リンク"リ"チ"ー"	Y0002451	38	15- 1	1D07	I					
124080-77440	フ"ロ"ー"リ"AS"Y	Y0002451	38	18- 1	1D08	I					
124080-77450	ス"ル"ー"ホ"ルト	Y0002451	38	19- 1	1D08	I					
124080-77460	ス"ル"ー"ホ"ルト	Y0002451	38	20- 1	1D08	I					
124080-77470	フ"ロ"ー"リ"ナ"トAS"Y	Y0002451	38	21- 1	1D08	I					
124080-77480	ホ"ル"ー"ル"ア"リンク"	Y0002451	38	16- 1	1D07	I					
124080-77490	ホ"ル"ー"ル"ア"リンク"	Y0002451	38	3- 1	1D07	I					
124080-77500	スクリュ" KIT	Y0002451	38	17- 1	1D07	I					
124080-77510	スクリュ" 4X 12	Y0002451	38	17A-1	1D07	I					
124080-77520	ホ"ルトM5	Y0002451	38	11- 1	1D07	I					
124080-77530	リ"ト"ワ"イ"AS"Y	Y0002451	38	13- 1	1D07	I					
124240-01883	ハ"ツキン(HO-P	Y0002451	5	8- 1	1806	I					
			40	13- 1	1D10	I					
129150-11810	ハイキ"ハ"カ"イト"	Y0002451	10	39	1811	I					
129155-59191	カンツキ"チホ"ルト CMP	Y0002451	33	5- 1	1D02	I					
129322-13520	ガ"スケ"ト(マニホ"ルト")	Y0002451	15	1- 1	1B16	I					
129322-77401	フ"イ"ト"ホ"ンフ" (FP332	Y0002451	36	12- 1	1D05	I					
129327-12210	キ"ユ"キ"カ"ン	Y0002451	13	9- 1	1B14	I					
129335-61600	ガ"ハ"ナ"ス"リ"フ"	Y0002451	34	5- 1	1D03	I					
129350-02050	ハ"イ"フ"	Y0002451	6	6	1807	I					
				10	1807	I					
129350-02310	メイン"ア"リンク" 025	Y0002451	1	19	1B02	I					
129350-02330	メイン"ア"リンク" 025	Y0002451	6	16	1B07	I					
129350-02350	メイン"ア"リンク" 025	Y0002451	6	17	1B07	I					
129350-49541	ハ"ツキン"ワ"モ"ス"タ"トカ"ハ"ー	Y0002451	28	2- 1	1C13	I					
				40	31- 1	1D10	I				
23000-060000	ホ"ス"クリ"フ" 60	Y0002451	13	8- 1	1B14	I					

TOTAL (ITEM= 56) (REF.= 62)

(MF NO.Y0002451)

+-----+
| 1M16 |
+-----+

*** ソウコウ モクシ ***

90.05.02

ロケーション NO.	ロケーション NO.
(PC NO.Y0002451)	(セクション001 エンジニア 3T84HLE-TBS A=3T84HLE-TBS -----コウモクメイ-----
(26)ラミエ-タ & CWファン	1011 (1)シリコンターフロツク 1801
(27)CWハーフ	1012 (2)キヤケース 1802
(28)サ-モスタート	1013 (3)オイルハーフ 1803
(29)F0フンシヤホンブ	1014 (4)マウンティングフランジ 1804
(30)F0フンシヤハーフ	1015 (5)アーロツクメクラフタ 1805
(31)F0コシキ	1016 (6)メタルトゥ 1806
(32)F0フンシヤハーフ	1001 (7)カムシャフトク 1807
(33)F0ハーフ	1002 (8)フリーザ 1808
(34)カハーナクトウ	1003 (9)ツリアケカナク 1809
(35)ソウカツユウソウチ	1004 (10)シリコンヘッド 1810
(36)チソウヒン	1005 (11)ヘンダンシツ 1811
(37)スター-ティングモータ インナ-ハーフ	1006 (12)ヘッドメクラフタ 1812
(38)ジエネレータ-ハーフ	1007 (13)エアクリーナ 1813
(39)サ-モスタート	1009 (14)キエウキマニホールド 1814
(40)ハーフキンセット & コウ	1010 (15)ハイキマニホールド 1815
	(16)カムシャフト 1816
	(17)クラシックシャフト 1001
	(18)フライホイル 1002
	(19)ビストン 1003
	(20)コネクティングロッド 1004
	(21)L0ホンブ 1005
	(22)ケンユホウ 1006
	(23)L0コシキ 1007
	(24)L0ハーフ 1008
	(25)CWホンブ 1009
	(26) 1010